

<無料修理規定>

- 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本機及び本書をで持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上 げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご 相談センターへご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故 障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、 塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧 による故障及び損傷
 - (二) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(チ) 同梱品や消耗品等の消耗による交換5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

故障内容記入欄

- ※本書を紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律しの権利を削限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

NAVI-PASS

Original Contents Navigation

YPB718P

12V車専用

取扱説明書

Original Contents Navigation

YPB718P

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本機はナビゲーションで目的地までのルート案内をするとともに、約6万5千枚のガイド写真や47都道府県の「ぬけみち考慮探索」、約4,000件の道路コメントや約700件の好展望地、固定設置式オービスや事故多発エリアなどの、GPSターゲットデータを内蔵したナビゲーションシステムです。この説明書をよくお読みのうえ、安全運転のよきパートナーとして正しくお使いください。なお、お読みになられたあとも、いつも見られる場所に大切に保管してください。



本機のご使用による、時間や車両燃料、有料道路料金などの損失、事故や違反、業務の中断や遅延、逸失利益、精神的損害、その他特別な事情から生じたいかなる損害(弊社が予見、または予見し得た場合を含む)および、第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づくいかなる損害に対しても、弊社は一切責任を負いません。

はじめに

10.0001-
安全上のご注意4
使用上のご注意······ 10
 本書をお読みいただくにあたって 13
トビゲーションと GPS 衛星について 14
各部の名称と働き 15
車両への取り付けかた 17
落下防止用部品を取り付ける21
吸着盤ベースを取り外す ·························22
ワンセグ用フィルムアンテナを取り付ける…23
フィルムアンテナ貼り付け位置 24
フィルムアンテナの取り付け24
コードの配線27
電源について
車両で使用する28
内蔵電池のみで使用する29
AC アダプターを使用する29
手動で電源を OFF にする29
リセットボタンについて29
内蔵電池の充電について 30
内蔵電池を充電する30
電池残量アイコンについて30
nicroSD カードの挿入について ········· 31
Main Menu 32
Main Menu 画面 ·······32
Main Menu の ⑤ オプションについて33
基本操作

アヒケーションの起動と終了 34
ナビゲーションの起動34
ナビゲーションの終了34
也図画面について 35
地図画面の見かた35
也図画面の操作 37
音声案内について 38
トンネルモードについて 39
MAPPLE コメントについて 40
道路コメント、好展望地表示画面40
好展望地(ガイド付き)の詳細情報を見る …41
レート案内中のナビ画面について 42
一般道走行中の表示(通常表示)42

一般道走行中の表示(交差点拡大図表示)	43
一般道走行中の表示(交差点施設名表示)	44
高速道路走行中の表示(ハイウェイ表示)	45
イラスト表示	46
文字入力画面について	47
文字入力方法	48
自宅を登録する	49
地点を登録する	50
ローカルエリアを登録する	50
警告させたい地点を登録する	
(マイエリア登録)	51
お気に入りを登録する	52
ナビメニュー画面について	53
自宅へ帰る	54
道路切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
1 =0.00	
ルート設定	

目的地を探す 56
検索メニュー画面について56
検索結果リスト画面57
詳細情報画面
ルート編集画面60
ルート設定と操作の流れ60
地図から目的地を探す62
フリーワードから目的地を探す63
住所から目的地を探す64
施設の名前から目的地を探す66
電話番号から目的地を探す67
周辺にある施設から目的地を探す68
表示できる施設69
50 音から目的地を探す72
まっぷるコードから目的地を探す74
登録地点から目的地を探す76
履歴から目的地を探す77
ルートの編集 78
ルートを変更する78
経由地を追加する79
経由地の順番を変更・削除する80
ルートのデモ81
任意の場所からのルートを確認する82
ルート案内を中止する83
登録地点の編集 84

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、 大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、 住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で本保 証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへ ご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器 本体をご持参ください。

保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理いたします。

- ※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
- ※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター



(32m) 0120-998-036

登録地点を確認する84	ワンセグ
登録地点を編集する 85 登録地点を削除する 86	ワンセグを起動するには 122
ローカルエリアの範囲を変更する87	ワンセグの視聴画面について 123
ローカルエリアを削除する87	チャンネル設定 124
	ワンセグを視聴 / 終了するには 125
オリジナル警報	画面サイズ変更 126
GPS ターゲットに接近すると・・・······ 88	音声切り替え 127
GPS ターゲット識別について88	字幕表示
フルマップレーダースコープ表示について88	ワンセグを録画する 128
ステータスバー表示について88	録画した番組を見る
警報ボイスについて 89	画面をキャプチャーする 130
ナビ設定	ワンセグプレイヤーのバージョンを表示する
設定メニュー画面を表示させる 95	その他
地図設定96	ナービフ・取締りで0 コンニンツギーカの東ギ・・・ 121
案内設定 97	オービス・取締り系&コンテンツデータの更新 ··· 131 GPS 測位機能について ······· 132
レーダー設定99	GPS 測型機能について 132 ワンセグ放送について 133
システム設定 103	地図アイコン
ミュージック	詳細市街地図収録エリア······ 142
	故障かな?と思ったら 157
Music を使う前に······ 104	仕様
準備するもの 104	地図データベースについて 160
microSD カードへ音楽データを保存する… 104	アフターサービスについて 163
Music	保証書 裏表紙
Music を起動 / 再生 / 終了するには 108	
Music の画面について	
Tone Control の画面について 114	
Music の Option 画面について 115	
ピクチャー	
Picture を使う前に 116	
準備するもの116	
microSD カードへ画像データを保存する … 116	
Picture	
Picture を起動 / 終了するには 118	
Picture の画面について 119	
Picture のメニュー (Menu) 画面について 119	
すべての画像をスライドショーさせる … 119	
スライドショーを行いたい画像を個別選択	

してから、スライドショーを開始する ……… 121

安全上のご注意

つづく

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を次の表示で区分し、説明しています。

▲ 警告: この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

★注意:この表示は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する 可能性が規定される」内容です。

絵表示について

- ↑ この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- この記号は、必ず実行していただく「強制」 内容です。
- **☞** この記号は、関連するページを示します。

● 安全上お守りいただきたいこと

警告

- 異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがする等、異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
- 1 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- サービスマン以外の人は、 絶対に機器本体および同梱 品を分解したり、修理しな いでください。感電や故障 の原因となります。内部点 検や調整、修理は販売店に で休頼ください。

- ☆ 穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
- 破裂、発火や火傷の原因となりますので、 本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高 圧容器に入れないでください。また、本機 を加熱したりしないでください。
- ○本機を次のような場所に保管しないでください。 変色したり、変形したり、故障の原因となり ます。
 - ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、 温度が非常に高い所
 - ・湿気やほこり、油煙の多い所
 - ・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動 車内

⚠注意

- 気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結露が生じることがあります。 故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。
- 本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

- 「 ○ 落としたり、強いショック を与えない。破損、故障の 原因となります。
- 会端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。
- ↑ ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品を使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。

○濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。

↑ 本機は精密機械です。静電 気/電気的ノイズ等でデー タが消えることがあります。 データが消えると作動しま せん。

⚠警告

- ① 運転に際しては必ず現場の 交通規制標識/掲示などに 従ってください。交通事故 やけがの原因となります。
- ! 走行中は画面の注視をしないでください。交通事故やけがの原因となります。
- 歩きながらの操作や、注視をしないでください。必ず安全な場所に立ち止まってで使用ください。

- 取り付け、取り外しは安全 な場所に停車してから行っ てください。 交通事故やけがの原因となります。
- 本機を車でで使用されると きの電源はDC12V (マイナ スアース) 車専用です。 これ以外の接続は故障や火 災の原因となります。
- ・ 未機を、船舶・航空機等の主 航行装置として、また登山用 地図として使用しないでくだ さい。地図に誤差が出ること があります。また、電池が切 れると作動(地図表示)もで きませんので事故や遭難の原 因となります。

҈警告

- 取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に取り付けてください。誤った取り付けは、交通事故の原因となります。
- エアバッグの近くに取り付けたり、配線を しないでください。

万一のとき動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に動作しないことがあります。

注意

- 取り付けは確実に行ってく ださい。本体などの脱落・ 落下等によるケガや事故、 物的損害をこうむる恐れが あります。
- ② 突起部分などでケガをする 恐れがありますので、取り付けや取り外しの際はご注意ください。
- ・ 運転中に画面等を注視しないでください。前方不注意による事故の原因になります。

- 運転者は走行中に操作しないでください。 走行中の操作は前方不注意による事故の原 因となります。必ず安全な場所に停車し、 サイドブレーキを引いた状態で操作してく ださい。
- 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用 にならないでください。

● 雷源コードについて

♠ 警告

- 電源コードは確実に差し込んでください。接 触不良を起こして火災の原因となります。
- ↑ お手入れの際は、シガープラグコードを抜い てください。感電の原因となります。
- シガーライターソケットは単独で使ってくだ さい。タコ足配線や分岐して接続すると、異 常加熱や発火の原因となります。
- シガーライターソケットやシガープラグコー ドのマイナス端子、プラス端子の汚れはよく 拭いてください。接触不良を起こして火災の 原因となります。

- ⚠ 指定以外のヒューズは使用しないでくださ い。指定以外のヒューズを使用すると異常 過熱や発火の原因となります。ヒューズは 必ず同一の定格のものと交換してください。
- 指定された電源電圧車以外では使用しないでく ださい。火災や感電、故障の原因となります。 また、ソケットの極性にご注意ください。本機 はマイナスアース車専用です。
- ○コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工 しないでください。故障や感電の原因となり ます。

⚠注意

- ↑ エンジンを止めてもシガーライターソケット に常時電源が供給される車種の場合、ご使用 にならないときはシガープラグコードを抜い てください。
- シガープラグコードを抜くときは、電源コ ードを引っ張らないでください。コードに 傷がついて、感電やショートによる発火の 原因となります。必ずコードを持たずに抜 いてください。

■ microSDカードについて

警告

↑ microSDカードの出し入れ は、本機の電源がONにな っていないことを確認して 行ってください。

↑ microSDカードは一方向にしか入りません。挿入方向をよくお 確かめの上、挿入してください。無理に押し込むと、本機が壊 れることがあります。

■ タッチパネルについて


▲ 警告

🚫 画面を強く押したり、先の鋭いもので押さないでください。タッチパネルが割れて、けがの原因と なります。

● ACアダプターについて

危険

介電する際は、同梱品のACアダプターをご 使用ください。同梱品以外のACアダプター を使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する 原因になります。

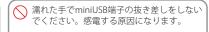

⚠警告

- ▲ ACアダプターのコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、直ちに使用を中止してくだ さい。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ワンセグアンテナについて

⚠注意



↑ ワンセグ用アンテナが目に 刺さらないように注意して ください。

ワンセグ用アンテナに無理 な力を加えないでください。 アンテナが折れたり、曲が ったりします。

↑ ワンセグ用アンテナを使用 する時は、運転に支障をき たさないように注意して伸 ばしてください。

● 内蔵リチウムイオン電池について

危険

- リチウムイオン電池を分解 したり、改造したりしない でください。リチウムイオ ン電池が液漏れ、発熱、発 煙、破裂、発火する原因と なります。
- リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- リチウムイオン電池を火の そば、ストーブのそばなど の高温の場所(80℃以上) で使用したり、放置しない でください。熱により樹脂 セパレータが損傷した場合、 リチウムイオン電池が内部 ショートし液漏れ、発熱、 発煙、破裂、発火する原因 となります。

- 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ○強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- リチウムイオン電池が漏液 して液が目に入ったときは、 こすらずにすぐに水道水な どのきれいな水で充分に洗 ったあと、直ちに医師の治 療を受けてください。放置 すると液により目に障害 与える原因となります。

⚠警告

- ・介電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

⚠注意

- リチウムイオン電池の充電温度範囲は、次のとおりです。充電:0℃~+45℃ リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。 また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

- リチウムイオン電池は、乳 幼児の手の届かない所に保 管してください。
- 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。 故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ○濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。 感電の原因となることがあります。

- ○通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。 液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させるでとがあります。

- ●地図データの誤字・脱字・位置ずれなどの表示または、内容の誤りに対して、取り替えや代金の返却はいたしかねます。
- ●地図データの機能がお客様の目的に正確に適応することを、弊社は保障するものではありません。
- ●地図データやプログラムの著作権は、著作権に基づく権利を許諾した者に帰属しております。データ/プログラムの複製、改造、解析等をすることはできません。
- ●道路/地名は、変更される場合がありますので、実際と違う場合があります。
- ●本機の使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃から安全運転を心がけてください。
- ●本体に入力された個人情報は、本体内部のメモリーに残っています。他人に譲渡または、処分などをされる際はプライバシー保護のため、個人情報の取り扱い管理は必ずお客様の責任で行ってください。
- ●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめで了承ください。

(つづく)

使用上のご注意

- ●本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- ●電波の透過率が低いガラス(金属コーティングの断熱ガラスなど)の場合、電波が受信しにくくなり、GPS 測位機能がはたらかない場合があります。
 - ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - ・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
 - ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合 があります
 - ・本製品の取り付けによるダッシュボードおよび車両の変色・変形(跡が残る)に関し、当社では補償いたしかねます。

■ナビゲーションに関する注意

- 一方通行や中央分離帯などで進行できない方向や、 車両が走行できない細い道路などを案内すること があります。
- ・曜日や時刻、天候や季節などによる道路規制には 対応していません。必ず現場の状況や交通規制・標 識・掲示などに従ってください。
- ・ルート探索時に表示される有料道路の通行料金は、 ETC を利用しない場合の料金表示となります。ETC を利用した場合の各種割引料金は表示されません。
- ・本製品に関する地図更新は予定しておりません。

■ナビゲーションの操作の規制

・車両で使用している場合は、一定速度以上になると、安全のため走行中のナビゲーションの操作を規制します。

■ 電話番号検索に関する注意

- ・電話番号検索で表示された地図の場所と、実際の 場所が異なる場合があります。
- ・プライバシー保護のため、個人宅の電話番号は登録されておりません。

■ 細街路に関する注意

自動車が通行できない細い道や地元の住人しか利用してはいけない道を探索することがあります。運転の際は現地の状況に従ってください。また、探索されない細街路もあります。

■ ワンセグ受信に関する注意

- ・本機は、日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。海外では放送方式や放送周波数が異なるため、使用できません。
- また、BS・110 度 CS デジタル放送、BS アナログ放 送は見ることができません。
- ・ワンセグ放送は、1 秒間に最大 15 コマの画像で表示します。動きの速いシーンではコマ送りに似た映像に見えたり、表示する画面の大きさによっては粗く見える場合があります。
- ・ワンセグ放送の受信エリア外や受信状態が不安定なエリアでは、受信できなかったり静止画像になる場合があります。
- ・チャンネル変更時に、画像が映るのに数秒かかり ます。また、黒画面状態がしばらく続くこともあり ます。
- ・車の走行速度によっては映像・音声が乱れたり、 受信できなくなる場合があります。
- また、停車中でも周囲の車の動き等により受信状態 が悪くなり、映像・音声が乱れる場合があります。

次のようなときは、受信できなかったり静止画像に なる場合があります。

- ・ビルとビルの間や、高架下の道路など
- トンネル内や鉄橋
- ・ラジオ放送の送信アンテナが近くにあるとき
- 高圧線・送電線の下や付近
- ・上空を航空機が通過しているとき
- ・電車が近くを通過しているとき
- 山や木立などの陰に入ったとき
- 自動車やバイクなどの近く
- ・デジタル放送の送信アンテナから遠く離れている とき
- ・パソコンや携帯電話などの近く

■ 表示画面に関する注意

- ・表示内容は、実際と異なったり、変更になる場合が あります。
- ・時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要です。(測位状況により時刻が合わないことがあります。)
- ・自車速度や進行方向、高度、現在地、距離などの表示は、GPS の電波で計測しており、補正機能はありません。測位状況によって、実際とは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- なお、車両の速度計は、実際より数値が高く表示される(プラス誤差)傾向があります。
- ・渋滞や低速走行時(発進直後を含む)は、自車速度が正しく表示しないことがあります。
- 到着予想時刻は、下記の速度で計算されます。
 - ・細街路: 10km/h
 - ・一般道:20~30km/h
 - ・高速道路/有料道:60 ~ 80km/h
- ※計算速度を変更することはできません。

■ 取り付けに関する注意

- ・取り付けは確実に行ってください。
- ・本機を運転に支障をきたす場所に置いたり取り付けたりしないでください。
- ・運転の際に、視界の妨げや運転操作に支障となる場所、エアバッグ付近には取り付けないでください。
- ・直射日光の当たる場所や高温の場所に長時間放置 しないでください。
- GPS 衛星からの電波を受信しやすい場所に取り付けてください。また本体の上部にルーフや、他の機器のアンテナ・金属等の障害物がない場所に取り付けてください。
- 車載されている他の電装機器のアンテナの近くなど、他の電装機器の電波干渉により GPS 衛星の電波を 受信できない場合があります。本機を取り付ける場所は、他の電装機器との間隔を十分取ってください。

■ シガープラグコードに関する注意

- ・シガープラグコードは、必ず同梱品をご使用ください。
- ・シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、市 販品の新しいヒューズ (2A) と交換してください。 また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、 すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店、また はお客様ご相談センターに修理をご依頼ください。
- ・ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

■ microSD カードに関する注意

- ・オービス・取締り系&コンテンツデータの更新や、 Music、Picture を使用する際は、市販品の 2GB 以下 の microSD カードまたは、32GB 以下の microSDHC カードをご用意(別途ご購入)ください。
- ※microSD との相性による動作の不具合については保証いたしかねます。
- ・microSD カードの出し入れは、本機の電源 OFF 時に 行ってください。
- microSD カードは一方向にしか入りません。無理に押し込むと、microSD カードおよび本体が壊れることがあります。
- ・本体に強い衝撃を与えると、microSD カードの読み 出し/書き込みのエラーが発生する場合があります。

■ 液晶パネル部に関する注意

- ・表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先 の尖ったもので操作をしないでください。表示部の 故障や破損でケガの原因となります。
- ・表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしない でください。表示部の故障や破損でケガの原因とな ります。
- ・サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめで了承ください。

■ GPS 測位に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完 てするまで20分以上時間がかかる場合があります。
- ・走行速度や進行角度、距離などの表示は、GPS の電波のみで計測しています。測位状況によって、実際とは異なる場合があります。
- 車載 TV を UHF56 チャンネルに設定していると、 GPS 測位できない場合があります。UHF56 チャンネル受信周波数が障害電波となり、GPS 受信に悪影響を与えるためです。
- 新たに設置されたオービスなど、データ登録されていないターゲットは警報できせんので、あらかじめご了承ください。
- ・左右方向識別ボイスは、告知時点でのターゲット方 向であり、右車線、左車線を示す訳ではありません。

はじめに

使用上のご注意

■ 内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- ・リチウムイオン電池には寿命があります。
- ・充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店 に内蔵電池 (充電式リチウムイオン電池) の交換 をご依頼ください。
- ・安全のため、高温時や低温時は充電ができません。 充電可能な温度範囲は、0~+45℃になります。

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテーブなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

(http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html)



リチウムイオン電池はリサイクルへ

■ 他社製品との組み合わせに関する注意

・他社製品との組み合わせについては、動作検証等 を行っておりませんのでその動作については保障 することができません。あらかじめで了承ください。

本書をお読みいただくにあたって

はじめに	P. 4	「安全上のご注意」や「同梱物の確認」、「充電方法」な ど、まずお読みいただきたい内容が記載されています。 沿実
ナビゲーション	P. 34	沿実 っぽ でに 内で 内で 客相
ミュージック	P. 104	構成た 成だした こと こと こと こだした こが、 こが、 こが、 こが、 こが、 こが、 こが、 こが、 こが、 こが、
ピクチャー	P. 116	ピクチャーの使いかたを説明しています。
ワンセグ	P. 122	ワンセグの使いかたを説明しています。
その他	P. 131	「故障かな?と思ったら」が記載されています。 例外的な手順はこちらをお読みください。


ナビゲーションと GPS 街星について

GPS(グローバル・ポジショニング・システム)衛星は、常に高精度な時間情報 等を地球に向けて送信しています。ナビゲーションは、このGPS衛星を利用し て得た現在地の情報を地図データに重ねて表示しながら、目的地までのルート を案内するものです。

誤差と修正方法について

緯度・経度・高度や地図上の自車位置がずれている場合があります

GPS衛星からの電波が良好に受信で きる見通しの良い道をしばらく走行し て正しい現在地を認識すると、自動的 に現在位置を補正します。

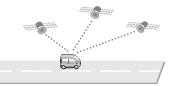

誤差を生じる原因

- ●周囲を高いビルに囲まれた場所や、高速道路の下、トンネル内等、GPS 測位 (電波を受信)ができない場所
- ●雪や雨等の悪天候の場合
- ●携帯電話中継局等大きな電波の発生源が近くにある場所
- ●車速パルスの入力やジャイロを搭載しておりませんので、自車位置がずれ ることがあります。


テレビによるGPS測位障害について

車載テレビ等をUHF56チャンネルに設定していると、GPSを測位できない 場合があります。これは、UHF56チャンネルの受信周波数が障害電波となり、 GPS衛星からの電波受信に悪影響を与えるためです。ご注意ください。

通常、GPS電波受信が終わるまで、約3分程度かかりますが、初めてのご使用や、 ビルの谷間等、視界の悪い場所では、GPS衛星からの電波を受信しにくく、受信 に20分以上時間がかかる場合があります。障害物や遮へい物のない視界の良い 場所へ移動し、車を停車して行ってください。

各部の名称と働き



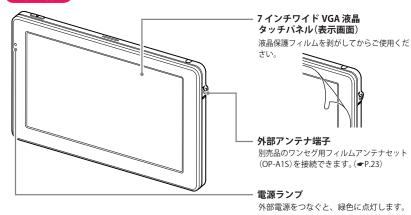

ヘッドフォン端子(ステレオ) 内蔵スピーカー GPSアンテナ部 出力:1W(モノラル) GPS衛星からの

電波を受信します。

ワンセグ受信アンテナ

雷源ボタン 電源のON/OFFができます。

$(\phi 3.5 \text{mm})$

※音量に注意してください。突然の大きな 音で耳を傷める恐れがあります。

※市販品のFMトランスミッターなどを接続し た場合、雑音が入ることがあります。

microSD カード挿入口

オービス・取締り系&コンテンツデータの 更新や、Music、Picture を使用するときに microSD カードを挿入します。 (**☞**P.31)

miniUSB端子

同梱品の 5V コンバーター付シガープラグコード や AC アダプター、市販品の USB ケーブルを 接続します。

リセットボタン「RESET

動作しなくなったり、誤作動を起こしたとき に、本機をリセットできます。(●P.29)

各部の名称と働き

車両への取り付けかた

(つづく)

同梱品

● 車載取付用吸盤ブラケット ブラケット本体……1




● 5Vコンバーター付 シガープラグコード(約2m) ······1





● 取扱説明書/保証書(本書)……1

アクセサリーセット(落下防止用部品一式)……1

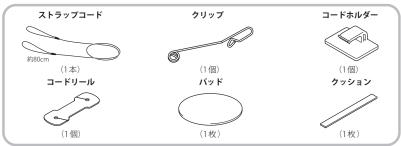

別売品

● 吸着盤ベース単体 OP-CU85 6,300円(稅込)

吸着盤ベース……1 アクセサリーセット……1



● 吸着盤ベース単体 OP-CU80 6,300円(税込)

吸着盤ベース……1 アーム……1 アクセサリーセット・・・・・1



● ワンセグ用フィルムアンテナセット OP-A1S 5,250円(税込)

アンテナケーブル…1 フィルムアンテナ…1 ケーブルクリップ…6 クリーナー……1

ワンセグをより安定して受信する ためのフィルムアンテナです。

● 電源直結コード OP-E487 (約4m) 2,100円(稅込)

シガーライターソケットを使わず に、車内アクセサリー系端子から直 接電源をとることができます。



国土交通省の定める保安基準※に適合させるため、運転者の視界を妨げないように「前方視界基準」 (下記)に従って取り付けてください。

※ 道路運送車両の保安基準 第 21 条(運転者席)、細目告示 第 27 条 および 別添 29

前方視界基準


■対象車種

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く)車両総重量が3.5 トン以下の貨物自動車

■基準概要

自動車の前方2 mにある高さ1 m、直径0.3 mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用い ず直接視認できること。

■ 図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

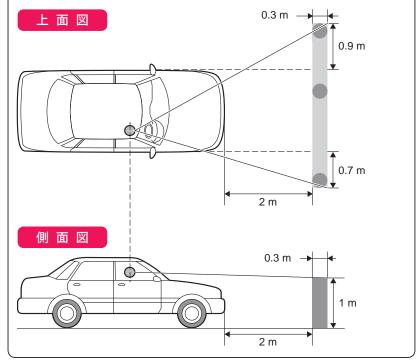

※ 同梱品の追加購入につきましては、159ページをご覧ください。

- ※ パッドを使用せずにダッシュボードに直接吸着盤ベースを取り付けた場合、ダッシュボードの材質によっては取り付けしにくい場合や、変形・変色することがあります。あらかじめご了承ください。
- ※ パッド、吸着盤ベースを貼り付ける前に、取り付け位置を決めてください。

1 パッドのはくり紙をはがし、ダッシュボードにパッドを取り付ける


- ・GPS の電波を受信しやすい場所に取り 付けてください。
- ・他の機器のアンテナの近くや、金属な ど障害物の陰にならない場所に取り付 けてください。
- ・貼る場所のチリや汚れ、脂分をよく落としたあと、慎重に行ってください。 貼り直しはシールの接着力を弱めます。
- ・できるだけ水平に近い平坦な場所に取り付けてください。
- ・水がかかったり、熱風があたる場所には取り付けないでください。
- ・固定力を強くするため、吸着盤ベース を取り付けずに 24 時間以上放置して ください。




⚠ 注意

パッドは、強力な粘着テープを使用している為、無理にはがすと、ダッシュボードを傷めたり、破れたりする事があります。

以下の様な場所には絶対に取り付けないでくだ さい。

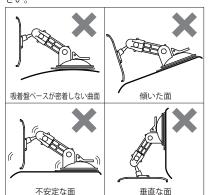


7 調整ネジを緩めておく

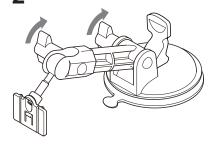

? パッドに吸着盤ベースを取り付ける


- ・パッド表面のチリや汚れ、脂分は乾いたやわらかい布等で拭きとってください。
- ・吸着盤の保護紙をとり、パッドに取り付けてください。
- (吸着盤が、パッドからはみださない様に慎重に取り付けてください。)
- ・取付は、吸着盤をパッドに押さえながら、レバーをたおして取り付けてください。

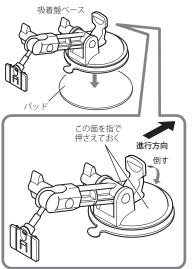


⚠ 警告

運転の際に、視界の妨げや運転操作に支障となる場所、エアバッグ付近には取り付けないでください。

4 ブラケットを吸着盤ベースに、『カチッ』というまで差し込み、調整ネジを仮締めする

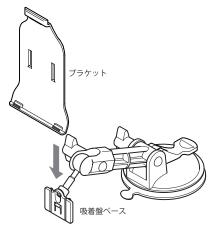


5 本体の溝をレールに合わせてセットし、『カチッ』というまで差し込む

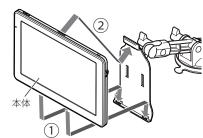


※ 液晶保護フィルムを剥がしてからご使用く ださい。

5 調整ネジをゆるめ、画面の角度を調整し調整ネジを締める


- ・エアバッグの動作や、運転に支障のないように取り付けてください。
- ・ロッドアンテナを伸ばした際に、フロントガラスに当たらないように取り付けてください。

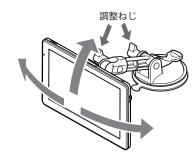

7 ブラケットとダッシュボードが接触する場所にクッションを貼り付ける

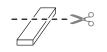

- ・クッションは、はさみなどを使い、必要な長さに カットして貼り付けてください。
- ・クッションを高くしたいときは、クッションを カットし、重ねてください。

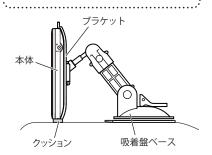

振動によるぐらつき防止のためブラケットとダッシュ ボードが接触する場所に同梱品のクッションを必ず貼 り付けてください。

⚠ 注意

夏場などの高温時に、吸着盤ベースの吸着力が弱く なりダッシュボードから落下することがあります。 直射日光の当たる場所などに長時間放置しないでく

⚠ 注意


- ・パッドの貼り付け場所を乾いたやわらかい布等できれいに拭き、ホコリなどを取り除いてから貼り付けてください。
- ・水がかかったり、熱風があたる場所には貼り付けないでください。
- ・貼り直しができないので慎重に貼り付け場所を決め、できるだけ水平に近い平坦な場所に貼り付けてください。
- ・気温が低い(20度以下の)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- ・パッドの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。全面で貼り付けされていない場合は、 振動などで脱落するおそれがあります。
- ・貼り付けは1回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くなります。
- また、パッドの周囲にすき間が無いように貼り付けてください。
- ・固定力を強くするため、吸着盤ベースを取り付けずに24時間以上放置してください。
- ・ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷めたり、破れ たりすることがあります。
- ・使用前に、パッドに吸着盤ベースがしっかりと取り付いているか、本体はブラケットにロックされているか 必ず確認してからご使用ください。

⚠ 注意


- ・コードホルダーは落下防止用ひもを引っ掛ける方をフロントガラス側にして取り付け位置を決めてください。
- ・コードホルダーの貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリなどを取り除いた後、完全に乾燥してから貼り付け てください。
- ・両面テープの貼り付けは1回のみです。貼りなおすと粘着力が弱くなります。
- コードホルダーは両面テープの全面で固定してください。
- ・ダッシュボードから外す場合は、強力な粘着テープを使用しているため、慎重にはがしてください。 ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。
- ・取り付けや取り外しに不安がある場合は、お買い上げの販売店またはカーディーラーにご相談のうえ作業 を行なってください。

落下防止用部品を取り付ける


クリップをストラップコードの一方へ 取り付ける

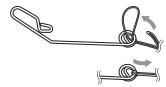

吸着盤ベースにクリップと反対側のス トラップコードをまわす

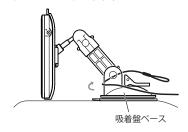


コードリールの片方の穴にストラップ コードの輪とストラップコードを通す

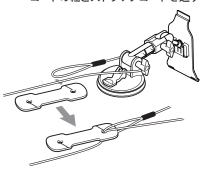

クリップをデフロスター * のリブ部 へ取り付ける

> 取り付けできない場合は、「デフロスター に取り付けできない場合」にしたがって ください。(**☞** P.22)

> ※ デフロスターとはフロントガラス下の送風 口のことです。

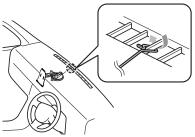




⚠ 注意


振動によるぐらつき防止のためブラケットとダッシュ ボードが接触する場所に同梱品のクッションを必ず貼 り付けてください。

余ったストラップコードをコードリー ルに巻き付けて止め、たるまないよ うに長さを調整する

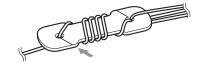


デフロスターに取り付けできない場合


1 ストラップコードからクリップを取り 外す

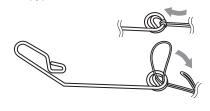


2 コードホルダーの取り付け位置を決めて貼り付ける

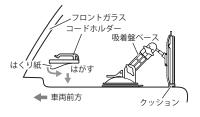

3 コードホルダーにストラップコードを 取り付ける

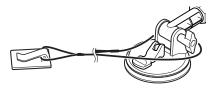


4 余ったストラップコードをコードリールに巻き付けて止め、たるまないように長さを調整する

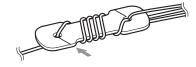


吸着盤ベースを取り外す

本体上部を持ってブラケット上部を押し、本体を取り外す

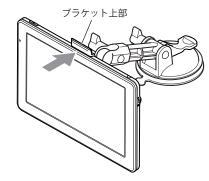

7 吸着盤ベースを取り外す

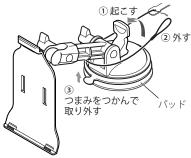

・レバーを起こす際に、指などをはさまないように注意してください。

⚠ 注意

吸着盤ベースが破損する事がないよう、必ずレバーを起こし、吸盤のタブを持ってはがしてください。吸着面とパッドの間に指などを挟んで無理にはがすと、吸着盤ベース破損の原因になります。

⚠ 注意

| 吸着盤ベースの吸着面が汚れた時は、柔らかくて、毛羽立ちのない布を湿らせ、なでる様に拭き取ってください。

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売品)を取り付ける


⚠ 注意

- ・フィルムアンテナは、繊細な構造になっております。折り曲げたり傷をつけないように慎重にお取り扱いください。
- ・フィルムアンテナおよびケーブルを揮発性の液体(アルコール、ベンジン、シンナー、ガソリンなど)を使用して拭かないでください。
- ▼・アンテナはフロントウィンドー貼り付け専用です。フロントウィンドー以外には取り付けできません。
- ┃・熱線やプリントアンテナ上には貼り付けないでください。ショートや発熱、性能劣化の原因となります。
- ・必ずフロントウィンドーの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。
- ・車室内に取り付けるアンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズによってテレビの映りが悪くなることがありますが、故障ではありません。
- ・車種によっては取り付けられない場合があります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・地上デジタルテレビ放送の電波を通さないガラスを使用した車種の場合は、テレビの視聴ができない場合があります。
- ・必ず車内の取り付け場所に、市販品のテープなどでいったんフィルムアンテナとアンテナケーブルを仮留めし、フィルムアンテナとアンプが貼り付けられることを確認してください。
- ・フィルムアンテナやアンプの保護シートをはがしたあとは、給電端子などに手を触れないでください。 静電気により故障や汗や汚れなどで接触不良の原因となります。
- ・フィルムアンテナは折り曲げないように取扱いに注意してください。
- ・作業場所は、風が無く、空気中にゴミ、ホコリなどが無い場所を選んでください。
- ・気温が低い時やガラスが曇ってしまう時は、接着力の低下を防ぐため、車内ヒーターやデフロスターを使用しウィンドーを暖めておいてください。
- ・他のアンテナから 10cm 以上離して取り付けてください。
- ・指定の位置や寸法内に取り付けられないことがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・ケーブルの余りをまとめる時は、十分な曲げ角度(半径 15mm 以上を確保してください。
- ・余ったケーブルをまとめて置く時は、ナビゲーション本体から 30cm 以上離して置いてください。近くに設置すると、受信感度が低下する場合があります。
- ・一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼り直しできません。必ずケーブルおよびフィルムアンテナを仮留めし、ケーブルの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。


フィルムアンテナ貼り付け位置

国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、運転者の視界を妨げないように、よくお読みになってから取り付けてください。


※ 保安基準とは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第6号に対する、平成15年9月26日付の運輸省 (現、国土交通省)令第95号をいいます。

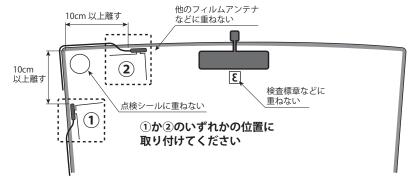


アンプ部の貼付許容範囲

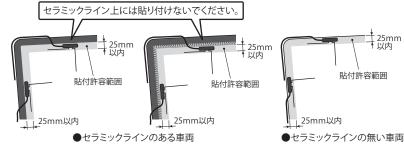

アンテナ取付イメージ

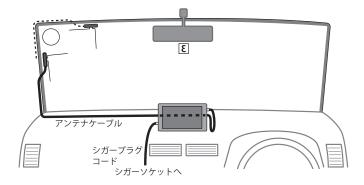


別売品 OP-A1S(ワンセグ用フィルムアンテナ)の同梱物

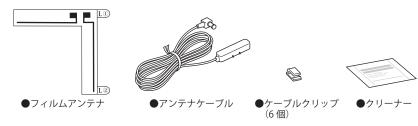


フィルムアンテナの取り付け


1 フィルムアンテナの貼り付け位置を 決める

- ・貼り付け許容範囲を守って貼り付け位置を決めてください。貼り付け許容範囲を守らないと車検不適合になります。
- ・貼り付けの際に車内内張りにアンプが 当たらない位置にしてください。

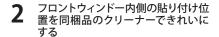

- ・窓ガラスが結露していたり、乾燥していない時には行わないでください。必ず窓ガラスが乾燥している時に行ってください
- クリーナーで清掃後はよく乾燥させて、手などで触らないようにしてください。

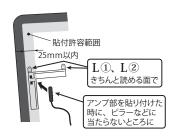


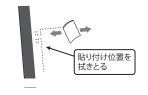




3 フィルムアンテナの保護シート「L①」をはがし、貼り付け位置に丁寧に貼り付ける

- 保護シートをはがしたフィルムアンテナ 側には触らないようにしてください。
- ・空気が入ったり、シワが寄らないように ゆっくりと端から貼り付けてください。
- 窓ガラスが結露していたり、乾燥していない時はフィルムアンテナが貼り付きません。
 必ず乾燥させてから貼り付けてください。

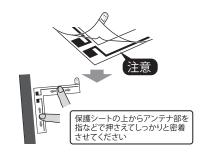


●フィルムアンテナの保護シートを剥がす際の注意

L①保護シートを剥がす際に、L①保護シート側にアンテナ本体が付いてこないように注意して剥がしてください。

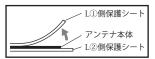

※L①側の保護シートにアンテナ本体が付いてきた場合は、アンテナ本体に触らずに、 L①保護シートを一度戻して、L②側に残るように注意して剥がしてください。

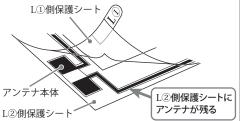


▲ 保護シート「L②」を剥がす


アンプを貼り付けるまではフィルムアン テナの端子部に触らないでください。



5 アンプ部の保護シートを剥がし、フィルムアンテナに、アンプの保護シートを剥がして貼り付ける


- ・保護シートを剥がす際に、アンプ部の 端子が曲がらないように注意してくだ さい。
- ・アンテナのラインとアンプ部の突起を 合わせて貼り付けてください。その際 にアンテナの端子部が正面から見えな いように注意して貼り付けてください。

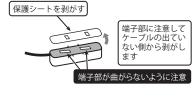

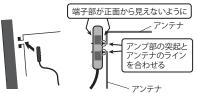

コードの配線

1 ケーブルを同梱品のケーブルクリップで固定するか、ピラーのすきまなどにケーブルを押しこむ

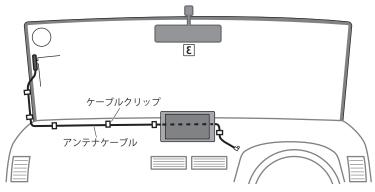


- ・視界の妨げになるなど、安全を確保できないような取り付けは行わないでください。また、エアバッグ動作の妨げになるところに固定しないでください。
- ピラーにエアバッグが付いている車両では エアバッグの誤作動の恐れがありますので 押しこまないでください。
- マイナスドライバーなどを使用し、すきま に押しこむ時は先端が鋭利でない工具を お使いください。小さすぎる工具はケーブ ルを傷つけます。

- エアバッグなどの動作に支障のあるところ に配線しないでください。
- 運転操作の妨げになるところ(ハンドルまわり、ペダル周りなど)に配線しないでください。
- 回転部などにケーブルが巻きこまれないようにしてください。
- ・余ったケーブルは切断せずにまとめてください。まとめたコードは運転の支障にならないところ、またエアバッグ等の動作を妨げない場所に置いてください。

2 ケーブルの端子を本体の外部アンテナ端子に差す

- ・走行中に外れないように奥まで差し込んでください。走行中に外れると、運転操作の妨げになる場合があり、危険です。
- ケーブルを配線する時に、ケーブルに 力が加わった状態(引っ張った状態)で 取り付けないでください。

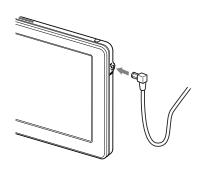


電源について

車両で使用する

シガープラグコードを接続する

同梱品の 5V コンバーター付シガープラ グコードを本体の miniUSB 端子と車両の シガーライターソケットに差し込む

- ・車両で使用する際は、同梱品の 5V コ ンバーター付シガープラグコードをご 使用ください。
- 一部の車種においては、シガープラグ の形状が合わないことがあります。そ の場合は、別売品の電源直結コード (OP-E487)を使用してください。

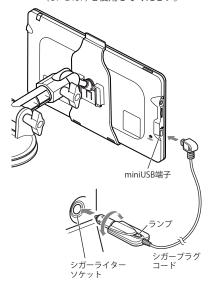

エンジンをかける

車両のキーに連動して本体の電源ランプ とシガープラグコードのランプが点灯 し、電源が ON になります。



- ・キーを OFF にすると、「まもなく自動 で電源 OFF します」と表示し、約10秒 後に最終画面を保持して電源が自動で OFF になります。
- ・高温時や低温時は、キーを OFF にする と、「電源自動 OFF の画面」を表示せず に、OFFになります。また、最終画面 を保持しないため、電源を ON にする (エンジンをかける)と、Main Menu 画 面が表示されます。

<雷源自動 OFF の画面>



● ルート案内 AUTO ポーズ機能

ルート案内途中に電源 OFF になった場合、 位置を記憶し、再出発時もその場(案内途中) から案内を開始します。

ヒューズの交換

接続状態でエンジンをかけても電源が ON にな らない(ランプが点灯しない)場合は、シガープ ラグコードが奥まで差し込まれていることと、 シガープラグ内のヒューズ(2A)が切れていな いことを確認してください。

下図のようにシガープラグの先端を左に回し、 元に戻すときは、右に回してください。



内蔵電池のみで使用する

雷源ボタンを押す

電源が ON になります。


- ・電源が ON にならないときは、充電してくだ
- ・内蔵電池のみで使用時は、電源ランプが点灯 しません。
- ・本機は、電源ボタンが押されたことを検出し、 起動を行うため、電源が OFF の状態(使用し ていない状態)であっても、内蔵電池は消費さ れます。内蔵電池のみで使用する際は、事前 に充電を行ってください。

手動で電源を OFF にする

雷源ボタンを押す


最終画面を保持して電源が OFF になります。

同梱品の 5V コンバーター付シガープラ グコードや、AC アダプターを接続して 電源を供給している場合、電源供給が断 たれると、「まもなく自動で電源 OFF し ます」と表示し、約10秒後に電源が自動 で OFF になります。

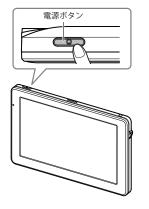

リセットボタンについて

動作しなくなったり、誤作動を起こしたときは、 ボールペンなどの先の尖ったもので、リセット ボタンを押して、システムを再起動させてくだ さい。

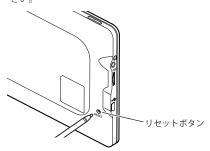

AC アダプターを使用する

同梱品の AC アダプターを使用して、本機の操 作や充電を行うことが出来ます。(● P.30)

満充電の状態で最長約1.5時間使用できます。

※設定や動作条件によって短くなることがあります。

電池には寿命があります。充電しても使用可能時間が短くなった場合は、お買 い上げの販売店、またはお客様で相談センターにで相談ください。


内蔵電池の充電について

内蔵電池を充電する

※ 購入後、初めてで使用になる場合は、同梱品の AC アダプターや 5V コンバーター付シガープラグコー ドを使って、操作や充電を行ってください。

本機を充電するには、下記の3つの方法があります。

- 車両での充電は、同梱品の5Vコンバーター 付シガープラグコードを本体のminiUSB端 子と車のシガーライターソケットに差し込 み、電源が供給されると充電が行われます。 約4時間で満充電になります。
 - ※ 充電可能温度範囲は、0~+45℃です。安全のため、高温時や低温時は充電ができません。その場合は、同梱品のACアダプターを使用し、室内での充電をお勧めいたします。
- パソコンでの充電は、パソコンの電源が ON の状態で、市販品の USB ケーブル (A コネクターオス/ミニB コネクターオス)を、本体の miniUSB 端子とパソコンへ接続してください。約4時間で満充電になります。
 - ※ パソコン接続で充電するときは、本機の電源は 自動的に OFF になります。 パソコンでの充電中は、本機を操作することは

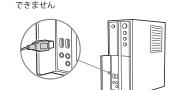





Aコネクタオス ミニBコネクタオス

3. AC アダプターを使用しての充電は、約4時間で満充電になります。



本機は、電源ボタンが押されたことを検出し、起動を行うため、電源 OFF の状態(使用していない状態)であっても、電池は消費されます。電池のみで使用する際は、事前に充電を行ってください。

電池残量アイコンについて

電池で使用しているときや充電しているときは、Main Menu 画面(▲ P.32)に次のように電池の状態を表示します。

状態	電池残量多い	電池残量少ない	外部電源接続中
アイコン			4

- ・電池残量アイコンが 一 のときは、5V コン バーター付シガープラグコードや AC アダプ ター、市販品の USB ケーブルで充電してくだ さい。
- ※ 充電が完了しても、アイコンは変化しませんので、 充電確認は、シガープラグコード等を取り外した状態で行ってください。
- ・外部電源接続中は のアイコンが表示されます。充電可能温度範囲内であれば、内蔵電池の充電も行います。

microSD カードの挿入について

※ 本機と microSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。


オービス・取締り系&コンテンツデータの更新や、Music、Picture を使用する際は、市販品の 2GB以下の microSD カードまたは、32GB以下の microSDHC カードをご用意(別途ご購入)ください。

⚠注意

- ・電源をOFFにしてから行ってください。
- ・microSDカードは一方向にしか入りません。microSDカードを下図のように挿入してください。無理に押し込むと、本体が壊れることがあります。
- **1** 電源を OFF にして、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音が するまで押し込む

右図の向きに合わせて入れてください。

※ microSD カードを取り出すときは、カードを押し込み、カードが少し飛び出してから引き出します。

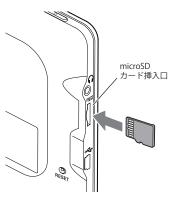

Main Menu

Main Menu 画面

お買い求め時に電源を ON にしたときや、ナビ、ワンセグ、Music、Picture を終了した時に次の画面が表示されます。



No.	表示名	表示の意味
1	ナビ	タッチすると、ナビゲーションが起動し、地図や現在地 表示に切り替わります。
2	ワンセグ	タッチすると、ワンセグが起動し、ワンセグの画面に切り替わります。(◆P.122)
3	Music	タッチすると、Music が起動し、Musicの画面に切り替わります。 (◆P. 104)
4	Picture	タッチすると、Picture が起動し、Pictureの画面に切り替わります。 (◆P.116)
(5)	オプション	タッチすると、オプション画面に切り替わります。
6	microSDマーク	microSDカードを装着しているときのみ表示します。
7	電池マーク	電池の状態を確認することができます。(◆P.30)

Main Menu の⑤オプションについて



No.	表示名	表示の意味
1	効果音 音量	Main Menu とワンセグ、Music、Picture 画面のタッチ音(操作音)や、電源起動時の効果音の音量を8段階で調整することができます。
2	画面 輝度	Main Menu と ワンセグ、Music、Picture 画面の輝度を 5段階で調整することができます。 ・ 画面を明るくします。 ・ 画面を暗くします。
3	オープニング画面*1	オープニングアニメーションのON/OFFとオープニン グサウンドのあり/なしを設定することができます。
4	GPSデータアップデート	オービス・取締り系&コンテンツデータの更新ができます。(☞ P. 131)
(5)	バージョン情報	バージョン情報を確認することができます。 ・情報表示画面にタッチすると、バージョン情報表示が消えます。
6	全設定初期化	実行すると本体の電源がOFFし、すべてのデータが初期化されます。再びご使用になる場合は、電源ボタンを押して、電源をONにしてください。 ・全設定初期化を行った場合、ナビ、ワンセグ、Music、Pictureなど、購入後にお客様が設定した内容がすべて消去されます。
7	Back	Main Menu 画面に戻ります。

※ 1:オープニング画面は、お買い求め時に電源を ON にしたとき、リセットなどで再起動した時に表示されます。

地図画面について

(つづく)

ナビゲーションの起動

1 電源を ON にし、Main Menu 画面 (● P.32) を表示させる

7 Main Menu 画面の *E* にタッチする



<ナビゲーションのオープニング画面>



ナビゲーションが起動し、ナビゲーションのオープニング画面が表示されます。 内容をご理解のうえ[OK]にタッチしてください。ナビゲーション画面に移行します。

- ※ [OK]にタッチしない場合は、自動でナビゲー ション画面へ移行します。
- ※ GPS 衛星の電波を受信すると、実際の現在地 に自車位置が移動します。



初めてのナビゲーション起動時や[工場 出荷状態に戻す]実行時に上記画面が表示されます。ETC機器を利用している場合は[はい]を選択してください。





ナビゲーションの終了

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする



2 ナビメニュー画面の [終了] にタッチ する

ナビゲーションを終了し、Main Menu 画面に移行します。





小

地図画面の見かた

地図表示記号やロゴマーク、3D ランドマークについては「地図アイコン」(● P.134) をご覧ください。



駐禁重点地域(黄色) ☞ P.96

No.	表示名	表示の意味		
1	現在時刻	現在時刻はGPS衛星から取得した時刻を表示します。		
		※ 時刻の表示は、24時間表示です。12時間表示に変更することはできません。		
2	方位表示・ GPS受信表示	・方位表示は赤の矢印が北方向を指します。方位表示をタッチすると、 ノースアップ/ヘディングアップがワンタッチで切り替わります。		
		・GPS受信表示はGPS衛星から電波を受信しているときに表示されます。受信レベルを3段階で表示します。また電波を受信できないときは、が表示されます。		
		 ・測位機能のOFF、トンネルモード(☞P.39)、ルートデモ中(☞P.81) などの状態も表示します。 		
3	地図スケール	表示されている地図の縮尺を表示します。(10m ~ 200km)		
4	メニューバー	自車位置の住所や道路名称、緯度・経度を表示します。 また、タッチするとナビゲーションのナビメニュー画面が表示されます。		
(5)	ぬけみち (水色点滅) ●P.96	地図スケールが200m、100m、50mのとき、「GIGAマップル渋滞ぬけみち道路地図」に収録されているぬけみちを、地図上に水色で点滅表示します。 ※ 市街地詳細地図では表示されません。 (10m/25mスケール)		
6	自車位置	現在の位置と進行方向を地図に表示します。		
7	走行軌跡(灰色の 点) ☞ P. 96	地図スケールが10m~2.5kmのとき、走行した軌跡を灰色の点で地図上に表示します。		

道路の表示色

国道	赤色
主要都道府県道	黄色
一般都道府県道	緑色

一般道	黒色
高速道	青色
ぬけみち	水色点滅

地図上に表示されるナビアイコン

アイコン	内 容
	目的地
	出発地
1	経由地

詳細市街地図

10 mおよび 25m のスケールにおいて、詳細市 街地図収録エリアでは、詳細な市街地図が表示 されます。



※ 詳細市街地図収録エリア(● P.142)

走行中のナビゲーション操作規制

車両での使用時は、一定速度以上になると、安全のため走行中の操作を禁止し、「運転中の操作は 行えません。安全なところに移動してから操作してください。」と表示され、ナビゲーションの操作 を規制します。

- ※ 走行中でも下記の操作はできます。
- ・「方位表示(● P.35)」
- ・「地図画面の操作(● P.37)」
- ・「自宅へ帰る(● P.54)」
- 「一般道への切り替え(● P.55)」
- 「高速道への切り替え(● P.55)」
- ・「案内中止(● P.83)」



地図画面の操作

本機の操作部は、タッチパネルです。画面をタッチして操作します。

例:地図スケールを変える場合

ナビゲーション画面の地図スケール をタッチする



画面の左側に[+][-]が表示されます。

[+] や[-] にタッチする

「+」をタッチすると地図が詳細表示と なり、[-]をタッチすると広域表示と なります。



地図スケールは、10m、25m、50m、 100m, 200m, 500m, 1.0km, 2.5km, 5.0km, 10km, 20km, 50km, 100km, 200kmの14段階に切り替わります。

- ・地図スケールは、高速道路では 200m に、一 般道では50mに自動で切り替わります。ス ケールを常に固定させたい場合は、地図ス ケールの自動切り替え (誘導時縮尺) の設定を 行ってください。(**●** P.98)
- ・[+][-]表示中に、スケールをタッチするか、 約5秒放置すると[+][-]の表示は消えます。

例:地図をスクロールする場合

地図をタッチすると、タッチした場所 (---)を中心として地図が表示されます。



地図画面をタッチしたまま指を動かすと、指 の動きに合わせて地図も動きます。また、地 図画面をタッチしている間は、タッチしてい る方向へ地図がスクロールされます。



※ 現在地に戻るときは、 をタッチしてください。 ※ ナビゲーション画面で名称や文字が重なって表示さ れることがあります。


音声案内について

ルート案内中、案内ポイントに近づくと、「残り距離」や「どちらに曲がるか」などを音声によってお知らせします。

例えば、一般道においては、案内ポイントの手前約 700 m、約 300 m、まもなく(約 100 m)で音声による案内が行われます。

なお、案内ポイントから次の案内ポイントまでの距離・時間が短い場合などでは音声案内が行われない場合があります。

音声案内イメージ

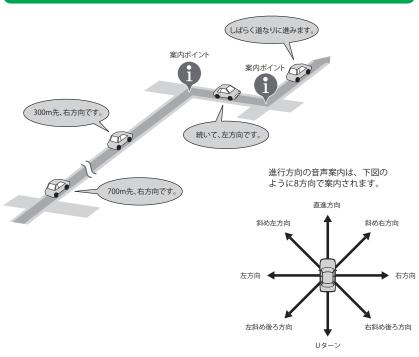

※「踏切」や「合流」といった、走行上で注意すべき箇所においても音声案内が行われることがあります。

トンネルモードについて

トンネルモードとは、GPS 信号が届かない場所で、ある条件のもと自車位置を進める補助的な機能です。表示される自車位置と実際の走行状態とが違うことをあらかじめご了承のうえ、使用してください。

- 以下の条件が全て満たされた場合に、効果音でトンネルモードの開始をお知らせします。
- ・GPS の受信状況が受信状態から圏外になった。
- ・ 白重位置が道路上にある。
- ・GPS 信号が圏外になる直前の速度が、一定の範囲内にある。
- ※ GPS 信号や自車位置の状態によってはトンネルモードが開始されないことがあります。
- トンネルモード中は、以下のような動作となります。
 - ・GPS 信号が圏外になる直前の速度を参考(直前の速度の約80%)にして、自車位置を走行中の 道路に沿って一定の時間(約5分間)進める。
- ・GPS・方位ボタンは「トンネルモード中」を表示する。



- ・白重位置アイコンを点滅表示する。
- ・案内中の情報は更新されない。(一部を除く音声案内も行わない。)
- 以下のいずれかの条件が満たされた場合、効果音でトンネルモードの終了をお知らせします。
 - ・GPS 信号を再度受信した場合
 - ・一定の時間(約5分間)が経過した場合
 - ・自車位置が分岐地点にさしかかった場合
 - ・設定した目的地に到着した場合
 - ・ルートを新規に設定、変更、削除した場合

トンネルモードが解除されると GPS 情報に基づいた動作を行います。

トンネルモードは、地図設定のトンネルモードから「する」「しない」の設定をすることができます。 (● P.96)

- ※ 現在位置などは実際の走行と異なりますので、ご注意ください。
- ※ GPS の受信状況が不安定な場合は、意図しない動作となる場合があります。
- ※ トンネルモード中にルート探索した場合の出発地は、トンネルモードに切り替わる直前の自車位置となります。
- ※ 目的地 / 経由地に実際に到着した場合でも、到着とみなされない場合があります。
- ※ トンネルモード中は、走行軌跡が表示されません。また、走行軌跡も保存されません。
- ※ トンネルモード中は、道路切り替え(●P.55)はできません。

MAPPLE コメントについて

地図上に「快適なツーリングコース」などの道路コメントや、「富士山の展望抜群」といった好展望地 コメントを表示、快適なドライブをサポートします。

※ MAPPLE コメントは、設定により表示・非表示の選択を行うことができます。(● P.96)

道路コメント、好展望地表示画面



※ アイコンは、表示スケール 10m ~ 2.5km で表示します。
※ コメントは、表示スケール 10m ~ 500m で表示します。

分 類	アイコン	コメント色
道路コメント		青 色
道路コメント (ダート)		緑色
好展望地	4	ピンク色
好展望地 (ガイド付き)	7	ピンク色

好展望地(ガイド付き)の詳細情報を見る

好展望地(ガイド付き)アイコンを押すと、ガイド情報(詳細情報)が表示されます。

好展望地 (ガイド付き) アイコン できます。



7 詳細情報 をタッチする







※ ガイド情報画面は、詳細情報画面 (● P.59) と同じ操作 方法になります。

運転するときは、必ず、実際の道路状況や交通規制・標識・掲示などに従ってください。地図表示記号やロゴマーク、3D ランドマークについては「地図アイコン」(● P.134) をご覧ください。

一般道走行中の表示(通常表示)



No.	表示名	表示の意味	
1	IV- F	目的地までのルートを表示します。 ・ルート案内時の色は一般道:オレンジ色、高速道や有料道:水色、細街路**1:紫色で表示します。 ※1 一般道で、住宅地や商業地など建物の密集地内を通るおおむね1.5車線以下の道路	
2	目的地までの距離	目的地までの距離を表示します。	
3	到着予想時刻	目的地に到着する予想時刻が表示されます。	
4	現在位置情報	初期設定では、現在地の道路名称を表示します。 ・道路名称以外にも、自車位置の住所名称や緯度・経度も表示できます。(☞P.95) ※道路名称が無い時は、「住所名称」を表示します。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
(5)	画面切替	交差点拡大図や交差点施設名などの表示を切り替えます。	
6	案内情報	次に案内を行う交差点の名称と交差点までの距離を表示します。 ・登録されていない交差点は「案内地」と表示されます。	
7	案内矢印	次の交差点で曲がる方向を表示します。	

[※] ナビゲーション画面で名称や文字が重なって表示されることがあります。

一般道走行中の表示(交差点拡大図表示)



No.	表示名	表示の意味(画面表示はすべて、はめ込み合成です)
1	案内情報	次に案内を行う交差点の名称と交差点までの距離を表示します。 ・登録されていない交差点は「案内地」と表示されます。
		※案内情報が表示中、 ● P.88 のステータスバーは表示されません。
2	誘導ポイント	次に誘導するポイント(交差点や分岐点など)を ・アイコンで表示します。
3	交差点情報	次の交差点の交差点名と通過区分(進行方向)が表示されます。 ・登録されていない交差点は「案内地」と表示されます。
4	画面切替	交差点拡大図の表示を切り替えます。

一般道走行中の表示(交差点施設名表示)



No.	表示名	表示の意味
1	案内情報	次に案内を行う交差点の名称と交差点までの距離を表示します。 ・登録されていない交差点は「案内地」と表示されます。
		※案内情報が表示中、◆P.88 のステータスバーは表示されません。
2	交差点施設名一覧	交差点施設名などをリスト表示して案内します。
3	スクロールボタン	交差点施設名一覧を上下にスクロールします。
4	画面切替	交差点施設名の表示を切り替えます。

高速道路走行中の表示(ハイウェイ表示)



No.	表示名	表示の意味
1	制限速度	高速道路の制限速度を表示します。 ・自車速度が制限速度に対して+10km/h以上になった場合、自車速度が赤く点灯します。 ※制限速度切り替わりポイントを通過(高速道路の合流地点等に進入)することにより、表示されます。 ※普通自動車に対する制限速度表示となります。事故や天候、時間帯などによって変更する制限速度には対応しておりませんので、あらかじめご了承願います。実際の制限速度を守り、走行してください。
2	目的地までの距離	目的地までの距離を表示します。
3	到着予想時刻	目的地に到着する予想時刻が表示されます。
4	高速道路上の 自車位置	ハイウェイ表示における現在の位置を表示します。
5	道路名称	高速道路名を表示します。 ・道路名称以外にも、自車位置の住所や緯度・経度も表示できます。
6	画面切替	ハイウェイ施設情報の表示を切り替えます。
7	ハイウェイ 施設情報	SA/PAは施設のアイコンを表示します。 IC/JCT/料金所では通過予想時間を表示します。
8	次案内施設情報	次に案内を行うジャンクションやインター出口などの名称 と距離を表示します。 ※次案内施設情報が表示中、●P.88のステータスバーは表示 されません。
9	スクロールボタン	施設案内を上下にスクロールします。

イラスト表示

都市高速の入口や分岐点などを、イラスト表示します。(● P.97)





●都市高速入口イラスト表示

※ 都市高速入口イラストは首都高速、阪神高速、 名古屋高速、広島高速、福岡高速、北九州高速の み表示します。

●JCT(ジャンクション)イラスト表示





●SA/PAイラスト表示

●ETCイラスト表示

案内設定の[ETC機器]を[あり]にすると、ETCレー ンを案内します。[なし]にすると、一般レーンを 案内します。 (●P.97)

ご注意

一方通行や中央分離帯などで進行できない方向や車両が走行できない細い道路など を案内することがあります。

また、曜日や時刻、天候や季節等による道路規制には対応していません。実際の交 通規制・標識・掲示などに従ってください。

・ルート案内の途中でナビゲーションを再起動すると、『前回案内の目的地へ到着 していません。目的地に設定しますか?』と表示されます。

「はい」をタッチすると…… 目的地までのルートを再検索します。

「いいえ」をタッチすると…… ルート案内を中止します。


・ルートを再検索した場合は、有料道路の通行料金(合計金額)を表示しません。

走行中、ルートから外れてしまった場合(オートリルートについて)

走行中にルートから離れてしまった場合には、自動的に走行している場所 から目的地までのルートを探索し直します。

文字入力画面について

フリーワードの検索 (● P.63) やお気に入り登録 (● P.52)、マイエリア登録 (● P.51) で、名称を 入力するときに使います。

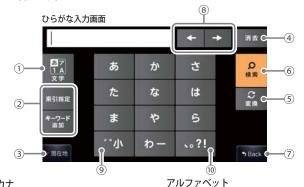









1	ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字入力に切り替えます。	11)	小文字入力に切替えます。
2	フリーワード検索で、検索条件を指定します。	12	()などの記号を入力します。
3	現在地に戻ります。	13)	<>などの記号を入力します。
4	入力した文字を一字消去します。	14)	数式記号を入力します。
(5)	ひらがな・カタカナを、漢字・カタカナに変換します。	(15)	入力時に、絞り込まれた候補
6	入力を確定したり、検索を開始します。		の件数を表示します。
7	前の画面に戻ります。		
8	カーソル位置を変更します。		
9	小文字濁音に切り替えます。		
10	句読点や記号を入力します。		

文字入力画面について

文字入力方法

例:お気に入りに【株式会社ユピテル】を登録する場合

入力画面に、登録したい地点の住所を表示します。

? を使って、現在の住所表示を消す

「株式会社」と表示されます。

4 S をタッチし、カタカナ入力画面に 切り替える



5 (2回) (2回) (2回) (2回) (2回) (4回) (3回) **3** の順番で画面をタッチする

「株式会社ユピテル」と表示されます。



自宅を登録する



う ***** をタッチする

周辺施設	周辺施設を検索することが できます。
目的地に設定	目的地に設定します。
リストに戻る	フリーワード、住所、施設、 電話番号、履歴、まっぷる コードの選択画面に戻ります。



「この地点を自宅に登録します。よろしいですか?」というメッセージが表示されます。

ローカルエリア	ローカルエリアの登録 を行います。
マイエリア	マイエリアの登録を行 います。
お気に入り	お気に入り登録を行い ます。

/ をタッチする

自宅に登録されます。 ※自宅は1件しか登録できません。

- ・登録を中止するときは、[いいえ] を タッチしてください。
- ・自宅の位置を変更する場合は、自宅登録を削除し、再度登録し直します。
- 自宅登録を削除したい場合は、「登録 地点を削除する」(● P.86)を参照して ください。

ローカルエリアを登録する

ローカルエリアとは・・・

レーダー動作モード(**●** P.99)をオートで使用する際、ローカルモードが適応される地域です。

ローカルエリア登録で記憶させた地点を中心に、無効 /5km/10km/15km/20km/25km/30km の半径 を選ぶことができます。

設定した場所が自動的にローカルエリアの中心となります。設定はで自宅など、お使いになるエリアの中心となる場所で行ってください。

ローカルエリアの半径は[+]または[-]をタッチしてお好みの半径を選択し、決定をタッチします。 ※ 登録は 5 カ所までです。

1 ナビメニュー画面の検索などで、ローカルエリア登録したい位置を地図表示、または、地図画面のスクロールで地図上の---をローカルエリア登録したい位置へ合わせる

つ ***** をタッチする



周辺旅	設	周辺施設を検索することが できます。
目的地	に設定	目的地に設定します。
リスト	に戻る	フリーワード、住所、施設、 電話番号、履歴、まっぷる コードの選択画面に戻ります。

2 雪沙 をタッチする



自宅	この場所を自宅として登録 します。(自宅登録していな い場合に限り表示されます。
お気に入り	お気に入り登録を行います。
マイエリア	マイエリアの登録を行います

4 ローカルエリアの半径を、バー表示の - + にタッチして設定する

半径の設定が完了したら、 ★★ をタッチしてください。

前の画面に戻すときは、画面右下の ちBack をタッチしてください。



5 OK をタッチする

- ※「ローカルエリアを設定しました。」と表示後、[OK] をタッチしなくても自動で地図画面に戻ります。
- ※ ローカルエリア登録を削除したい場合は、「ローカルエリアを削除する」(● P.87)を参照してください。



「警告させたい地点を登録する(マイエリア登録)

移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置されたオービスポイントなどをマイエリア登録しておくことで、2回目以降通過時に警告させることができます。 登録数はマイエリア、お気に入りを合わせて 100 カ所までです。

マイエリア登録したエリアに近づくと…

手前約1km/500m/通過中の3段階で警告します。

〈手前約1km(500m)のとき…〉

『右(左)方向…1km(500m)先…マイエリア です』とお知らせします。

〈通過中…〉

『通過します』とお知らせします。

- GPSの測位状況や走行ルートによって、距離の 告知(『1km先』、『500m先』を『この先』や 『300m先/200m先/100m先/すぐ先』とお知ら せすることがあります。
- 1 ナビメニュー画面の検索などで、マイエリア登録したい位置を地図表示、または、地図画面のスクロールで地図上の - をマイエリア登録したい位置へ合わせる



? をタッチする

周辺施設	周辺施設を検索することが できます。
目的地に設定	目的地に設定します。
リストに戻る	フリーワード、住所、施設、 電話番号、履歴、まっぷる コードの選択画面に戻ります。

マイエリア をタッチする



タッチした場所の住所が表示されます。 お好みで、名称の変更を行うことができ ます。

ローカルエリア	ローカルエリアの登録 を行います。(◆P.50)
自宅	この場所を自宅として 登録します。(自宅登録 していない場合に限り 表示されます。)
お気に入り	お気に入り登録を行います。

1 ♀ をタッチする





マイエリア登録の確認画面が表示されます。 [はい] をタッチすると、マイエリアに登録されます。

・マイエリア登録を削除したい場合は、「登録地点を削除する」 (● P.86)を参照してください。

53

お気に入りを登録する

ルート案内に使いたい目的地などを登録します。 登録数はマイエリア(■ P.51)、お気に入りを合わせて 100 カ所までです。

ナビメニュー画面の検索などでお気に入り登録したい位置を地図表示、または地図画面のスクロールで地図上の---をお気に入り登録したい位置へ合わせる



う をタッチする

周辺施設	周辺施設を検索することが できます。
目的地に設定	目的地に設定します。
リストに戻る	フリーワード、住所、施設、 電話番号、履歴、まっぷる コードの選択画面に戻ります。

つ ***:>>> をタッチする



東京都港区芝浦4			+	ME
37 1 A 2 F	あ	か	さ	O 設定
**	た	な	は	S RM
	*	*	5	**
利在地		ゎー	·•?!	• Back

タッチした場所の住所が表示されます。 お好みで、名称の変更を行うことができ ます。

ローカルエリア	ローカルエリアの登録 を行います。(◆P.50)
自宅	この場所を自宅として 登録します。(自宅登録 していない場合に限り 表示されます。)
マイエリア	マイエリアの登録を行 います。(◆P.51)

友人の家			+	MA
37 1 A 2 F	あ	か	ਣ	0
×*	た	な	lä	
	*	*	5	
類在地	…小	ゎー	·•?!	* Back

お気に入り登録の確認画面が表示されます。 [はい] をタッチすると、お気に入りに登録され、お気に入りアイコン が設定されます。

- ・お気に入り登録を削除したい場合は、「登録地点を削除する」 (● P.86)を参照してください。

ζ 😡 をタッチする

♀ をタッチすると、登録内容をポップアップ表示します。



ナビメニュー画面について



No.	表示名	表示の意味	
1	検索	検索メニューを表示します。	☞ P.56
2	ルート編集	ルート編集画面を表示します。 ※ルートが設定されていない場合はタッチできません。	☞ P.78
3	一般道へ切替	高速道から一般道へ切り替えます。	☞ P.55
4	自宅へ帰る	自宅登録した地点にルート案内します。 ※ 自宅が登録されていない場合はタッチできません。	● P.54
(5)	登録・編集	登録・編集メニューを表示します。 ※登録した地点が存在しない場合はタッチできません。	☞ P.76
6	GPS受信開始・停止	GPSの受信を開始または停止します。 ※ GPS受信停止時は、自車位置を変更することができます。	☞ P.82
7	設定	設定メニューを表示します。	● P.95
8	案内中止	ルート案内を中止します。 ※ルートが設定がされていない場合はタッチできません。	☞ P.83
9	現在地	ナビゲーション画面に戻ります。	
10	終了	MainMenu画面に戻ります。	
11)	Back	前の画面に戻ります。	

あらかじめ自宅を登録しておけば、どこにいても[自宅へ帰る]をタッチするだけで自宅までのルートを案内できます。

※ 自宅の登録方法は、 49ページを参照してください。

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする

ナビメニュー画面が表示されます。



| _{メーューバー} <ナビゲーション画面>

う 🛕 をタッチする

「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、ルートが設定されます。

? にタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。





- ・ 編載 をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.60)
- ・ をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(◆ P.81)

一般道/高速道が上下並行となるような場所で、道路の上下を誤認している場合、 一般道/高速道を指定し、誤った道路案内を避けることができます。

一般道への切り替え

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (◆ P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

高速道への切り替え

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (◆ P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

フ 🏄 をタッチする





※ 一般道/高速道が上下並行となっていない場所などでは、一般道への切り替えを行うことはできません。

ナビゲーション画面へ移行し、高速道の 走行から、一般道の走行へと認識され、 切り替わります。

※ ナビゲーションを再起動した場合で、走行場所が誤認識(一般道を走行しているのにもかかわらず高速道走行を認識)しているときは、 もう一度、手順1から設定し直してください。 

※ 一般道/高速道が上下並行となっていない場所などでは、高速道への切り替えを行うことはできません。

ナビゲーション画面へ移行し、一般道の 走行から、高速道の走行へと認識され、 切り替わります。


※ ナビゲーションを再起動した場合で、走行場所が誤認識(高速道を走行しているのにもかかわらず一般道走行を認識)しているときは、もう一度、手順1から設定し直してください。

検索メニュー画面について



No.	表示名	表示の意味	
1	フリーワード	フリーワード検索画面を表示します。	☞ P.63
2	住所	住所検索画面を表示します。	☞ P.64
3	施設	施設検索画面を表示します。	☞ P.66
4	電話番号	電話番号検索画面を表示します。	☞ P.67
(5)	周辺施設	周辺施設検索画面を表示します。	☞ P.68
6	50音	50音検索画面を表示します。	☞ P.72
7	まっぷるコード	まっぷるコード検索画面を表示します。	☞ P.74
8	現在地	ナビゲーション画面に戻ります。	
9	Back	前の画面に戻ります。	

検索結果リスト画面

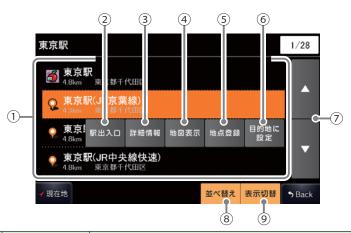

No.	表示名	表示の意味
1	検索結果一覧	検索結果を一覧表示します。 各項目に現在位置からの距離と、所在する市町村名を表示 します。
2	駅出入口	駅を検索した場合のみ表示されます。 [駅出入口]にタッチすると、「何番出入口か(どこの出入口か)」 を指定することができます。
3	詳細情報	選択した施設の情報を文字や画像で表示します。 ※すべての施設で詳細情報が表示される訳ではありません。
4	地図表示	検索箇所の周辺を地図画面に表示します。
(5)	地点登録	検索箇所を[ローカルエリア] [自宅] [マイエリア] [お気に入り] に登録します。
6	目的地に設定	検索箇所を目的地に設定し、走行ルートを表示します。
7	スクロールボタン	検索結果一覧をスクロールします。
8	並べ替え	おすすめ順、名称順、近い順に並べ替えます。
		おすすめ順…まっぷるコード(☞P.74)の登録施設から情報量が 多い施設を優先し、表示します。
		名称順あいうえお順に施設一覧を表示します。
		近い順距離の近い順に施設一覧を表示します。
9	表示切替	リスト表示、地図・リスト表示または、写真一覧表示に切 り替えます。

アイコン	表示の意味
5	MAPPLEおすすめスポット(写真あり)
6	MAPPLEおすすめスポット
5	MAPPLEのガイドスポット(写真あり)
6	MAPPLEのガイドスポット
Q.	一般的なスポット



<地図・リスト表示>



<写真一覧表示>

- ・写真のない施設は表示しません。
- ・写真にタッチすると、詳細情報を表示します。
- 操作の保持によって写真一覧表示をするとき、 リストで表示される件数よりも少ない件数の場合は、右のようなポップアップを約3秒間表示 します。

詳細情報画面

検索結果一覧から、詳細情報を選択した時や、まっぷるコード検索をした時に表示される画面です。



No.	表示名	表示の意味
1	施設名称	詳細表示されている施設の名称を表示します。
2	施設件数表示	確認可能な施設の件数を表示します。
3	施設送り	前の施設、次の施設へ表示施設の切替を行います。
4	スクロールボタン	詳細情報の表示をスクロールします。
(5)	施設写真	施設の写真を表示します。 ※ 写真がない施設の場合、文字情報のみ表示します。
6	施設情報	施設の各情報を表示します。
7	地図表示	表示施設の周辺を地図画面に表示します。
8	地点登録	表示施設を[ローカルエリア] [自宅] [マイエリア] [お気に入り] に登録します。
9	目的地に設定	表示施設を目的地に設定し、走行ルートを表示します。

ルート編集画面



No.	表示名	表示の意味
1	ルート一覧	現在地、経由地、目的地を一覧表示します。
2	現在地	ナビゲーション画面に戻ります。
3	ページ番号	現在のページを表示します。
4	スクロールボタン	ルート一覧を上下にスクロールします。
(5)	探索条件	「推奨ルート」をタッチすると、ルートごとに探索条件を設定できます。
6	再探索	探索条件を変更した場合、ルートを再探索します。
7	Back	前の画面に戻ります。

ルート設定と操作の流れ

ルートの設定は以下の手順で行います。

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする



2

にタッチする

- ・現在地に戻るときは、 ********* をタッチ してください。
- ・ナビゲーション画面に戻るときは、 • Back をタッチしてください。



2 目的地を設定します

前の画面に戻るときは、 back をタッチしてください。



検索方法を選択して、ルートを探索する





目的地までのルートが検索され、[推奨ルート]が表示されます。



※ ルート上に時間帯による通行規制がある場合は、チャイムと画面表示でお知らせします。

※ 目的地が高速道の近辺である場合、画面に



と表示されることがあります。目的にあった 設定を選択してください。

4 [推奨ルート] 以外を選択する場合は、 編集 をタッチして、 二章 の

から目的にあったルート検索方法をタッチする





[推奨ルート] 以外を選択した場合は ■ をタッチして、ルートを再探索してください。

[推奨ルート]	幹線道路を利用し、できる だけ曲がらずに目的地へ到 着するルートを探索します。
[高速道優先ルート]	高速道路をできるだけ利用 して目的地へ到着するルー トを探索します。
[一般道優先 ルート]	高速道路をできるだけ利用 せずに目的地へ到着する ルートを探索します。

- 目的地までのルート案内が始まります。
- ・音声でわかりやすく案内します。



- ※ 高速道の通行料金は、ETC を利用しない場合の料金表示となります。ETC を利用した場合の各種割引料金は表示されません。
- ※ フェリー航路を使用するルートでは、フェリー料金を含みません。
- ※ 実際の料金と異なる場合があります。
- ※ よく利用する目的地は、お気に入りとして 登録することができます。 (お気に入り登録 ● P.52)
- ※ 登録数はマイエリア、お気に入り登録を合わせて 100 カ所です。

・ たままで をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(● P.81)

地図から目的地を探す





「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、ルートが設定されます。

J	周辺施設	周辺施設を検索することが できます。
ţ	地点登録	[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り] に登録します。

※ [自宅]は、自宅登録していない場合に限り 表示されます。

2 こタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



・ をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.61)

・ をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(● P.81)

フリーワードから目的地を探す

あいまいな記憶からでも、3つ以内の文字をキーワードとしてネット検索のように目的地が探せます。 「おまかせ」「住所」「ジャンル」「キーワード」より検索します。

例:「みなとみらい」にある「夜景」が見える「フランス料理店」を検索する

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (● P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。



? トラッチする



<検索条件>

NIXXXXII >		
	おまかせ	入力された文字を「駅名」から検索し、該当施設がないとさらに「住所」、「ジャンル」から検索します。
	住所	入力された文字を住所から 検索します。
	ジャンル	入力された文字を施設名か ら検索します。
	キーワード	入力された文字がキーワード になる情報から検索します。

6 □ を押し、次の条件「フランス料理」

を入力して 🔬 をタッチする



7 をタッチし、条件に合うお店にタッチする



駅出入口	駅を検索した場合のみ表示されます。 [駅出入口] にタッチすると、 「何番出入口か(どこの出入口か)」 を指定することができます。
詳細情報	施設の情報を表示します。 ・すべての施設で詳細情報が 表示される訳ではありません。
地図表示	施設周辺の地図を表示します。
地点登録	[ローカルエリア] [自宅] [マイエリア] [お気に入り] に登録します。
目的地に設定	目的地を決定します。

※[自宅]は、自宅登録していない場合に限り表示されます。

おすすめ順	おすすめ順に施設一覧を表示します。(※)
名称順	あいうえお順に施設一覧を表 示します。
近い順	距離の近い順に施設一覧を表示します。

※ まっぷるコード(◆P.74)の登録施設から情報量が多い施設を優先し、表示します。

「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、ルートが設定されます。

※ フリーワードで高速道路のインターチェンジ を目的地として施設検索すると、「IC 入口」 「IC 出口」と表示されます。 インターチェンジの入口を目的地としたい場合は、[IC 入口]、インターチェンジの出口を目的地としたい場合は、[IC 出口]をタッチしてください。

Cタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。

※ フリーワード検索の文字入力画面において、次の検索を行うこともできます。

・よみ検索

施設名、ジャンル、駅名のよみで検索することができます。 (文字入力例):とうきょうえき(トウ

(文字入力例): とうきょうえき(トウキョウエキ)

・通称名検索

一部施設において、正式名称のほか、 通称名でも検索することができます。 (文字入力例):「サンシャイン国際水

族館」(正式名称) が「サンシャイン水族館」(通称名)でも検索可能。

- ・ をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.61)
- ・ をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(◆ P.81)

住所から目的地を探す

例:「東京都港区芝浦 4-12-33」を入力する場合

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (☞ P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

2 *** cタッチする

3 🧱 にタッチする

4 で目的の都道府県名(東京都)を 探したあと、[東京都]にタッチする



[ま行]をタッチしたあと、[港区]にタッチする



6 [さ行]をタッチしたあと、[芝浦]に タッチする




7 番地 (4-12-33) を入力する



数字キーで、[4][1][2][3][3]をタッチ してください。

- ※ 入力を間違えたときは [1 字消去] をタッチ して、やり直してください。
- ※「一」(ハイフン)は、入力しなくても検索できます。
- ※ すべての地名や番地が登録されているわけではありません。地域によって、番地入力できない場合があります。

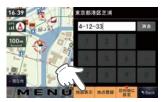

地点登録	[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り]に 登録します。
目的地に設定	目的地を決定します。

※ [自宅]は、自宅登録していない場合に限り 表示されます。

「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、ルートが設定されます。



周辺施設		周辺施設を検索することが できます。
地点登録		[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り] に登録します。
リストに原	える	住所の選択画面に戻ります。

※[自宅]は、自宅登録していない場合に限り表示されます。

10 たタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



- ・ 体量をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.61)
- ・ をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(● P.81)

施設の名前から目的地を探す

探索できる施設については、「施設探索リスト」(● P.69~71)をご覧ください。

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**☞** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

にタッチする

にタッチする

[施設一覧]から、目的のカテゴリー をタッチする



カテゴリーがさらに別れる場合がありま す。このような場合も、同様に目的のカ テゴリーをタッチしてください。

- ※ カテゴリー分類は、「施設検索リスト」 (● P.69 ~ 71)を参照ください。
- ※ [全て] をタッチすると、中項目や小項目 (● P.69~71)のカテゴリーが省略されます。





検索地域も選択します。

目的の施設をタッチする



施設一覧

駅出入口	駅を検索した場合のみ表示されます。 [駅出入口] にタッチすると、 「何番出入口か(どこの出入口か)」 を指定することができます。
詳細情報	施設の情報を表示します。 ・すべての施設で詳細情報が 表示される訳ではありません。
地図表示	施設周辺の地図を表示します。
地点登録	[ローカルエリア] [自宅] [マイエリア] [お気に入り] に登録します。
目的地に設定	目的地を決定します。

※ [自宅]は、自宅登録していない場合に限り表 示されます。

おすすめ順	おすすめ順に施設一覧を表示します。(※)
名称順	あいうえお順に施設一覧を表 示します。
近い順	距離の近い順に施設一覧を表示します。

※ まっぷるコード(●P.74)の登録施設から情 報量が多い施設を優先し、表示します。

「ルート探索中です。しばらくお待ちくだ さい。」と表示し、ルートが設定されます。

※ 高速道路のインターチェンジを目的地とし て施設検索すると、「IC 入口」「IC 出口」と表 示されます。

インターチェンジの入口を目的地としたい 場合は、[IC 入口]、インターチェンジの出 口を目的地としたい場合は、[IC 出口]をタッ チしてください。

設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してくださ い。』と音声で案内します。

- ********* をタッチして、ルート探索条件 を選ぶことができます。(● P.61)
- **ルード** をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(**●** P.81)



電話番号から目的地を探す

- ※ 電話番号検索で地図表示した場所と、実際の場所が異なる場合があります。
- ※ プライバシー保護のため、個人宅の電話番号は登録されておりません。

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**☞** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

にタッチする

にタッチする

数字キーをタッチし、電話番号を入 力して ロ にタッチする

> 入力を間違えたときは 🔤 をタッチし て、やり直してください。 「一」(ハイフン)は、入力しなくても検索 できます。

該当する施設をタッチし、 をタッ チする

> 選択した施設を目的地として、現在地か らのルートを探索します。



詳細情報	施設の詳細情報を表示します。
地図表示	施設周辺の地図を表示します。
地点登録	[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り] に登録します。


※ 電話番号検索で地図表示した場所が、実際の 施設と離れた場所である場合や、指定した地 区の代表地点である場合、「この地点の位置 情報は低精度です」と表示されます。このよ うなときは、「地図表示」をタッチして地図を スクロールさせ、地図上の---を目的の場所 に合わせてください。

こタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。実 際の交通規制に従って走行してくださ い。』と音声で案内します。



- ### をタッチして、ルート探索条件 を選ぶことができます。(● P.61)
- **ルード** をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(**●** P.81)

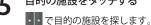



周辺にある施設から目的地を探す

探索できる周辺施設については、「施設探索リスト」(● P.69 ~ 71)をご覧ください。

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする

ナビメニュー画面が表示されます。

2 こりにタッチする

3 🌉 にタッチする

4 [周辺施設] から、目的のカテゴリー をタッチする



カテゴリーがさらに別れる場合があります。このような場合も、同様に目的のカテゴリーをタッチしてください。

※ カテゴリー分類は、「施設検索リスト」 (● P.69~71)を参照ください。

■ 目的の施設をタッチする

で目的の施設を探します。



施設一覧

駅出入口	駅を検索した場合のみ表示されます。 [駅出入口] にタッチすると、 「何番出入口か(どこの出入口か)」 を指定することができます。	
詳細情報	施設の情報を表示します。 ・すべての施設で詳細情報が 表示される訳ではありません。	
地図表示	施設周辺の地図を表示します。	
地点登録	[ローカルエリア] [自宅] [マイエリア] [お気に入り] に登録します。	
目的地に設定	目的地を決定します。	

※[自宅]は、自宅登録していない場合に限り表示されます。

おすすめ順	おすすめ順に施設一覧を表示します。(※)
名称順	あいうえお順に施設一覧を表 示します。
近い順	距離の近い順に施設一覧を表示します。

※ まっぷるコード(◆P.74)の登録施設から情報量が多い施設を優先し、表示します。

をタッチする

※ 周辺施設で、高速道路のインターチェンジを目的地として施設検索すると、「IC 入口」「IC 出口」と表示されます。

インターチェンジの入口を目的地としたい場合は、[IC 入口]、インターチェンジの出口を目的地としたい場合は、[IC 出口]をタッチしてください。

7 🔐 にタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



・ を多ッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.61)

たまます。 をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。 (✔ P.81)

表示できる施設

● 施設探索リスト

大ジャンル	中ジャンル	説明
食べる	ファミリーレストラン	ファミリーレストラン
	ファストフード	ハンバーガーショップ、牛丼屋など
	和食	和食料理店、和食レストランなど
	洋食	洋食料理店、洋食レストランなど
	中華・ラーメン	ラーメン店、中華料理店など
	韓国料理・焼肉	韓国料理店、焼肉店など
	カレー・アジア料理	カレー店、アジア料理店など
	カフェ・軽食	カフェスタンド、喫茶店など
	自然食・オーガニック料理	自然食店、オーガニック料理店
	その他料理	多国籍料理店など
	お酒	居酒屋、バーなど
買う	コンビニ	コンビニエンスストア
	スーパー	スーパーストア
	デパート・百貨店	デパート、百貨店
	ショッピングモール	ショッピングモール、商店街など
	市場・フリーマーケット	市場、フリーマーケットなど
	生活・雑貨	ホームセンター、ドラッグストアなど
	ファッション・ビューティ	衣料品、ジュエリー店など
	スポーツ・アウトドア用品	ゴルフ用品、釣具店、アウトドア用品店 など
	食品・お酒	ワイン、地酒、食料品店など
	工芸品・民芸品	工芸品店、民芸品店
	おみやげ・物産	おみやげ店、物産センターなど
	レンタル	レンタル CD ショップなど
遊ぶ・観る	レジャー	動物園、テーマパークなど
	体験・観光スポット	観光案内所、名所、史跡など
	文化施設	映画館、劇場、美術館、記念館など
	スポーツ施設・公園	ゴルフ場、スタジアム、公園、スポーツ 施設、競馬場など
	自然地形	山、海、島など
泊まる・温泉	ホテル	シティホテル、ビジネスホテル、リゾー トホテルなど
	旅館・民宿	温泉旅館、観光民宿など
	ペンション・貸別荘・山小屋	ペンション、貸別荘など
	その他宿泊施設	その他宿泊施設
	温泉・入浴施設	温泉地、日帰り温泉、スーパー銭湯など
	温泉販売・温泉スタンド	温泉販売、温泉スタンド
	•	1

大ジャンル	中ジャンル	説明
くるま	ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
	駐車場・コインパーキング	駐車場、コインパーキング
	カー用品	カー用品店
	カーディーラー	カーディーラー
	修理・整備・洗車	修理工場、整備工場、洗車場など
	レンタカー	レンタカーショップ
	代行サービス	運転代行サービス
	ロードサービス	JAF、その他ロードサービス
交通	道路関連施設	インターチェンジ、サービスエリア、i の駅など
	新幹線駅	新幹線駅
	JR 駅	JR 駅
	私鉄駅	私鉄駅
	地下鉄駅	地下鉄駅
	新交通モノレール	新交通システム駅、モノレール駅
	路面電車	路面電車停留場
	ケーブルカー・ロープウェイ 発着場	ケーブルカー発着場、ロープウェイ発着 場
	空港	空港
	フェリー乗り場	フェリー乗り場
くらし	銀行	都市銀行、地方銀行など
	病院・医療	病院、医院、診療所、鍼灸、福祉施設など
	学校・教育施設	小中学校、高校、大学、予備校、自動車 教習所など
	図書館	図書館
	警察署	警察署
	消防署	消防署
	郵便局	郵便局
	県庁	都道府県庁
	市区町村役場	市区町村の役所 / 役場
	その他公共施設	免許センター、運輸支局、中央省庁、法 務局、保健所など
	理容・美容	理容室、美容院など
	クリーニング	クリーニング店など
	修理・整備	修理・整備店など
	冠婚葬祭	ブライダルホール、セレモニーホール 神仏具店など
	公民館・集会場	公民館・集会場など
	生協	生活協同組合など
	農協	農業協同組合など
	漁協	漁業協同組合など
		l .

大ジャンル	中ジャンル	説明
	その他組合・団体	青年会議所、ロータリークラブなど
	トイレ	公衆トイレ
	テレビ局	テレビ局
	ラジオ局	ラジオ局
ベストドライブスポット	北海道	北海道のドライブスポット
	東北	東北のドライブスポット
	関東甲信越	関東甲信越のドライブスポット
	東海北陸	東海北陸のドライブスポット
	関西	関西のドライブスポット
	中国・四国	中国・四国のドライブスポット
	九州・沖縄	九州・沖縄のドライブスポット

50 音から目的地を探す

キーワードによる施設の絞り込みを行い、目的地を検索することができます。

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (● P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

フ いっちする



3 💆 にタッチする



4 50 音キーをタッチし、検索したい キーワードを入力する

> 2 文字目以降は、次文字に利用できない (候補名にない) 文字ボタンはタッチでき なくなります。また、濁音、半濁音、長 音は入力しなくても続り込みができま す。「っ」「ぁ」などの小文字も、大文字の ままで終り込みができます。

入力した文字が表示されるエリアの右側 には、絞り込まれた候補の件数が表示されます。


※1文字目には、濁音、半濁音、長音、小文字 ボタンはタッチできません。





5 入力し終えたら、 ★★★★ をタッチします 候補一覧が表示されます。

※ 検索に該当した候補が最大 2,000 件まで表示 されます。

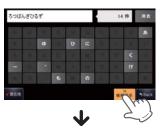



選択した施設を目的地として、現在地からのルートを探索します。

- ※ 施設はガイド情報付き施設を優先した「おすすめ順」に表示されます。
- ※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。



- ※「絞り込み」をタッチすると、施設をエリア、 ジャンルで絞り込むことが出来ます。
- ※「並べ替え」をタッチすると、施設の表示順を 「おすすめ順」「名称順」「近い順」から選択する ことが出来ます。
- ※「表示切替」をタッチすると、表示形式を「リスト」「地図・リスト」「写真一覧」から選択することが出来ます。

駅出入口	駅を検索した場合のみ表示されます。 [駅出入口] にタッチすると、 「何番出入口か(どこの出入口か)」 を指定することができます。
詳細情報	施設の情報を表示します。 ・すべての施設で詳細情報が 表示される訳ではありません。
地図表示	施設周辺の地図を表示します。
地点登録	[ローカルエリア] [自宅] [マイエリア] [お気に入り] に登録します。
目的地に設定	目的地を決定します。

※[自宅]は、自宅登録していない場合に限り表示されます。

7 🔐 にタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



- よまして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.61)
- をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(◆ P.81)

まっぷるコードから目的地を探す

まっぷるコードについて

「まっぷるコード」(MGコード)とは昭文社出版物に掲載されているオリジナルコードです。 昭文社発行の地図やガイドブックに掲載されている観光施設やお店ごとに個別に付されています。詳しくは、昭文社のホームページを参照してください。

●まっぷるコードの記載例







1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (● P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

フ いタッチする



3 🚇 にタッチする



4 数字キーをタッチし、まっぷるコー ドを入力して にタッチする



(例:[1300-2116]を入力)

施設の詳細情報が表示されます。

※ すべての施設で詳細情報が表示される訳で はありません。

入力を間違えたときは **本** をタッチして、やり直してください。 「ー」(ハイフン) は、入力しなくても、検索

- 「一」(ハイフン) は、入力しなくても検索できます。
- ※ まっぷるコードを入力したにもかからず、 「検索結果が見つかりません」というメッ セージが表示された場合、次の要因が考え られます。
- ・入力したまっぷるコードが間違っている場合
- 店や施設などが存在しなくなっている場合
- 取材情報が古くなっているため情報の掲載を停止している場合

く 嘘 をタッチする



「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、ルートが設定されます。

地図表示	施設周辺の地図を表示します。
地点登録	[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り] に登録します。

- ※ [自宅]は、自宅登録していない場合に限り 表示されます。
- ※ 実際の施設と離れた場所が表示される場合や、指定した地区の代表地点を表示する場合があります。このようなときは、地図表示をタッチして地図をスクロールさせ、地図上の-よーを目的の場所に合わせてください。

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



- ・ **編載** をタッチして、ルート探索条件 を選ぶことができます。(**●** P.61)
- をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(● P.81)

登録地点から目的地を探す

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**●** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

にタッチする



にタッチする



登録地点一覧の中から目的地を選択 響撃 をタッチする



「ルート探索中です。しばらくお待ちくだ さい。」と表示し、ルートが設定されます。

ローカルエリ アヘコピー	登録地点を中心に、ロー カルエリアを登録します。
削除	登録地点を削除します。
編集	登録地点の名称や属性を 編集できます。
地図表示	登録地点周辺の地図を表 示します。

※ [並べ替え] で登録地点を、登録順や近い順 に並び替えることができます。

こり にタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してくださ い。』と音声で案内します。



- **ルート** をタッチして、ルート探索条件 を選ぶことができます。(**●** P.61)
- をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(**●** P.81)
- ※ 登録地点をすべて消去する場合は、次の手 順で行ってください。(P.103)
 - 「メニューバー」→「設定」→「システム」→ 「設定初期化」→「登録地点」→「初期化」→ 「はい」をタッチする。

履歴から目的地を探す

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**☞** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

にタッチする



にタッチする



履歴一覧の中から目的地を選択し、 をタッチする



「ルート探索中です。しばらくお待ちくだ さい。」と表示し、ルートが設定されます。

👤 : 検索地点の履歴

[△]または[▽]で履歴を選択します。

削除	履歴を削除します。
地図表示	目的地周辺の地図を表示します。
お気に入り	お気に入り登録を行います。

- ※ [全消去] で過去の履歴を、全消去すること ができます。
- ※ [並べ替え] で過去の履歴を、登録順や近い 順に並び替えることができます。
- ※ 履歴数は、50 カ所まで登録され、それを超 えると履歴の最も古いものを削除し、新し いものを登録します。

こりにタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してくださ い。』と音声で案内します。



- ******* をタッチして、ルート探索条件 を選ぶことができます。(● P.61)
- をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(**●** P.81)
- ※ 過去の履歴をすべて消去する場合は、次の 手順で行ってください。(☞ P.103)を参照。
 - 「メニューバー」→「設定」→「システム」→ 「設定初期化」→「履歴」→「初期化」→「は い」をタッチする。

ルートを変更する

1 ルート案内中にナビゲーション画面のメニューバーをタッチする(◆ P.35) ナビメニュー画面が表示されます。

2 🌉 にタッチする



3 たタッチし、他のルートを選択する



[推奨ルート]	幹線道路を利用し、できる だけ曲がらずに目的地へ到 着するルートを探索します。
[高速道優先ルート]	高速道路をできるだけ利用 して目的地へ到着するルー トを探索します。
[一般道優先 ルート]	高速道路をできるだけ利用 せずに目的地へ到着する ルートを探索します。

メニューバーに目的地までの距離、到着 予想時刻、高速道の通行料金(合計金額) が表示されます。

- ※ 高速道の通行料金は、ETC を利用しない場合の料金表示となります。ETC を利用した場合の各種割引料金は表示されません。
- ※ 実際の料金と異なる場合があります。
- ※ フェリー航路を使用するルートでは、フェリー料金を含みません。

・ とない をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。

この条件で にタッチする



にタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



経由地を追加する

目的地を設定し、案内開始後、最大5カ所まで経由地を追加することができます。

1 目的地を設定し、ルート案内を開始する



目的地の設定は、各メニューの設定の仕 方を参照してください。

- 2 ナビメニュー画面の検索などで経由したい場所を地図表示、または地図画面のスクロールで地図上の - を経由したい場所に合わせる
 - ※ 走行中は、経由地を追加できません。
 - ※経由地を複数設定される場合は、目的地に近い経由地から設定することをお勧めいたします。
 - ※ 最後に設定した経由地が出発地の次の目標地 点にルート設定されます。
 - ※ 経由地の順番を入れ替えることもできます。 (₱ P.80)

ラ きタッチする



周辺施設	周辺施設を検索することが できます。
地点登録	[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り] に登録します。
目的地に設定	タッチした場所を目的地に 設定します。

※ [自宅]は、自宅登録していない場合に限り 表示されます。 4 この条件で をタッチする

「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、ルートが設定されます。



設定した目的地までのルート案内画面が 表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



- ※ さらに経由地を追加する場合は、手順2~5 の操作を続けて行ってください。
- ・ **編載** をタッチして、ルート探索条件 を選ぶことができます。 (**●** P.61)
- をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(● P.81)

経由地の順番を変更・削除する

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (◆ P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

例1) 東京都渋谷区神宮前1主要部と 東京都世田谷区下馬6主要部の 順番を変更します。

例 2) 📤 東京都渋谷区神宮前 1 主要部を削除します。

*** ↑ ↓ が表示されます。



★ または *** をタッチする

[↑]をタッチした場合:

▲ 東京都世田谷区下馬6主要部と 東京都渋谷区神宮前1主要部の順番が入れ替わります。

1:最初に向かう経由地

🙎:2 番目に向かう経由地

3 番目に向かう経由地

・[削除]をタッチした場合:

▲東京都渋谷区神宮前1主要部が削除されます。



< ↑ をタッチした場合の画面>

この条件で をタッチする



「ルート探索中です。しばらくお待ちください。」と表示し、変更された経由地を通るルート、または経由地のないルートが設定されます。

たりまた にタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、『ルート案内を開始します。 実際の交通規制に従って走行してください。』と音声で案内します。



・ 体量をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(● P.61)

をタッチすると、選択した探索 条件で目的地までの走行ルートを確認 することができます。(◆ P.81)

ルートのデモ

探索したルートのデモンストレーション走行を表示し、運転前にどのような道を通り、案内が行われるのかを確認することができます。

1 目的地を設定し、ルート探索結果の 画面を表示する

> 目的地の設定は、各メニューの設定の仕 方を参照してください。





目的地までの走行ルートを確認することができます。

ルートデモ中は、受信状況に「DEMO」と表示されます、画面左下には「SPEED」ボタンが表示され、走行スピードを3段階で調節できます。

7 をタッチする







「デモ走行の終了のさせ方」についての メッセージが表示されます。

**** をタッチすると音声案内とともに ルートデモが開始されます。

任意の場所からのルートを確認する

現在地以外を出発点としてルートを設定し、デモ走行を確認することもできます。 出発前に前もってルートの確認を行う場合などに使用します。

1 ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (◆ P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。



2 0 にタッチする



▲ にタッチする



5 ナビメニュー画面の検索などで、修正 (設定) したい位置を地図表示また は、地図画面のスクロールで地図上 の → を修正(設定) したい位置に 合わせたあと、 をタッチする



自車位置(現在地)が変更されます。

周辺施設	周辺施設を検索することができます。
地点登録	[ローカルエリア][自宅] [マイエリア][お気に入り] に登録します。
目的地に設定	タッチした場所を目的地に 設定します。

※ [自宅]は、自宅登録していない場合に限り 表示されます。

6 目的地を設定し、 **たた** をタッチ(開始) する



任意の場所から目的地までの、走行ルートを確認することができます。

ルート案内を中止する

ルート案内が必要なくなった場合は、案内を中止できます。

1 ナビゲーション画面のメニューバーをタッチする (**● P.35**) ナビメニュー画面が表示されます。

「ルートを消去します。よろしいですか?」と表示されます。



「ルートを消去しました。」と表示され ルート案内を中止します。

※「ルートを消去しました。」と表示後、[OK]を タッチしなくても自動で地図画面に戻ります。



目的地に到着してもルートは消去されません。

目的地に到着後ルートを消去する場合は、ナビゲーション画面のメニューバーをタッチしてください。自動的に消去されます。

登録地点を確認する

登録されている自宅やお気に入り、マイエリアを確認することができます。

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**●** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。



🥻 をタッチする



🥻 をタッチする

登録地点の一覧が表示されます。

🎁 : 自宅

M:マイエリア

近い順	距離の近い順に履歴一覧を 表示します。
登録順	登録履歴の新しい順に表示します。

- ※ 登録地点一覧より、ルートを設定する場合 は、次の手順で行ってください。
- ・目的の地点にタッチ後、[目的地に設定] をタッチする。





登録地点を編集する

登録されている自宅やお気に入り、マイエリアを編集することができます。

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**●** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。



をタッチする



をタッチする

登録地点の一覧が表示されます。

ז : 自宅

M:マイエリア

近い順	距離の近い順に履歴一覧を 表示します。
登録順	登録履歴の新しい順に表示します。





編集したい登録地点をタッチし、 ******* をタッチする





名称	登録地点の名称を変更し ます。
属性	属性を[マイエリア]または [お気に入り]に変更します。

登録地点を削除する

登録されている自宅やお気に入り、マイエリアを個別削除することができます。

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**●** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

近い順 距離の近い順に履歴一覧を 表示します。 登録順 登録履歴の新しい順に表示 します。

をタッチする



をタッチする

登録地点の一覧が表示されます。



削除したい登録地点をタッチする



例) 自宅を削除する場合

: 自宅

M:マイエリア

お気に入り

*** をタッチする



「「○○」を削除します。よろしいです か?」と表示されます。

地図表示	目的地周辺の地図を表示します。
目的地に設定	目的地に設定します。

- ※「ローカルエリアへコピー」にタッチすると、 ローカルエリアへ登録できます。
- ※ 名称の変更や属性の変更(マイエリアまたは お気に入りへ変更)したい場合は、[編集]に タッチしてください。

削除するときは、 をタッチする 6



- ※「○○を削除しました。」と表示後、「OK」を タッチしなくても自動で登録地点一覧画面 に戻ります。
- ※ 登録されている「自宅」、「マイエリア」、「お 気に入り」を一度にすべて消去する場合は、 次の手順で行ってください。
- ・「システム設定」(● P.103)を参照。
- 「メニューバー」→「設定」→「システム」→「設 定初期化」→「登録地点」→「初期化」→「はい」 をタッチする。

ローカルエリアの範囲を変更する

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**☞** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

「ローカルエリアを削除する

をタッチする

ナビゲーション画面のメニューバーを タッチする (**●** P.35)

ナビメニュー画面が表示されます。

をタッチする

をタッチする

ローカルエリア一覧が表示されます。

範囲を変更したいローカルエリアの 住所をタッチする

画面に「編集」「削除」が表示されます。



■■ をタッチする

をタッチすると、ローカルエリアが削 除されます。

お好みの半径を選択し、***をタッ チする

> - + をタッチして「無効」「5km」「10km」 「15km」「20km」「25km」「30km」から半径 を選択し、「決定」をタッチします。前の 画面に戻すときは、画面右下の 5880k を タッチしてください。



をタッチする

ローカルエリア一覧が表示されます。

削除したいローカルエリアの住所を タッチする

画面に「編集」「削除」が表示されます。



*** をタッチする

※ 削除するローカルエリアの住所が表示され

をタッチする



- ※ 登録されているローカルエリアを5カ所す べて消去する場合は、次の手順で行ってく
- ・「システム設定」(● P.103)を参照。
- 「メニューバー」→「設定」→「システム」→ 「設定初期化」→「ローカルエリア」→「初期 化」→「はい」をタッチする。

警報ボイスについて



GPS ターゲット識別について

GPS 測位機能を利用して、オービス (無人式自動速度取締り装置) や、交通監視システム、N システム、 そして、過去に取締りや検問などが行われたポイントなどのターゲットを識別してお知らせします。 本機に登録されているオービス・取締り系&コンテンツデータのポイント(GPS ターゲット)に近づ くと、オービスなどのターゲットを識別してお知らせします。

ターゲット名または、フルマップレーダースコープ表示をタッチすると、ステータスバー・フルマッ プレーダースコープの表示は消えます。

再度、ステータスバー・フルマップレーダースコープを表示させたい場合は、警報名称表示エリア をタッチしてください。



- ※ 制限速度表示は、一般道のオービス (ループコイル/LHシステム/新Hシ ステム/レーダー式オービス) 警報時に 表示します。
- ※ 表示される時刻・速度・距離は、GPSの 受信状況により、ずれることがあります。 ※ フルマップレーダースコープが表示中、
- 次の表示は行われません。 · 交差点拡大図表示(● P.43)
- ・交差点施設名表示(P.44)
- ハイウェイ表示(● P.45)
- ※ 次の表示が行われている場合、フルマップレーダー スコープは消えます。
- ・交差点拡大図(● P.43)
- ・都市高速入口イラスト(● P.46)
- JCT(ジャンクション)イラスト表示(● P.46)
- SA (サービスエリア) /PA (パーキングエリア) イラ スト表示(**P.46**)
- ・ETC イラスト表示(● P.46)

- ※ 次の表示が行われている場合、ステータスバーの表 示は消えます。
- ・案内情報(P.42)
- · 次案内施設情報(● P.44)
- ※ ルート案内時の GPS ターゲット名表示中は、次の 表示は行われません。
- ・現在位置情報(● P.42)

フルマップレーダースコープ表示について

GPS ターゲットアイコン(警報ポイントなど)が直感でわかる!フルマップレーダースコープ 【特許出願中】

自車位置と GPS ターゲットアイコン (注意度によって 4 色) を全国地図上 (フルマップ) へ同時に表示 し、この先に現れる注意すべきターゲットや位置関係を直感的に知らせます。

(距離表示)



- ※ フルマップレーダースコープは、GPS ターゲット に近づくにつれ、自動に地図スケールが変わりま す。地図スケールを OFF にすることや任意変更 することはできません。
- ※ ターゲットがループコイル、LH システム、H シス ・地図スケール テム、レーダー式オービス、取締エリア、検問エ リア、Nシステム、交通監視システムの場合は、 設置されている方向を矢印で表示します。
 - ※ フルマップレーダースコープの地図方向は、ヘディ ングアップ固定(常に進行方向が上になるように 表示)となります。ノースアップに(常に北が上にな るように表示)変更することはできません。
 - ※ フルマップレーダースコープは、すべての道路が 表示されるわけではありません。

ステータスバー表示について

設定状態を表示します。


車上狙い多発エリア表示

本機に登録されている車上狙い多発エリア に進入すると、アイコンが表示されます。



ローカル/ドライブ/カスタム表示(●P.100) 道路選択表示(●P.102)

左右方向識別ボイス

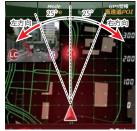

この画面のイラスト は説明用です。 実際の画面とは異な ります。

GPS警報は、ターゲットが進行方向に対して、 右手または左手方向に約25°以上のとき、「左 方向 または 右方向 のボイスを付加して、そ の方向をお知らせします。

- ※『右方向』、『左方向』のボイスは、告知時点でのター ゲット方向であり、右車線、左車線を示す訳ではあ
- ※ ターゲットまでの距離が非常に近い場合は、左右方 向識別ボイスをお知らせしないこともあります。

高速道識別ボイス

ターゲットが高速道に設置されている場合、『高速道』とボイスでお知らせします。

オービス 4 段階警報



オービス





新Hシステム



LH システム



●警報音(ボイス)によるお知らせ(例)

距離およびタイミング	お知らせ例	お知らせ条件
手前約2km (高速道のみ)	→ 『2km先 高速道 LHシス テムです。』	ス オービスからの角度が右手または左手方向に約40度 以内で、その路線の制限速度を超えて走行している 場合にお知らせします。
手前約1km	→ 『1km先 高速道 LHシス テムです。』	ス GPSの測位状況や走行ルートによって、『300 m先/200m先/100m先/すぐ先』とお知らせすることがあーります。
手前約500m	『500メートル先 高速道 → LHシステムです。』	ロケーションガイド対応地点では、500m地点で「こ
通過時	→『通過します。』	オービスの撮影ポイントやマイエリアの通過をお知 らせします。

※このオービス4段階警報は、トンネル出口ターゲットとトンネル内オービスに対しては機能しません。

オービス(取締エリア)制限速度

手前のオービス警報や取締エリア内の警報に続けて、走行中の道路の制限速度をお知らせします。



- ※普通自動車に対する制限速度をお知らせします。また、事故や天候、時間帯などによって変更される制限速度 には対応しておりません。状況に応じた制限速度で走行してください。
- ※トンネル出口ターゲットや制限速度が本機に登録されていない場合は告知しません。
- ※ 実写表示は、ターゲットの 600m 手前で表示します。
- ※ 実写データが登録されていないポイントでは、実写は表示されません。


トンネル出口ターゲット警報

トンネルの中では GPS の電波を受信できないため、出口付近に設置されているオービスは警報できませんでしたが、トンネルの入口手前約 1km で、出口付近のオービスや道の駅などを表示とボイスのダブルでお知らせします。



取締エリア

取締りの登録ポイントから約1km手前とエリア内に入ったときの2段階でお知らせします。

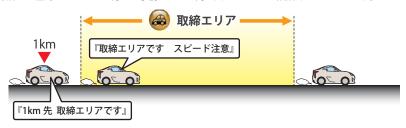



- ※ 一部の取締エリアでは、エリア内に入ったときのみのお知らせとなります。
- ※ 取締エリアは、過去のデータに基づき登録されていますが、常に行われている訳ではありません。目安としてお考えください。
- ※ 実写表示は、ターゲットの 600m 手前で表示します。
- ※ 実写データが登録されていないポイントでは、実写は表示されません。
- ※1 「一時停止取締」のみ、約100m手前でお知らせします。

(検問エリア

検問の登録ポイントから約1km手前とエリア内に入ったときの2段階でお知らせします。




- ※検問の種類をお知らせします、「その他の検問」では「検問エリアです」とお知らせします。
- ※ 検問エリアは、過去のデータに基づき登録されていますが、常に行われている訳ではありません。目安としてお考えください。

左右方向識別ボイス

- ※ 実写表示は、ターゲットの 600m 手前で表示します。
- ※ 実写データが登録されていないポイントでは、実写は表示されません。


交差点監視

本機に登録されている、過去に検問が行われた交差点から約300mに接近するとお知らせします。

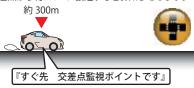


信号無視抑止

信号無視抑止システムから約300mに接近するとお知らせします。

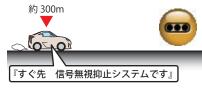

高速交通警察隊待機所

高速道 交通警察隊の待機所から約500mに接 近するとお知らせします。

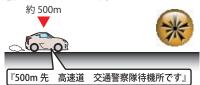

※GPSの受信状況により、距離の告知『500m 先』が 『300m 先/200m 先/100m 先/すぐ先』になる場合が あります。

一時停止注意ポイント

本機に登録されている一時停止注意ポイントのアイコンを 50m スケールの地図画面上に表示します。




ボイスによるお知らせはありません。

※東京都23区/名古屋市内/大阪市内の一時停止注意 ポイントが登録されています。

マイエリア

移動オービスがよく出没する地点や、新たに設置 されたオービスポイントなどをマイエリアとして 自由に登録できます。

マイエリアの登録については **●** P.49、マイエリアの削除については **●** P.84 をお読みください。

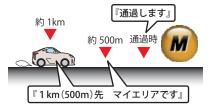

【エヌ(N)システム

エヌ(N)システムから約300mに接近するとお 知らせします。


※Nシステム:自動車ナンバー読み取り装置



交通監視システム


交通監視システムから約300mに接近するとお 知らせします。

※交通監視システム:画像処理式交通流計測システム

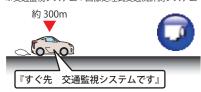

警察署


警察署から約500m に接近するとお知らせします。

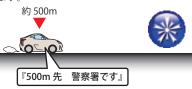

※GPSの受信状況により、距離の告知『500m 先』が 『300m 先/200m 先/100m 先/ すぐ先』になる場合が あります。


事故多発エリア

本機に登録されている、過去に事故が多発した エリアの約300mに接近するとお知らせします。

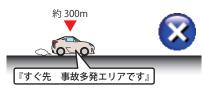

サービスエリア(高速道路のみ)

全国の高速道路サービスエリアが登録されていて、2km/1km/500mの3段階でお知らせします。

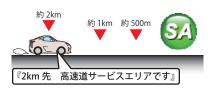


「パーキングエリア(高速道路のみ)

全国の高速道路パーキングエリアが登録されていて、2km/1km/500m の 3 段階でお知らせします。



ハイウェイオアシス

ハイウェイオアシスから約1kmに接近すると お知らせします。

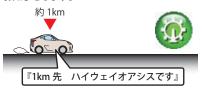

長い(連続)トンネル(高速道路のみ)

長い(連続)トンネルから約1km(500m)に接近するとお知らせします。




ハイウェイラジオ(高速道路のみ)

ハイウェイラジオ受信エリアに接近するとお知らせします。




道の駅

道の駅から約1km(500m)に接近するとお知らせします。

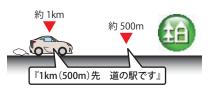

ビューポイントパーキング

ビューポイントパーキングから約1km(500m) に接近するとお知らせします。

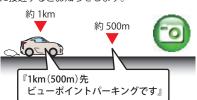

1 ナビゲーション画面のメニューバーをタッチする (◆ P.35)

設定メニュー画面を表示させる

ナビメニュー画面が表示されます。



2 ナビゲーションのナビメニュー画面 が表示されたら、 にタッチする

設定メニュー画面が表示されます。

※ [終了] → [はい] をタッチすると、設定 メニュー 画面が終了し、Main Menu 画面(● P.32)に戻ります。

3 各設定項目にタッチして設定する



<ナビゲーションのメニュー画面>



<設定メニュー画面>

地図設定



● 地図設定の設定一覧	•	「★」印が初期設定で選択されています。
項目	設 定	説明
地図色 (昼)※1	★ ノーマル(昼)	「昼」向けの色にします。
「昼」の時間帯の地	ノーマル (夜)	「夜」向けの色にします。
図色を設定します。	屋外用(昼)	「昼」の「屋外」向けの色にします。
	屋外用(夜)	「夜」の「屋外」向けの色にします。
	グレー	地図をグレー表示にすることで、ルートや自車 位置の視認性を高めます。
地図色(夜)※1	ノーマル (昼)	「昼」向けの色にします。
「夜」の時間帯の地	★ ノーマル(夜)	「夜」向けの色にします。
図色を設定します。	屋外用(昼)	「昼」の「屋外」向けの色にします。
	屋外用(夜)	「夜」の「屋外」向けの色にします。
	グレー	地図をグレー表示にすることで、ルートや自車 位置の視認性を高めます。
地図文字サイズ	★ 普通	地図に描かれる文字サイズを「普通」にします。
	でっか字	普通サイズの約 1.3 倍で表示します。
	もっとでっか字	普通サイズの約 1.5 倍で表示します。
地図方向	★ ヘディングアップ	地図の上方向を「進行方向」にします。
	ノースアップ	地図の上方向を「北」にします。
ロゴマーク	★ 表示	地図上に「ロゴマーク」を表示します。
	非表示	表示しません。
3D ランドマーク	★ 表示	地図上に「3D ランドマークアイコン」を表示します。
	非表示	表示しません。
MAPPLE コメント	★ 全て表示	道路コメント、好展望地を全て表示します。
	ダート以外表示 ^{※2}	ダート以外の道路コメント、好展望地を表示します。
	非表示	道路コメント、好展望地を表示しません。
ぬけみち	★ 表示	地図上に「ぬけみち」を表示します。
	非表示	表示しません。
走行軌跡	★ 表示	地図上に「走行軌跡」を表示します。
	非表示	表示しません。
トンネルモード	★ しない	トンネルモードを適用しません。
	する	トンネルモードを適用します。
駐禁エリア・路線	表示	地図上に「駐禁エリア・路線」を表示します。
	★ 非表示	表示しません。

- ※1: GPS の時刻情報を利用し、地域および季節に応じて昼・夜の時間帯が自動で切り替わります。
- ※2: ダートとは、未舗装の林道(一部国県道も含みます)のうち、幹線道路同士を接続する区間を対象としています。



● 案内設定の設定一覧

案内設定

「★」印が初期設定で選択されています。

● 条内政権の政権 見		「★」印が初期設定で選択されています。
項 目	設定	説明
交差点拡大図	★ 自動表示する	「交差点拡大図」を表示します。
	自動表示しない	表示しません。
複数施設案内	★ 自動表示する	「複数施設案内」を全て表示します。
	高速道のみ自動表示	高速道のみ表示します。
	自動表示しない	表示しません。
都市高速入口イラスト	★ 自動表示する	「都市高速入口イラスト」を表示します。
	自動表示しない	表示しません。
JCT イラスト	★ 自動表示する	「JCT イラスト」を表示します。
	自動表示しない	表示しません。
SA/PA イラスト	★ 自動表示する	「SA/PA イラスト」を表示します。
	自動表示しない	表示しません。
ETC イラスト	★ 自動表示する	「ETC イラスト」を表示します。
	自動表示しない	表示しません。
現在地表示	住所名称	「ステータスバー」に現在位置の情報として
		「住所名称」を表示します。
	1 2405 5 1	「住所名称」がないときは、「緯度経度」を表示します。
	★ 道路名称	「道路名称」を表示します。 「道路名称」がないときは、「住所名称」を表示します。
		「緯度経度」を表示します。
ぬけみち考慮探索	★する	「ぬけみち」情報を利用したルートを探索します。
(はいのうち思味系	しない	「ぬけみち」情報を使用しない。
 車種	自動二輪	「自動二輪」で高速道路の料金を計算します。
半性	<u> </u>	「軽自動車」で計算します。
	★ 普通車	「普通車」で計算します。
	中型車	「中型車」で計算します。
	大型車	「大型車」で計算します。 「大型車」で計算します。
	特大車	「特大車 で計算します。
ETC 機器	あり	ルート探索で、スマート IC を考慮します。
上10 1双伯	ω,·)	ルード探索で、スマードにで考慮しより。 高速道出入口で、ETC 専用レーンを案内します。
	 なし	高速道出入口で、一般レーンを案内します。
	50	IBALALIA (IXV / CARIJOS)

踏切注意案内	★する	踏切手前での音声による「注意案内」をします。
	しない	「注意案内」をしません。
合流注意案内	★する	合流手前での音声による「注意案内」をします。
	しない	「注意案内」をしません。
誘導時縮尺	★ 自動変更する (ルート案内時のみ)	一般道から高速道に入ると縮尺を「200m」に 高速道から一般道に入ると縮尺を「50m」に 「自動変更」します。
		目的地・経由地を設定し「案内開始」をタッチ した際も、現在地道路の種別により 50m/200m に変化します。
	自動変更しない	「自動変更」しません。
警戒区域警告· 探索回避	★ する	福島第一原発周辺の警戒区域を含む 20km 圏内の経路探索を行った場合に注意喚起をします。また、警戒区域を通過する経路の探索を回避します。 ***********************************
	しない	警戒区域の注意喚起や探索回避をしません。

レーダー設定



● レーダー設定の設定一覧

「★」印が初期設定で選択されています。

・レーダー設定の設定	見	「★」印か初期設定で選択されています。
項目	設定	説明
フルマップレーダー表示	常時表示	「フルマップレーダー」を常に表示します。
	★ 警報時表示(通常)	警報時に「フルマップレーダー」を表示します。
	警報時表示(最小化)	「警報名称表示エリア」のみ表示します。
リアルフォト表示	★ 表示	警報時に「リアルフォト」を表示します。
	非表示	表示しません。
レーダー動作モード	★ オート	詳細は ☞100 ページを確認してください。
	ローカル	
	ドライブ	
	カスタム	
ローカル設定	GPS 表示・音声	詳細は ●101 ページを確認してください。
	GPS その他	
ドライブ設定	GPS 表示・音声	詳細は ☞101 ページを確認してください。
	GPS その他	
カスタム設定	GPS 表示・音声	詳細は ☞101 ページを確認してください。
	GPS その他	

● レーダー動作モード一覧

D J SJIFC	1 元		
選択項目	ステータスバー製	表示	説明
オート	Local Mode	黄色	「ローカルモード」と「ドライブモード」を 自動で切り替えるモードです。 設定したローカルエリア内では「ローカル モード」で動作し、ローカルエリア外になる と、自動的に「ドライブモード」になり、ま
	Drive Mode	黄色	た、ローカルエリア内に戻ると「ローカル モード」と自動的に切り替わります。 「ローカルエリア」の登録(●P.50)をしてい ない場合は、[オート]を選択しても、常にド ライブモードとなりローカルモードに切り替 わりません。
ローカル (ローカルモード)	Local Mode	白色	通勤時など、ふだんの生活圏内でので使用を 想定し、必要最低限の機能をあらかじめON にしていますが、「ローカル設定」で、お好み の設定内容に変更することができます。
ドライブ (ドライブモード)	Drive Mode	白色	ふだんの生活圏 (ローカルエリア) 外へ遠出する場合を想定し、初期値は、必要とされる機能をあらかじめONにしていますが、「ドライブ設定」でお好みの設定内容に変更することができます。
カスタム (カスタムモード)	Custom Mode	白色	「カスタム設定」で、お好みの設定内容に変更することができます。

● GPS | 表示・音声設定の初期値一覧

GPS ターゲット名	ローカ	ル設定	ドライ	ブ設定	カスタ	ム設定
GF3ダーケット石	表示	音声	表示	音声	表示	音声
ループコイル (☞ P.89)	ON	ON	ON	ON	ON	ON
LHシステム (◆ P.89)	ON	ON	ON	ON	ON	ON
新Hシステム (◆ P.89)	ON	ON	ON	ON	ON	ON
レーダーオービス (☞ P.89)	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Nシステム (☞ P.92)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
オービス通過告知 (☞P.89)		ON		ON		ON
取締エリア (- P. 91)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
検問エリア (☞ P. 91)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
マイエリア (- P.92)	ON	ON	ON	ON	ON	ON
交通監視システム (◆P.92)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
交差点監視(◆P.92)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
信号無視抑止 (☞P.92)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
高速道交通警察隊待機所(☞P.92)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
一時停止注意ポイント (☞ P. 92)	OFF		OFF		ON	
事故多発エリア (☞P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
警察署 (☞P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
道の駅 (☞P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
サービスエリア (☞P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
パーキングエリア (☞ P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
HW(ハイウェイ)オアシス (☞P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
HW(ハイウェイ)ラジオ (◆ P.93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
トンネル (◆ P. 93)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
ビューポイントパーキング (☞ P. 94)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON

レーダー設定

● GPS | その他の設定一覧

オート	マップマッチングにより、高速道路にマッチングしている場合は、高速道路のターゲットのみを警報します。高速道路にマップマッチングしていない場合は、一般道のターゲットのみを警報します。また、誤マッチングしている場合は、「道路切り替え」(◆P.55)により補正が可能です。 ・GPS測位が困難な状況では、正しく識別できない場合があります。 ・高速道に乗っている時間が短い場合は、高速道に判定されないことがあります。
一般道	一般道のターゲットのみ警報します。
高速道	高速道路のターゲットのみ警報します。
オール(全道路)	一般道および高速道路のすべてのターゲットを警報します。

システム設定



● システム設定の設定	一覧	「★」印が初期設定で選択されています。
項目	設定	説明
音量		ナビの音量を設定します。
輝度 (昼間時)※		昼間表示用の輝度を設定します。
輝度 (夜間時)※		夜間表示用の輝度を設定します。
操作音	★ ON	ON にします。
	OFF	画面操作時のタッチ音を OFF にします。
GPS 測位情報表示		「GPS 測位情報」を表示します。
システム情報表示		ナビゲーションシステムや地図データのバー
		ジョンを表示します。
タッチパネル補正		タッチパネルのズレなどを補正します。
設定初期化	地図設定	地図についての設定を初期化します。
	案内設定	ルート案内についての設定を初期化します。
	レーダー設定	全てのレーダー設定を初期化します。
	登録地点	全ての登録地点を初期化します。
	履歴	全ての履歴を初期化します。
	ローカルエリア	全てのローカルエリアを初期化します。
	走行軌跡	走行軌跡を初期化します。
	工場出荷状態に戻す	全ての設定情報を工場出荷状態に戻します。

※GPS の時刻情報を利用し、地域および季節に応じて昼間時・夜間時の時間帯が自動で切り替わります。

Music を使用する前には、下記の準備を行い、パソコンを利用して、MP3・WMA 形式の音楽データファイルを、microSD カードへ保存してください。

準備するもの

● microSD カード




- ※ 市販品の 2GB 以下の microSD カードまたは、32GB 以下の microSDHC カードをご用意(別途ご購入)ください。
- ※ microSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。
- ※ microSD カードは、本機専用でご使用ください。
- ※ 予期せぬ不具合等で、microSD カード内のデータがすべて消えてしまう可能性もあります。万が一に備え、バックアップをとっておくこと(PC や別の媒体へデータをコピーしておくこと)をお勧めいたします。なお、データを失ってしまっても、弊社では責任を負いかねます。
- microSDHC カードリーダーライター
- ※ 使用する microSD カード、microSDHC カードの容量に対応していることをご確認ください。
- ※ SD メモリーカードスロットを備えたパソコンの場合は、必要ありません。(使用する microSD カード、microSDHC カードの容量に対応している場合)
- ※ SD カードリーダーライターや、パソコンの SD メモリーカードスロットを使用する場合は、SD カード変換アダプターが必要となります。
- MP3・WMA 形式の音楽データファイル

microSD カードへ音楽データを保存する


※ 本機は microSD カードへの MP3・WMA 形式の音楽データファイルの収録機能はありません。あらかじめパソコンなどで MP3・WMA 形式の音楽データファイルを作成してください。

MP3・WMA 形式の音楽データファイルを、microSD カードへ保存します。

- ① リーダーライターをパソコンに接続する
- ② microSD カードをリーダーライターに挿入する
 - ※ SD カードリーダーライターや、パソコンの SD メモリーカードスロットを使用する場合は、SD カード変換アダプターを取り付けたあと、挿入してください。
- ③ microSD カードに MEDIA (音楽データファイル用) フォルダを作成する (● P.105)
- ④ microSD カードの MEDIA (音楽データファイル用) フォルダに音楽データを保存する
 - ※ 音楽データ対応形式(拡張子): MP3(.mp3)・WMA(.wma)

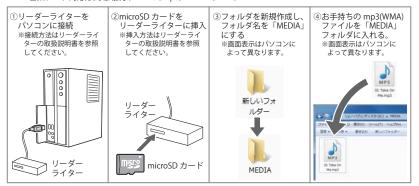

音楽データを保存する場合の注意

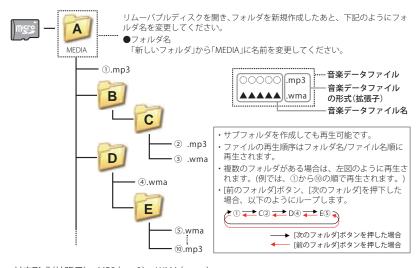

- ・対応形式(拡張子): MP3(.mp3)・WMA(.wma)
- ※ MP3・WMA 形式の音楽データファイルには「.mp3・.wma」の拡張子がついております。
- ・再生可能なサンプリング周波数:最大 48kHz まで(● P.107)
- ※ 推奨は最大 44.1kHz まで。

48kHz の場合は処理負荷が重くなり、本機の動作が鈍くなることがあります。

- ・再生可能なビットレート:最大 320kbps まで(**●** P.107)
- ・チャンネル数:2ch まで(ステレオ音声)
- ・フォルダ名は「MEDIA」(半角大文字)または、「media」(半角小文字)
- ・microSD カードに保存可能な音楽データファイル数:最大 1,000 まで (使用する microSD カードの容量が超えない場合)
- ※ 1,000 以上の音楽データファイル (例: 1,100 個の音楽データファイル) を microSD カードに保存し、本機で使用した場合、1,000 以降(1,001 ~ 1,100 個目まで)の音楽データファイルは認識することができません。
- ・ファイル名の名称で、使用できる文字は下記となります。

 $A\sim Z(全角/半角)、0\sim 9(全角/半角)、_(アンダーライン)、全角漢字(JIS 第 2 水準まで)、ひらがな、カタカナ(全角/半角)$

Music を使う前に

再生できる MP3・WMA 形式の音楽データファイルについて

MP3 とは?

MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)は、元のファイルを最大約 1/10 のサイズに圧縮する音声圧縮技術に関するフォーマットの 1 つです。

WMAとは?

WMA データは、音声データを MP3 よりも高い圧縮率(約半分)で音楽データファイルを作成・保存することができ、Windows Media Player を使用して作成することができます。 WMA (Windows MediaTM Audio) は米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。

(音楽データファイル名について)

- ・MP3/WMA 形式の音楽データと認識し音楽を再生(聴く) ことができるファイルは MP3 の拡張子 "MP3" / WMA の拡張子 "WMA" が付いたものだけです。
- ・MP3 形式の音楽データファイルには "MP3" または "mp3"、WMA 形式の音楽データファイルには "WMA" または "wma" の拡張子を付けて保存してください。
- ※ MP3 形式以外の音楽データファイルに "MP3" の拡張子または WMA 形式以外の音楽データファイルに "WMA" の拡張子を付けると、MP3・WMA 形式の音楽データファイルと誤認識して、大きな音が出てスピーカーを破損する場合があります。 MP3・WMA 形式の音楽データファイル以外には "MP3" / "WMA" の拡張子を付けないでください。
 - MP3・WMA 以外の形式の音楽データファイルは動作を保証しておりません。

ID3 タグについて

音楽データファイルに ID3 タグとして、アーティスト名、タイトルが登録されている場合、Musicの画面 (Φ P.103) にアーティスト名、タイトルが表示されます。

- ※ 本機は ID3v.1.0、ID3v.1.1、ID3v.2.2、ID3v.2.3 の ID3 タグに対応しております。
- ※ ID3 タグの情報を見るには、エクスプローラの画面で MP3 形式のファイルを選択し、右クリックメニューの「プロパティ」で「概要」タブを開き、「詳細設定」ボタンをクリックすると、記録されている ID3 タグ情報が表示されます。 (Windows XP の場合)
- ◆ 本機では著作権保護された MP3・WMA 形式の音楽データファイルは再生することができず、 Music の画面 (▼ P.109)に「このファイルは再生できません」と表示されます。

著作権保護とは著作権者の財産的利益を保護するための権利です。著作権の内容については、著作権法で具体的に定められています。著作権を侵害した場合は、損害賠償の責任が生じるほか、著作権法に定める刑事罰が適用されることもあります。

MP3・WMA 形式の音楽データファイルの対応規格

MP3 形式:MPEG-1 Audio Layer 3 WMA 形式:Windows Media Audio

● 再生可能なサンプリング周波数・ビットレート

< MP3 >

	MPEG1
サンプリング周波	数(kHz)
32.000	0
44.100	0
48.000	△(※1)
ビットレート(kb)	ps)
32	0
40	0
48	0
56	0
64	
80	
96	
112	0
128	0
160	0
192	0
224	0
256	0
320	0
VBR(※2)	0

< WMA >

	WMA7	WMA9
サンプリング周波	数(kHz)	
32.000	0	0
44.100	0	0
48.000	_	△(※1)
ビットレート(kbp	os)	
48	0	0
64	0	0
80	0	0
96	0	0
128	0	0
160	0	0
192	0	0
256	_	0
320	_	0
VBR(%2)	_	0

- ※1 処理負荷が重くなり、本機の動作が鈍くなることがあります。
- ※2 VBR:可変ビットレート
- ・ DRM には対応していません。(デジタル著作権管理)
- ・Windows Media Audio Standard フォーマット (形式) 以外のフォーマット (形式) には対応していません。
- 一般的にビットレートが高くなるほど音質は良くなります。一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、 MP3 形式の音楽データでは 128kbps、WMA 形式の音楽データではできるだけ高いビットレートで記録されたファイルの使用をおすすめします。
- VBR に対応しています。
- ・フリーフォーマットや可逆圧縮フォーマットには対応していません。
- ・MP3 PRO フォーマットには対応していません。

Music を起動 / 再生 / 終了するには

Music

- ※ 本機はmicroSDカードへのMP3・WMA形式の音楽データファイルの収録機能はありません。 あらかじめパソコンなどでMP3・WMA形式の音楽データファイルを作成してください。
- MP3・WMA 形式の音楽データファイルを micro SD カードへ保存したあと、本体の microSD カード挿入口(● P.31) に取り付ける
 - ※ MP3・WMA 形式の音楽データファイルの保存方法については、● P.105を参照ください。
- **2** 電源を ON にし、Main Menu 画面 (● P.32) を表示させる



※ Music の画面が表示されます。



4 Music 画面の (再生) をタッチ する

Music の再生が始まります。

※ Music を使用中は、microSD カードを抜かないでください。




5 Music 画面の (終了) をタッチ する







Music の画面について

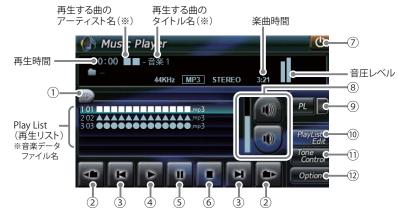

※ 音楽データファイルにID3タグ(♥P.106)として、アーティスト名、タイトルが登録されている場合、アーティスト名、タイトルが表示されます。

No.	表示名	詳細
1	早送り、 巻き戻し	再生中の曲を早送り、巻き戻しします。 ・
		巻き戻し マニン 早送り
2	フォルダ移動	■ にタッチすると、前のフォルダに移動します。
		▶ にタッチすると、次のフォルダに移動します。
3	トラップ	にタッチすると、前の曲に戻ります。
		■ にタッチすると、次の曲に進みます。
4	再生	曲を再生します。
(5)	一時停止	再生中の曲を一時停止します。 一時停止を解除するときは、再生ボタンを押してください。
6	停止	再生中の曲を停止します。
7	終了	Music を終了し、Main Menu 画面に戻ります。
8	音量	Music の音量を調整します。 「はなッチすると音量が大きくなります。」 にタッチすると音量が小さくなります。 「「ロートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリー

No.	表示名	詳細
9	「PL」	プレイリストに登録されている曲を再生します。
	(プレイリスト)	🄼 📙 プレイリスト再生中は赤く点灯します。
		🏿 🏴 プレイリストを再生していない時は消灯します。
10	「 PlayList Edit 」 (プレイリスト編集)	プレイリストの編集(追加・削除)を行います。 (◆ P. 111)
11)	「Tone Control」 (トーンコントロール)	トーンコントロール(イコライザー、音のバランス設定)の画面を表示します。(◆P. 114)
(12)	「Option 」 (オプション)	Music のOption 画面を表示します。 (☞ P. 115)

[※] microSD カードへ新たに MP3・WMA 形式の音楽データファイルを追加保存し、プレイリストに追加したい場合、Play List (プレイリスト) の画面を表示させたあと、プレイリストの編集を行ってください。 なお、microSD カード内の MP3・WMA 形式の音楽データファイルを個別削除した場合は、「再生の必要がない楽曲をプレイリストから個別に除外(削除) する」(● P.113) を行ってください。

※ microSD カードに MP3・WMA 形式の音楽データファイルが保存されていない場合、⑩の [Play List Edit] にタッチしても、Play List (プレイリスト) の画面は表示されません。

Play List の画面について




NO.	衣亦石	市干州山
1	SDカード	microSDカードに保存されている音楽データファイルを表示します。
2	上のフォルダへ	「MEDIA」フォルダー内にサブフォルダーがある場合、サブ フォルダー内から「MEDIA」フォルダーに移動できます。
3	再生	microSDカードに保存されている音楽データファイルを再 生します。
4	「上に移動」 「下に移動」	 ・ [上に移動]をタッチすると、⑦のプレイリストを再生する順番を上へ移動します。(◆P. 113) ・ [下に移動]をタッチすると、⑦のプレイリストを再生する順番を下へ移動します。(◆P. 113)
(5)	「プレイリストに 追加」 ※ プレイリストを 編集するときに 使います。	・ [プレイリストに追加]をタッチすると、microSDカード に保存されている音楽データファイルを個別に⑦のプレ イリストへ追加します。(◆P. 112) ※ microSDカードに保存の音楽データファイルを本体にコピー する訳ではありませんので、Musicを使用中は、microSDカー ドを抜かないでください。
	「プレイリストか ら削除」	・ [プレイリストから削除]をタッチすると、Music の画面(◆P. 109)で再生の必要がない楽曲を⑦のプレイ リストから個別に除外します。(◆P. 113)
		※microSDカードに保存の音楽データファイルを本体にコピー する訳ではありませんので、Musicを使用中は、microSDカー ドを抜かないでください。

No.	表示名	詳細
6	戻る	Music の画面に戻ります。
7	プレイリスト	Music の画面で音楽再生するリスト(プレイリスト) を表示します。 ・番号「1」から再生が行われます。
		<音楽データファイルの再生順序について> 音楽データファイル名によって再生順序が決定されます。 ファイル名読み取りの優先順位は次の通りとなります。 「数字:01,02,03・・・」 「アルファベット:a,A,b,B,c,C・・・」 「その他:仮名(ア、あ、イ、い、ウ、う・・・)」

microSD カードに保存されている音楽の再生方法について

microSD カードに保存されている音楽データファイルの中から、再生したい曲をタッチする

2 [再生] をタッチする 選択した曲が流れ、試聴することができます。 ※違う曲を再生したいときは、1の操作から やり直してください。

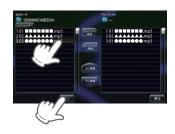

プレイリストの編集について

Music の画面上で、音楽再生する曲や曲順を選んで設定することができます。

- 音楽データを個別にプレイリストへ追加する
- 1 microSD カードに保存されている音楽データファイルの中から、プレイリストに追加したい曲をタッチする
- 2 「プレイリストに追加」をタッチする 選択した曲がプレイリストに追加されます。
 - ※ 違う曲をプレイリストに追加したいときは、 1の操作からやり直してください。



再生の必要がない楽曲をプレイリス トから個別に除外(削除)する

※ 全削除の操作を行うことはできません。

- **1** プレイリストから削除したい曲を タッチする
- 7 [プレイリストから削除] をタッチする

選択した曲がプレイリストから除外されます。

※ 違う曲をプレイリストから除外したいときは、 1の操作からやり直してください。



プレイリストの再生する順番を 変更する方法について

例) 1 番目に再生の曲を 2 番目に変更する

¶ 「1番目」の曲をタッチする

7 「下へ移動」をタッチする

1番目の再生曲が2番目に入れ替わります。





Tone Control の画面について



No.	表示名	詳細
1	EQ (イコライザー)	イコライザー機能のON/OFFを行います。 ・再生の際、音(低音域、中音域、高音域)を補正して聴き たいときは、本設定をONにしておいてください。
2	イコライザー調整	イコライザーを調整(低音域、中音域、高音域を補正)します。 ・低音域(440Hz)/中音域(3kHz)/高音域(12kHz)の3つをレベル調整することができます。 例)低音域(440Hz)を調整する場合 ■ にタッチした状態で、上にスライドすると、レベルアップ、下にスライドするとレベルダウンします。
3	Level Over (レベルオーバー)	音圧レベルがオーバーになるとランプ()が赤く点灯します。・音が割れているときなどには、Music の音量やイコライザー調整を行い、再生中にランプが点灯しないようにしてください。
4	Balance (パランス)	ステレオヘッドフォンを使用するときに、音の左右バランスを調整します。 ・ にタッチした状態で、左右にスライドすると、バランス調整を行うことができます。 ** 右の音を下げ、左の音を上げます。 ** ステレオヘッドフォンを使用の際は、音量に注意してください。 突然の大きな音で耳を傷める恐れがあります。
(5)	戻る	Music の画面に戻ります。

Music の Option 画面について



No.	表示名	詳細
1	起動時再生復帰	Musicを再起動した際、自動再生のON/OFFを行います。 ※上記の画像は、「ON」(初期値)に選択している状態です。
		本設定を「ON」にしておくと、音楽再生中にMusicを再起動した際、前回聴いた曲の途中から、自動再生(※)が行われます。
		※次の場合、自動再生は行われません。
		・ 別のmicroSDカードに入れ替えたとき。
		 Main Menu 画面のオプション画面(◆P. 33)において、 全設定初期化を行った場合。
2	リピートモード	[OFF] : 1 曲ごとに音楽を停止します。
		[ファイル] :再生中の曲を繰り返し流します。
		[プレイリスト]:再生リスト(☞P.111)の全曲を自動再生
		します。(全曲の再生が終わると自動で停止)
		※ 上の画像は、「プレイリスト」に選択している状態です。
3	バージョン情報	Music のシステム情報を確認することができます。
		情報表示画面にタッチすると、バージョン情報表示が消えます。
4	戻る	Music の画面に戻ります。

Picture を使用する前には、下記の準備を行い、パソコンを利用して、デジタルカメラなどで撮影した BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイルを、microSD カードへ保存してください。

準備するもの

● microSD カード




- ※ 市販品の 2GB 以下の microSD カードまたは、32GB 以下の microSDHC カードをご用意(別途で購入)ください。
- ※ microSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。
- ※ microSD カードは、本機専用でご使用ください。
- ※ 予期せぬ不具合等で、microSD カード内のデータがすべて消えてしまう可能性もあります。万が一に備え、バックアップをとっておくこと (PC や別の媒体へデータをコピーしておくこと)をお勧めいたします。なお、データを失ってしまっても、弊社では責任を負いかねます。
- microSDHC カードリーダーライター
- ※ 使用する microSD カード、microSDHC カードの容量に対応していることをご確認ください。
- ※ SDメモリーカードスロットを備えたパソコンの場合は、必要ありません。(使用する microSD カード、microSDHC カードの容量に対応している場合)
- ※ SD カードリーダーライターや、パソコンの SD メモリーカードスロットを使用する場合は、SD カード変換アダプターが必要となります。
- デジタルカメラなどで撮影した BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイル


์ microSD カードへ画像データを保存する

BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイルを、microSD カードへ保存します。

- ① リーダーライターをパソコンに接続する
- ② microSD カードをリーダーライターに挿入する
 - ※ SD カードリーダーライターや、パソコンの SD メモリーカードスロットを使用する場合は、SD カード変換アダプターを取り付けたあと、挿入してください。
- ③ microSD カードに DCIM(画像データファイル用) フォルダを作成する(● P.117)
- ④ microSD カードの DCIM(画像データファイル用)フォルダに画像データを保存する

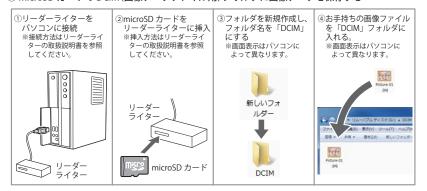

画像データを保存する場合の注意

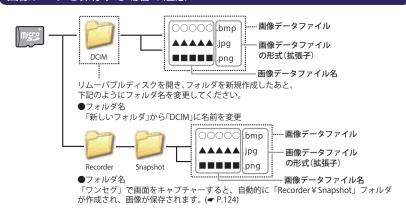

- ・対応形式(拡張子): BMP(.bmp)・JPEG(.jpg)・PNG(.png)
- ※ BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイルには「.bmp・.jpg・.png」の拡張子がついております。
- ・フォルダ名は「DCIM」(半角大文字)または、「dcim」(半角小文字)または、ワンセグ用フォルダ「Recorder ¥ Snapshot」
- ・microSD カードに保存可能な画像データファイル数:最大 1,000 まで
- ・(使用する microSD カードの容量が超えない場合)
- ※ 1,000 以上の画像データファイル (例: 1,100 個の画像データファイル) を microSD カードに保存し、本機で使用した場合、1,000 以降(1,001 ~ 1,100 個目まで)の画像データファイルは認識することができません。
- ・ファイル名の名称で、使用できる文字は下記となります。 $A \sim Z(全角/半角)$ 、 $0 \sim 9(全角/半角)$ 、 $_(アンダーライン)$ 、全角漢字(JIS 第 2 水準まで)、ひらがな、カタカナ(全角/半角)
- ・下記の最大ピクセル数(幅、高さ)やファイルサイズを超えた BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイルの場合、本機で画像を表示することができません。
 - ・最大ピクセル数(幅): 4,500 ピクセル ・最大ピクセル数(高さ): 4,500 ピクセル
 - ・最大ファイルサイズ: 16MB

表示したい画像データファイルにタッ

タッチした画像ファイルデータが表示さ

チする

れます。

Picture を起動 / 終了するには

Picture

- デジカメなどで撮影したBMP・ JPEG・PNG形式の画像データファイルをmicroSDカードへ保存したあと、本体のmicroSDカード挿入口へ取り付ける(● P.31)
 - ※ BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイルの保存方法については、● P.117 を参照ください。
- **2** 電源を ON にし、Main Menu 画面を 表示させる



5 Picture 画面の をタッチする



Main Menu 画面の をタッチする
Picture の画面が表示されます。

※ Picture を使用中は、microSD カードを抜かないでください。



6 メニュー画面の マママ をタッチする





Picture の画面について

<中画面>

画像に2回タッチすると、 大画面に切り替わります。





<小画面>

・ 画像にタッチすると、タッチした画像が中画面に 表示されます。 (※)

画像データファイル名

・ の枠内にタッチした状態で、左右にスライドすると、他に保存した画像が表示されます。



MENU

Picture のメニュー 画面を表示します。




<大画面>

画像に2回タッチすると、中画面に切り替わります。

※ microSD カードを本体に挿入していない場合や、 BMP・JPEG・PNG 形式の画像データファイルが microSD カードに保存されていない場合、画像は 表示されません。

Picture のメニュー (Menu) 画面について

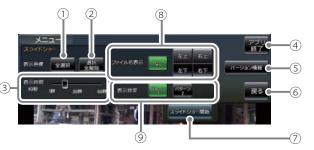

No.	表示名	詳細
1	全選択	すべての画像をスライドショー(すべての画像を一つずつ
		表示)させます。
		[全選択]をタッチしたあと、[スライドショー開始]にタッ
		チしてください。 メスティドシュー 大行き悪傷には オ のスークがったまま
		※ スライドショーを行う画像には、 「のマークがつきます。 全選択は、すべての画像に上記のマークが入ることになり
		ます。(スライドショーを行いたい画像を個別に選択するこ
		ともできます。 ☞ P. 121)

No.	表示名	詳細
2	選択全解除	①での全選択を解除します。(✓ のマークがすべて消えます)※ 上記のマークが消えている場合、[スライドショー開始]をタッチしても、スライドショーは開始されません。
3	表示時間	複数の画像を一つずつ表示(スライドショー)させる際、1 画像の表示時間を調整することができます。 ・
4	アプリ終了	Picture を終了し、Main Menu 画面に戻ります。
(5)	バージョン情報	Picture のシステム情報を確認することができます。 ・情報表示画面にタッチすると、バージョン情報表示が消えます。
6	戻る	Picture の画面(☞P.119)に戻ります。
7	スライドショー 開始	スライドショーが開始します。 ・スライドショーを行いたい画像を個別選択(または全選択にタッチ)してから [スライドショー開始]をタッチしてください。 ・スライドショー開始中に画面にタッチすると、スライドショーが終了し、Pictureの画面が表示されます。 <スライドショーで表示させる画像データファイルの順序について> 画像データファイル名によって順序が決定されます。ファイル名の読み取りの優先順位は次の通りとなります。「数字:01,02,03・・・」 「アルファベット:a,A,b,B,c,C・・・」 「その他:仮名(ア、あ、イ、い、ウ、う・・・)」
8	ファイル名表示	スライドショーを開始するとき、ファイル名の表示場所を 設定することができます。(非表示も可) ※「なし」(初期値)を選択している状態です。 ・なし:ファイル名を表示しません。(非表示) ・右上:ファイル名を右上に表示します。 ・左上:ファイル名を右上に表示します。 ・右下:ファイル名を右下に表示します。 ・左下:ファイル名を左下に表示します。

No.	表示名	詳細
9	表示効果	スライドショーを開始するとき、表示パターンを設定する ことができます。
		※「パターン1」(初期値)を選択している状態です。
		・パターン1:スライドショーを開始の際、画像をコマ送りして表示させます。
		・パターン2: スライドショーを開始の際、画像をさまざまな 方向からスライドして表示します。
		7,100 3777 1 0 0 0 0 7 8

すべての画像をスライドショーさせる

[全選択] をタッチする



[スライドショー開始] をタッチする



スライドショーを行いたい画像を個別選 択してから、スライドショーを開始する

- スライドショーを行いたい画像に2 回タッチする
 - ・選択した画像に ✓ マークが表示され ます。
 - ・もう一度2回タッチすると、 ✓マー クが消えます。



2回タッチする

2回タッチする ファイル名

✓ のマークが表示 : スライドショーを行う画像 ✓ のマークが消えている状態:スライドショーを行わない画像

[スライドショー開始] をタッチする

画像の表示制限について



下記の最大ピクセル数(幅、高さ)やファイルサ イズを超えた BMP・JPEG・PNG 形式の画像デー タファイルの場合、画像は表示されません。 (「画像サイズが大きすぎるため表示できませ ん」と表示されます)

・最大ピクセル数(幅) : 4500 ピクセル ・最大ピクセル数(高さ):4500 ピクセル

・最大ファイルサイズ : 16Mbyte


注意

運転中の視聴、操作を行わないでください

TYDER

ワンセグを起動するには

- ¶ ワンセグ受信アンテナで視聴をする 場合は、ワンセグ受信アンテナを引き出す
 - ※ ワンセグ用フィルムアンテナで視聴される 場合は、ワンセグ受信アンテナを引き出す 必要はありません。
 - ※ ワンセグ受信アンテナに無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
 - ※ ワンセグ受信アンテナを確実に伸ばして使用してください。
 - ※ 最後までしっかり伸ばさないと、ワンセグが受信できなかったり、静止画像になる場合があります。

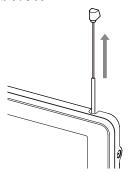



※ お買い上げ後、まだ一度もチャンネル設定を行なってない場合、チャンネル設定 画面が自動的に表示されます。(☞ P.124)

Main Menu 画面の にタッチし、注意画面で にタッチする



ワンセグの視聴画面について



No.	表示名	表示の意味 (画面表示はすべて、はめ込み合成です)	
1	放送局名	視聴中の放送局名を表示します。	
2	ファイル	録画データを選択します。	☞ P.129
3	チャンネル&設定	チャンネルや字幕などの設定をします。	☞ P.124
4	音量設定	音量調整や消音をします。	☞ P.125
(5)	画面	受信(視聴)させている放送局の番組を表示します。	☞ P.126
6	時計	現在時刻を表示します。	
7	受信感度	受信感度レベルを表示します。	
8	終了	ワンセグを終了し、Main Menu 画面に	戻ります。
9	スナップショット	番組の静止画を記録します。	P .130
10	録画	視聴中の番組を録画します。	☞ P.128
11)	再生/停止	録画ファイルの再生/停止や、録画の停	止をします。
(12)	チャンネル	放送局を選局します。	

チャンネル設定

使用されている場所に応じて、チャンネル設定 を行ってください。

ワンセグのトップ画面で (まりない) に タッチする

地域 にタッチする



使用している地方をタッチする ここでは例として東京で使用している場 合を想定しています。



使用している地域をタッチする



適用 をタッチする ワンセグのトップ画面に戻ります。



使用されている地域がよく分からない場合は以 下の方法でチャンネル設定を行ってください。

ワンセグのトップ画面で タッチする

地域選択で AII にタッチする

チャンネル検出 をタッチする

自動的に全チャンネルをスキャンし、受 信できるチャンネルがリストに表示され ていきます。





※ 電波が受信できない放送局は、検出されま せん。

検出が完了したら きゅう をタッチ する

ワンセグのトップ画面に戻ります。

ワンセグを視聴 / 終了するには

ワンセグ受信アンテナを引き出す

にタッチし、 Main Menu 画面の 注意画面で にタッチする 運転中や歩行中はワンセグの視聴はおや めください。

チャンネルを変える時は をタッチする



音量を調整する時は 👊 、 💵 ま たは 🔙 をタッチする





ワンセグを終了する時は タッチする

Main Menu 画面に戻ります。





画面サイズ変更

ワンセグ視聴時にワンセグ画面をタッチすると、フル画面表示に切り替ります。 ワンセグのトップ画面に戻るにはもう一度ワンセグ画面をタッチします。



ワンセグトップ画面





フル画面

音声切り替え

番組内で複数の音声信号が放送されている場合 に、音声を切り替えることができます。

ワンセグのトップ画面で タッチする



_{基本設定}をタッチする



音声切り替えの をタッチする



[オーディオ 1] または[オーディオ 2] を 選択します。



初期値は [オーディオ 1] に設定されてい ます。

または 🔤 をタッチしてワ ンセグトップ画面に戻る

二重音声放送の音声を切り替えることができます。

ワンセグのトップ画面で タッチする



★本設定 をタッチする



音声チャンネル構成の 💽 をタッチ



[主音声]、[副音声]または[主/副]を選 択します。



初期値は[主音声]に設定されています。

または 🌉 をタッチして ワンセグトップ画面に戻る

タッチする

字幕表示

チする 録画が開始されます。

録画した内容は microSD カードに保存さ

microSD カードの容量がいっぱいになる と録画が中断します。



字幕の 🛜 をタッチする



[オフ]、[言語 1] または[言語 2]を 選択します。 初期値は[オフ]に 設定されています。



をタッチ

■ または ■ をタッチして ワンセグトップ画面に戻る

本機内の microSD カードに録画した番組を見 ることができます。

あらかじめ本機で録画した microSD カードを入れておく

ワンセグトップ画面の チする



保存されている番組一覧から見たい 番組を選択して る

選択された番組が緑色になります。



録画されている番組が再生される



をタッ

再生を一時停止します。

ワンセグ画面をタッチするとフル画面表 示に切り替わります。

※ microSD カードがいっぱいになった時など、 録画した番組を削除したいときは、パソコ ンで削除してください。

X(microSD カードのドライブ名): ¥ Recorder 内のデータが録画した番組です。

ワンセグを録画する

ワンセグ放送を本機内の microSD カードに録 画することができます。

字幕表示の ON/OFF および切り替えができます。

T VOICE

基本效应 情報

ワンセグのトップ画面で

25-30

チャンネル検出

AIII

- ※ 録画した番組は、個人での視聴のみ可能です。
- ※ 本機で録画した番組をパソコンなどに転送して見る ことはできません。また、パソコンなどで作成した ファイルを本機で視聴することはできません。
- あらかじめ本機に microSD カードを いれておく
- ワンセグトップ画面の

をタッ



ワンセグの録画時間の目安

録画を停止するには

する

microSD 容量	録画時間
2GB	380分
4GB	760分
8GB	1,520分
16GB	3,040 分
32GB	6,080 分

- ※ 連続録画の最大容量は、約4GBです。
- ※ 録画時間は放送局から来る番組の状態などに よって異なります。
- ※ 上記録画時間は、Music、PictureがmicroSDカード を使用していない状態での目安です。

再生を停止します。

画面をキャプチャーする

ワンセグ画面をキャプチャー(スナップショッ ト) することができます。

あらかじめ本機に microSD カードを いれておく

ワンセグトップ画面の チする

タッチした時の画面がキャプチャーされ ます。

キャプチャーされた画面は microSD カー ド内に保存されます。



● キャプチャーした画面は、 [Picture]で見ることができます。



「Picture」の使い方は ● P.116 をご覧くだ

※ microSD カードがいっぱいになった時など、 本機で録画した番組を削除したいときは、パ ソコンで削除してください。 X(microSD カードのドライブ名): ¥ Recorder ¥ Snapshot 内のデータがキャ

プチャーした画面です。(**●** P.117)

ワンセグプレイヤーのバージョン を表示する

ワンセグのトップ画面で タッチする



をタッチする



バージョン情報が表示される

画像のバージョンは、原稿作成時のバー ジョンです。バージョンは変更されてい る場合があります。



オービス・取締り系&コンテンツデータの更新

パソコンでのダウンロード、microSDカードをお送りするお届けプラン、本体お預かり更新サービス で本機のオービス・取締り系&コンテンツデータの更新を行っていただけます。

各種更新サービスについての詳細は下記ホームページを参照ください。

https://ity.yupiteru.co.jp/

パソコンでのダウンロード、microSDカードをお送りするお届けプランをご利用の際には、下記ホー ムページよりご利用の機種を選択のうえ、お申込み手続きを行ってください。

ity.クラブ/ POWERED BY YYUpiteru

https://ity.yupiteru.co.jp/

電話でのお問い合わせは下記フリーコールにお願いします。

◆ユピテル ity.クラブ 窓口

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く) **(32)** 0120-998-036

本機お預かり更新サービスをご要望される場合は、お買い上げの販売店、または、お客様ご相談セン ターにご依頼ください。

本製品に関する地図更新は予定しておりません

そのか

GPS 測位機能について

GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌道上の人工衛星から発信される電波により、緯度・経度を測定するシステムです。

このシステムを利用して、オービス(無人式自動速度取締り装置)や、交通監視システム、Nシステム、 そして、過去に取締りや検問などが行われたポイントなどのターゲットを識別してお知らせします。

測位アナウンスについて

GPS の電波を受信(測位)すると、『GPS を受信しました』とお知らせします。

ワンセグ放送について

地上デジタル放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもテレビやデータ放送を見ることができる携帯・移動体向けサービスとして「ワンセグ」があります。

「ワンセグ」とは、地上デジタル放送の電波 1 チャンネルの帯域を 13 セグメントに分割し、その 1 つのセグメントを利用して放送されることから、「ワンセグ」放送と呼ばれています。

ワンセグはテレビ放送事業部(放送局)などにより提供されるサービスです。 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどをご確認ください。

●社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

●地図表示記号一覧

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
都道府県庁	0
市区役所	0
町村役場	0
指示点(・)	0
観光施設	0
高速IC(普通)	IC
高速JCT(普通)	JC
高速SA(普通)	SA
高速PA(普通)	PA
料金所	¥
信号機	•••
駅	
空港	狯
港湾	상
踏切	=
踏切(歩行者専用)	••
一般道休憩施設	P
道の駅	
駐車場	P
トイレ	71
デパート	Ô
スーパー	ŝ

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
警察署	4
交番・駐在所	
消防署	
消防分署	
普通郵便局	Ē
特定郵便局	₽
学校	文
幼稚園	Ø
保育園	©
病院	
ホテル・旅館	THE STATE OF THE S
マンション	
工場	
発電所	M
NTT	ම
Щ	<u>A</u>
滝	
オートキャンプ場	
海水浴場	(2)
ゴルフ場	<u></u>
スキー場	Œ

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
名水	۵
温泉	@
日帰り湯	p
神社(観光)	Ħ
寺院(観光)	2
神社	Ħ
寺院	2
キリスト教会	†
墓地	—
都市高速番号	
国道番号(1・2桁)	
国道番号(3桁)	
県道番号(1・2桁)	
県道番号(3桁)	
県道番号(4桁)	
一方通行	~
都市高速入口(右矢印)	4
都市高速入口(左矢印)	4
都市高速出口(右矢印)	
都市高速出口(左矢印)	4

●ロゴマーク 一覧

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
エネオス	EHEOS
出光	EXMISS!
コスモ	
昭和シェル	
モービル	Mobil
エッソ	Esso
ゼネラル	U226
キグナス	KY CHUS
SOLATO	SOUNTO
三井石油	\rightarrow
ホクレン	(1)
その他のガソリンスタンド	
モスバーガー	M
マクドナルド	M
ケンタッキー	
ロッテリア	<u> </u>
ミスタードーナツ	Cass
その他のファーストフード	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
セブンイレブン	
ローソン	
ファミリーマート	Family Mart
デイリーヤマザキ	7
サークルK	®
サンクス	
ミニストップ	1
スパー	
コミュニティストア	
セイコーマート	
ココストア	Cocol
セーブオン	LAVE CO
モンマート	€27-1
スリーエフ	
ポプラ	POLAR
その他のコンビニエンスストア	교실

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
ガスト	חבור
デニーズ	Dorgs
ロイヤルホスト	Royal Host
ココス	C0C0.2
カーサ	CASA
ジョナサン	هست ن
バーミヤン	ACES OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN
ジョイフル	#श्रुचेवा
サイゼリヤ	& ≅€
リンガーハット	R
吉野家	ACHICOG.
松屋	松屋
すき家	藝家
その他のファミリーレストラン	¥4
みずほ銀行	мично
三菱東京UFJ銀行	MUFG
三井住友銀行	SMBC
りそな銀行	®
その他の銀行	ă

●3Dランドマーク一覧

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
札幌ドーム (北海道)	
札幌市時計台 (北海道)	
さっぽろテレビ塔 (北海道)	
五稜郭タワー (北海道)	1
宮城スタジアム (東北)	
仙台大観音 (東北)	
牛久大仏 (関東)	
カシマサッカー スタジアム (関東)	
埼玉スタジアム 2002 (関東)	
西武ドーム(関東)	
千葉ポートタワー (関東)	
QVC マリンフィールド (関東)	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
味の素スタジアム (関東)	
江戸東京博物館 (関東)	
NTT ドコモ代々木ビル (関東)	
国会議事堂(関東)	
サンシャイン 60 (関東)	
新宿パークタワー (関東)	
東京オペラシティ(関東)	
東京国際フォーラム (関東)	
東京タワー(関東)	
東京ドーム(関東)	
東京都庁(関東)	
東京国際展示場 (ビッグサイト) (関東)	

_		
2	Z	
	g	
è	ŕ	١
u		ı
7	ş	
ı.	:	ì
ш	L	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
東京ミッドタウン (関東)	
日本武道館(関東)	
日本電気本社ビル(関東)	
フジテレビ本社 (関東)	
六本木ヒルズ (関東)	
迎賓館(関東)	
横浜マリンタワー (関東)	
横浜ランドマーク タワー (関東)	
鎌倉大仏(関東)	
ヨコハマグランドインター コンチネンタル (関東)	
日産スタジアム (関東)	
東北電力ビッグスワン スタジアム (関東)	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
浜松アクトタワー (中部)	
静岡スタジアムエコパ (中部)	
JR セントラルタワーズ (中部)	
ミッドランドスクエア (中部)	
ツインアーチ 138 (中部)	A
名古屋港ポートビル (中部)	
名古屋テレビ塔 (中部)	
ナゴヤドーム (中部)	
東山スカイタワー (中部)	Same to a
京都市美術館(関西)	
京都タワー(関西)	1
コスモタワー (関西)	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
ホテル大阪ベイタワー (関西)	
OAP タワー (関西)	
京セラドーム大阪 (関西)	
海遊館(関西)	
梅田スカイビル (関西)	
通天閣 (関西)	
りんくうゲート タワービル (関西)	
阪神甲子園球場 (関西)	
神戸ポートタワー (関西)	
原爆ドーム (中国)	
福岡タワー (九州)	Î
博多ポートタワー (九州)	*

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
福岡 Yahoo!JAPAN ドーム (ヤフードーム) (九州)	
大分銀行ドーム (九州)	
首里城 (九州)	
日テレタワー (関東)	
TBS 放送センター (関東)	
SHIBUYA109 (関東)	
クイーンズスクエア横浜 (関東)	
平和祈念像 (九州)	*
東京スカイツリー(関東)	
富士山	
クロスランドタワー (中部)	0)
ゴールドタワー (四国)	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
さいたまスーパーアリーナ (関東)	
岐阜シティ・タワー 43 (中部)	
群馬県庁 (関東)	
四日市港ポートビル (中部)	
青森県観光物産館アスパム (東北)	
大阪駅 (関西)	
東京駅(関東)	
幕張メッセ (関東)	
名古屋城 (中部)	
金閣寺(関西)	
中尊寺金色堂 (東北)	
平等院 (関西)	

種類	地図上の表示 (ランドマーク)
野球場	
サッカー場	
陸上競技場	
サーキット場	*
遊園地・レジャーランド	
大規模公園	
競馬場	
動物園	
水族館	
城郭・城跡	
寺院	
神社	
空港	
ショッピングセンター	
灯台	

● 案内ポイントアイコン一覧

アイコン	施設
¥	料金所
SA	SA(サービスエリア)
PA	PA(パーキングエリア)
IC	IC(インターチェンジ)
SA IC	IC・SA 併設施設
PA IC	IC・PA 併設施設
	出発地
1 4	経由地
	目的地
1	通過アイコン
了台口	案内矢印(10方向)

● SA/PA 施設アイコン一覧

アイコン	施設
ETC IC	スマートインターチェンジ
	ガソリンスタンド ※ 企業アイコンで表示する場 合もあります。
44	レストラン
	ファストフード・カフェ
	ショッピング・コンビニ
$\mathbf{\hat{i}}$	インフォメーション

- ※ 一部でも収録されている市区町村名を列挙しています。

※ 本機では、全国の市街地図を収録しています。

※ 市区町村役場など、中心地が収録されていない箇所があります。

都道府県名	郡名	市区町村名
北海道		札幌市中央区
北海道		札幌市北区
北海道		札幌市東区
北海道		札幌市白石区
北海道		札幌市豊平区
北海道		札幌市南区
北海道		札幌市西区
北海道		札幌市厚別区
北海道		札幌市手稲区
北海道		札幌市清田区
北海道		函館市
北海道		小樽市
北海道		旭川市
北海道		室蘭市
北海道		釧路市
北海道		帯広市
北海道		北見市
北海道		夕張市
北海道		岩見沢市
北海道		網走市
北海道		留萌市
北海道		苫小牧市
北海道		稚内市
北海道		美唄市
北海道		芦別市
北海道		江別市
北海道		赤平市
北海道		紋別市
北海道		士別市
北海道		名寄市
北海道		三笠市
北海道		根室市
北海道		千歳市
北海道		滝川市
北海道		砂川市
北海道		歌志内市
北海道		深川市
北海道		富良野市
北海道		登別市
北海道		恵庭市
北海道		伊達市
北海道		北広島市
北海道		石狩市
		北斗市
北海道	l	

都道府県名	郡名	市区町村名
北海道	石狩郡	新篠津村
北海道	亀田郡	七飯町
北海道	余市郡	赤井川村
北海道	空知郡	南幌町
北海道	空知郡	奈井江町
北海道	夕張郡	長沼町
北海道	樺戸郡	新十津川町
北海道	雨竜郡	秩父別町
北海道	上川郡	鷹栖町
北海道	上川郡	東神楽町
北海道	上川郡	当麻町
北海道	空知郡	中富良野町
北海道	上川郡	剣淵町
北海道	網走郡	美幌町
北海道	白老郡	白老町
北海道	勇払郡	安平町
北海道	河東郡	音更町
北海道	河西郡	芽室町
北海道	中川郡	幕別町
北海道	中川郡	池田町
北海道	釧路郡	釧路町
青森県		青森市
青森県		弘前市
青森県	1	八戸市
青森県	1	黒石市
青森県		五所川原市
青森県		十和田市
青森県		三沢市
青森県	ĺ	むつ市
青森県		つがる市
青森県		平川市
青森県	南津軽郡	藤崎町
青森県	南津軽郡	大鰐町
青森県	南津軽郡	田舎館村
青森県	北津軽郡	板柳町
青森県	北津軽郡	鶴田町
青森県	上北郡	六戸町
青森県	上北郡	東北町
青森県	上北郡	おいらせ町
青森県	下北郡	東通村
青森県	三戸郡	五戸町
青森県	三戸郡	南部町
青森県	三戸郡	階上町
月林木 岩手県		盛岡市
H - //\	1	TITLE 1.15

都道府県名	郡名	市区町村名
岩手県		大船渡市
岩手県		花巻市
岩手県		北上市
岩手県		久慈市
岩手県		遠野市
岩手県		一関市
岩手県		陸前高田市
岩手県		釜石市
岩手県		二戸市
岩手県		奥州市
岩手県	岩手郡	雫石町
岩手県	岩手郡	滝沢村
岩手県	紫波郡	紫波町
岩手県	紫波郡	矢巾町
岩手県	胆沢郡	金ケ崎町
岩手県	西磐井郡	平泉町
宮城県		仙台市青葉区
宮城県		仙台市宮城野区
宮城県	1	仙台市若林区
宮城県		仙台市太白区
宮城県		仙台市泉区
宮城県		石巻市
宮城県		塩竈市
宮城県		気仙沼市
宮城県		白石市
宮城県		名取市
宮城県		角田市
宮城県		多賀城市
宮城県		岩沼市
宮城県	1	登米市
宮城県		栗原市
宮城県		東松島市
宮城県		大崎市
宮城県	刈田郡	蔵王町
宮城県	柴田郡	大河原町
宮城県	柴田郡	村田町
宮城県	柴田郡	柴田町
宮城県	柴田郡	川崎町
宮城県	亘理郡	百理町
宮城県	宮城郡	松島町
宮城県	宮城郡	七ヶ浜町
宮城県	宮城郡	利府町
宮城県	黒川郡	大和町
宮城県	黒川郡	大郷町
宮城県	黒川郡	富谷町
宮城県	黒川郡	大衡村
宮城県	加美郡	色麻町
宮城県	加美郡	加美町
占规宗	加天印	m¥m

都道府県名	郡名	市区町村名
宮城県	遠田郡	涌谷町
宮城県	遠田郡	美里町
秋田県	1	秋田市
秋田県		能代市
秋田県	†	横手市
秋田県		大館市
秋田県		男鹿市
秋田県		湯沢市
秋田県	1	鹿角市
秋田県		由利本荘市
秋田県	1	大仙市
秋田県		仙北市
秋田県	鹿角郡	小坂町
山形県	IEC/-51D	山形市
山形県		米沢市
山形県		鶴岡市
山形県	+	酒田市
山形県		新庄市
山形県		寒河江市
山形県		上山市
山形県	+	村山市
山形県		長井市
山形県		天童市
山形県		東根市
山形県	+	尾花沢市
山形県		南陽市
山形県	東村山郡	山辺町
山形県	東村山郡	中山町
山形県	西村山郡	河北町
山形県	西村山郡	大江町
山形県	北村山郡	大石田町
山形県	最上郡	舟形町
山形県	東置賜郡	高畠町
山形県	東置賜郡	川西町
山形県		<u> </u>
山形県	東田川郡	三川町 庄内町
山形県 山形県	東田川郡	1
	飽海郡	遊佐町
福島県		福島市
福島県		会津若松市
福島県	-	郡山市
福島県	1	いわき市
福島県	1	白河市
福島県	1	須賀川市
福島県		喜多方市
福島県	1	相馬市
福島県	1	二本松市
福島県	1	田村市
福島県	1	南相馬市

都道府県名	郡名	市区町村名
福島県		伊達市
福島県		本宮市
福島県	伊達郡	桑折町
福島県	伊達郡	川俣町
福島県	安達郡	大玉村
福島県	岩瀬郡	鏡石町
福島県	河沼郡	会津坂下町
福島県	河沼郡	湯川村
福島県	大沼郡	会津美里町
福島県	西白河郡	西郷村
福島県	田村郡	三春町
福島県	相馬郡	新地町
茨城県	THANGER	水戸市
茨城県	 	日立市
茨城県	<u> </u>	土浦市
茨城県	 	古河市
茨城県	 	石岡市
茨城県	 	結城市
茨城県	 	龍ヶ崎市
茨城県	 	下妻市
茨城県	 	常総市
茨城県	 	常陸太田市
茨城県		高萩市
茨城県	 	北茨城市
茨城県	 	笠間市
茨城県	<u> </u>	取手市
茨城県	<u> </u>	牛久市
茨城県	<u> </u>	つくば市
茨城県		ひたちなか市
茨城県	<u> </u>	鹿嶋市
茨城県	<u> </u>	潮来市
茨城県		守谷市
茨城県	<u> </u>	那珂市
茨城県	<u> </u>	筑西市
茨城県	†	坂東市
茨城県	†	稲敷市
茨城県	<u> </u>	かすみがうら市
茨城県	<u> </u>	桜川市
茨城県		神栖市
茨城県	<u> </u>	行方市
茨城県	<u> </u>	つくばみらい市
茨城県		小美玉市
茨城県	東茨城郡	茨城町
茨城県	東茨城郡	大洗町
茨城県	東茨城郡	城里町
茨城県	那珂郡	東海村
茨城県	稲敷郡	美浦村
茨城県	稲敷郡	阿見町
		1

都道府県名	郡名	市区町村名
茨城県	稲敷郡	河内町
茨城県	結城郡	八千代町
茨城県	猿島郡	五霞町
茨城県	猿島郡	境町
茨城県	北相馬郡	利根町
栃木県		宇都宮市
栃木県		足利市
栃木県		栃木市
栃木県		佐野市
栃木県		鹿沼市
栃木県		日光市
栃木県		小山市
栃木県		真岡市
栃木県		大田原市
栃木県	İ	矢板市
栃木県		那須塩原市
栃木県	İ	さくら市
栃木県		下野市
栃木県	河内郡	上三川町
栃木県	芳賀郡	市貝町
栃木県	芳賀郡	芳賀町
栃木県	下都賀郡	壬生町
栃木県	下都賀郡	野木町
栃木県	下都賀郡	岩舟町
栃木県	塩谷郡	塩谷町
栃木県	塩谷郡	高根沢町
栃木県	那須郡	那須町
群馬県	M-NACH-	前橋市
群馬県		高崎市
群馬県		桐生市
群馬県		伊勢崎市
群馬県		太田市
群馬県	+	沼田市
群馬県		館林市
群馬県		渋川市
群馬県		藤岡市
群馬県	+	富岡市
群馬県	1	安中市
群馬県	+	みどり市
群馬県	北群馬郡	検東村
群馬県	北群馬郡	吉岡町
群馬県	甘楽郡	下仁田町
群馬県	甘楽郡	甘楽町
群馬県	日栄砂 吾妻郡	中之条町
群馬県	音要郡 吾妻郡	中心余町 草津町
群馬県	音要郡 吾妻郡	1
	日妻郡 利根郡	東吾妻町 川場村
群馬県		

都道府県名	郡名	市区町村名
群馬県	利根郡	みなかみ町
群馬県	佐波郡	玉村町
群馬県	邑楽郡	板倉町
群馬県	邑楽郡	明和町
群馬県	邑楽郡	千代田町
群馬県	邑楽郡	大泉町
群馬県	邑楽郡	邑楽町
埼玉県		さいたま市西区
埼玉県		さいたま市北区
埼玉県		さいたま市大宮区
埼玉県		さいたま市見沼区
埼玉県		さいたま市中央区
埼玉県		さいたま市桜区
埼玉県	İ	さいたま市浦和区
埼玉県	İ	さいたま市南区
埼玉県	İ	さいたま市緑区
埼玉県	İ	さいたま市岩槻区
埼玉県		川越市
埼玉県		熊谷市
埼玉県		川口市
埼玉県		行田市
埼玉県		秩父市
埼玉県		所沢市
埼玉県		飯能市
埼玉県		加須市
埼玉県	İ	本庄市
埼玉県	İ	東松山市
埼玉県		春日部市
埼玉県		狭山市
埼玉県		羽生市
埼玉県		鴻巣市
埼玉県		深谷市
埼玉県		上尾市
埼玉県	İ	草加市
埼玉県		越谷市
埼玉県		蕨市
埼玉県	İ	戸田市
埼玉県		入間市
埼玉県		朝霞市
埼玉県		志木市
埼玉県		和光市
埼玉県		新座市
埼玉県		桶川市
埼玉県		久喜市
埼玉県	İ	北本市
埼玉県	İ	八潮市
埼玉県		富士見市
埼玉県		三郷市

都道府県名	郡名	市区町村名
埼玉県		蓮田市
埼玉県		坂戸市
埼玉県		幸手市
埼玉県		鶴ヶ島市
埼玉県	İ	日高市
埼玉県		吉川市
埼玉県		ふじみ野市
埼玉県		白岡市
埼玉県	北足立郡	伊奈町
埼玉県	入間郡	三芳町
埼玉県	入間郡	毛呂山町
埼玉県	入間郡	越生町
埼玉県	比企郡	滑川町
埼玉県	比企郡	嵐山町
埼玉県	比企郡	小川町
埼玉県	比企郡	川島町
埼玉県	比企郡	吉見町
埼玉県	比企郡	鳩山町
埼玉県	比企郡	ときがわ町
埼玉県	秩父郡	横瀬町
埼玉県	秩父郡	皆野町
埼玉県	児玉郡	美里町
埼玉県	児玉郡	神川町
埼玉県	児玉郡	上里町
埼玉県	大里郡	高居町
埼玉県	南埼玉郡	宮代町
埼玉県	北葛飾郡	杉戸町
埼玉県	北葛飾郡	松伏町
千葉県	1042/2019	千葉市中央区
- 未示 - 千葉県	+	千葉市花見川区
- 未示 - 千葉県	+	千葉市稲毛区
- 未示 千葉県	+	千葉市若葉区
- - 	+	千葉市緑区
- - 	+	千葉市美浜区
<u>- 未示</u> - 千葉県		銚子市
<u> </u>	1	市川市
<u> </u>	1	船橋市
- - 	+	館山市
十条宗 千葉県		木更津市
千葉県 千葉県	+	松戸市
1 214714	-	1,
千葉県	+	野田市
千葉県	1	茂原市
千葉県	-	成田市
千葉県	1	佐倉市
千葉県	1	東金市
千葉県	1	旭市
千葉県	ļ	習志野市
千葉県	1	柏市

て
മ
14
שון

都道府県名	郡名	市区町村名
千葉県		勝浦市
千葉県		市原市
千葉県		流山市
千葉県		八千代市
千葉県		我孫子市
千葉県		鴨川市
千葉県		鎌ヶ谷市
千葉県		君津市
千葉県		富津市
千葉県		浦安市
千葉県		四街道市
千葉県		袖ヶ浦市
千葉県		八街市
千葉県		印西市
千葉県		白井市
千葉県		富里市
千葉県	İ	南房総市
千葉県		匝瑳市
千葉県		香取市
千葉県		山武市
千葉県		いすみ市
千葉県		大網白里市
千葉県	印旛郡	酒々井町
千葉県	印旛郡	栄町
千葉県	香取郡	神崎町
千葉県	香取郡	多古町
千葉県	山武郡	九十九里町
千葉県	山武郡	芝山町
千葉県	山武郡	横芝光町
千葉県	長生郡	一宮町
千葉県	長生郡	睦沢町
千葉県	長生郡	長生村
千葉県	長生郡	白子町
千葉県	長生郡	長柄町
千葉県	長生郡	長南町
東京都	Ì	千代田区
東京都	İ	中央区
東京都		港区
東京都		新宿区
東京都		文京区
東京都		台東区
東京都		墨田区
東京都	1	江東区
東京都	1	品川区
東京都	İ	目黒区
東京都		大田区
東京都	1	世田谷区
東京都	1	渋谷区
- 1 - 2 1 MI		1

郡名	市区町村名 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区
	杉並区 豊島区 北区
	豊島区 北区
	北区
	1
	板橋区 練馬区
	足立区
	葛飾区
	江戸川区
	八王子市
	立川市
	武蔵野市
	三鷹市
	青梅市
	府中市
	昭島市
	調布市
	町田市
	小金井市
	小平市
	日野市
	東村山市
	国分寺市
	国立市
	福生市
	狛江市
	東大和市
	清瀬市
	東久留米市
	武蔵村山市
	多摩市
	稲城市
	羽村市
	あきる野市
	西東京市
西多摩郡	瑞穂町
	日の出町
	横浜市鶴見区
	横浜市神奈川区
	横浜市西区
	横浜市中区
	横浜市南区
	横浜市保土ケ谷区
	横浜市磯子区
	横浜市金沢区
	横浜市港北区
	横浜市戸塚区
	西多摩郡 西多摩郡

都道府県名	郡名	市区町村名
神奈川県		横浜市港南区
神奈川県		横浜市旭区
神奈川県		横浜市緑区
神奈川県		横浜市瀬谷区
神奈川県	İ	横浜市栄区
神奈川県	İ	横浜市泉区
神奈川県		横浜市青葉区
神奈川県		横浜市都筑区
神奈川県		川崎市川崎区
神奈川県		川崎市幸区
神奈川県		川崎市中原区
神奈川県		川崎市高津区
神奈川県	İ	川崎市多摩区
神奈川県	İ	川崎市宮前区
神奈川県		川崎市麻生区
神奈川県	İ	相模原市緑区
神奈川県	İ	相模原市中央区
神奈川県	İ	相模原市南区
神奈川県		横須賀市
神奈川県		平塚市
神奈川県		鎌倉市
神奈川県		藤沢市
神奈川県		小田原市
神奈川県		茅ヶ崎市
神奈川県		逗子市
神奈川県		三浦市
神奈川県		秦野市
神奈川県		厚木市
神奈川県		大和市
神奈川県		伊勢原市
神奈川県		海老名市
神奈川県		座間市
神奈川県		南足柄市
神奈川県		綾瀬市
神奈川県	三浦郡	葉山町
神奈川県	高座郡	寒川町
神奈川県	中郡	大磯町
神奈川県	中郡	二宮町
神奈川県	足柄上郡	中井町
神奈川県	足柄上郡	大井町
神奈川県	足柄上郡	松田町
神奈川県	足柄上郡	山北町
神奈川県	足柄上郡	開成町
神奈川県	足柄下郡	箱根町
神奈川県	足柄下郡	真鶴町
神奈川県	足柄下郡	湯河原町
神奈川県	愛甲郡	愛川町
	愛甲郡	清川村

都道府県名	郡名	市区町村名
新潟県		新潟市北区
新潟県		新潟市東区
新潟県		新潟市中央区
新潟県		新潟市江南区
新潟県		新潟市秋葉区
新潟県		新潟市南区
新潟県		新潟市西区
新潟県		新潟市西蒲区
新潟県		長岡市
新潟県		三条市
新潟県		柏崎市
新潟県		新発田市
新潟県		小千谷市
新潟県		加茂市
新潟県		十日町市
新潟県		見附市
新潟県		村上市
新潟県		燕市
新潟県		糸魚川市
新潟県		妙高市
新潟県		五泉市
新潟県		上越市
新潟県		阿賀野市
新潟県		佐渡市
新潟県		南魚沼市
新潟県	北蒲原郡	聖籠町
新潟県	西蒲原郡	弥彦村
新潟県	南蒲原郡	田上町
新潟県	南魚沼郡	湯沢町
新潟県	刈羽郡	刈羽村
富山県		富山市
富山県		高岡市
富山県		魚津市
富山県		氷見市
富山県		滑川市
富山県		黒部市
富山県		砺波市
富山県		小矢部市
富山県		南砺市
富山県		射水市
富山県	中新川郡	舟橋村
富山県	中新川郡	上市町
富山県	中新川郡	立山町
富山県	下新川郡	入善町
		<u> </u>
石川県		金沢市
石川県石川県		七尾市
		+

その他		
ての他		
での他		
の他		
の他		
の他		
の他		
の他		
他		
他		
他		
他		
他		
他		
1111		

都道府県名	郡名	市区町村名
石川県		珠洲市
石川県		加賀市
石川県		羽咋市
石川県		かほく市
石川県		白山市
石川県		能美市
石川県		野々市市
石川県	能美郡	川北町
石川県	河北郡	津幡町
石川県	河北郡	内灘町
石川県	羽咋郡	宝達志水町
石川県	鳳珠郡	穴水町
福井県		福井市
福井県		敦賀市
福井県	İ	小浜市
福井県		大野市
福井県	İ	勝山市
福井県	İ	鯖江市
福井県		あわら市
福井県		越前市
福井県		坂井市
福井県	吉田郡	永平寺町
福井県	丹生郡	越前町
福井県	三方郡	美浜町
福井県	三方上中郡	若狭町
山梨県		甲府市
山梨県		富士吉田市
山梨県		都留市
山梨県		山梨市
山梨県		大月市
山梨県		韮崎市
山梨県		南アルプス市
山梨県		北杜市
山梨県		甲斐市
山梨県		笛吹市
山梨県		甲州市
山梨県		中央市
山梨県	西八代郡	市川三郷町
山梨県	南巨摩郡	富士川町
山梨県	中巨摩郡	昭和町
山梨県	南都留郡	西桂町
山梨県	南都留郡	忍野村
山梨県	南都留郡	富士河口湖町
長野県		長野市
長野県		松本市
長野県		上田市
長野県		岡谷市
長野県		飯田市

都道府県名	郡名	市区町村名
長野県		諏訪市
長野県		須坂市
長野県		小諸市
長野県		伊那市
長野県		駒ヶ根市
長野県		中野市
長野県		大町市
長野県		飯山市
長野県		茅野市
長野県		塩尻市
長野県		佐久市
長野県		千曲市
長野県		東御市
長野県		安曇野市
長野県	南佐久郡	南牧村
長野県	北佐久郡	軽井沢町
長野県	北佐久郡	御代田町
長野県	諏訪郡	下諏訪町
長野県	諏訪郡	富士見町
長野県	諏訪郡	原村
長野県	上伊那郡	辰野町
長野県	上伊那郡	箕輪町
長野県	上伊那郡	南箕輪村
長野県	上伊那郡	宮田村
長野県	下伊那郡	高森町
長野県	下伊那郡	阿智村
長野県	下伊那郡	喬木村
長野県	木曽郡	南木曽町
長野県	木曽郡	木曽町
長野県	東筑摩郡	山形村
長野県	東筑摩郡	朝日村
長野県	埴科郡	坂城町
長野県	上高井郡	小布施町
長野県	上高井郡	高山村
長野県	下高井郡	山ノ内町
長野県	下高井郡	木島平村
長野県	下高井郡	野沢温泉村
長野県	上水内郡	信濃町
長野県	上水内郡	飯綱町
岐阜県		岐阜市
岐阜県		大垣市
岐阜県	1	高山市
岐阜県		多治見市
岐阜県	1	関市
岐阜県	İ	中津川市
岐阜県	1	美濃市
岐阜県		瑞浪市
岐阜県		羽島市

都道府県名	郡名	市区町村名
岐阜県		恵那市
岐阜県		美濃加茂市
岐阜県		土岐市
岐阜県		各務原市
岐阜県		可児市
岐阜県		山県市
岐阜県		瑞穂市
岐阜県		飛騨市
岐阜県		本巣市
岐阜県		郡上市
岐阜県		下呂市
岐阜県		海津市
岐阜県	羽島郡	岐南町
岐阜県	羽島郡	笠松町
岐阜県	養老郡	養老町
岐阜県	不破郡	垂井町
岐阜県	不破郡	関ケ原町
岐阜県	安八郡	神戸町
岐阜県	安八郡	輪之内町
岐阜県	安八郡	安八町
岐阜県	揖斐郡	大野町
岐阜県	揖斐郡	池田町
岐阜県	本巣郡	北方町
岐阜県	加茂郡	坂祝町
岐阜県	加茂郡	富加町
岐阜県	加茂郡	川辺町
岐阜県	加茂郡	八百津町
岐阜県	可児郡	御嵩町
静岡県		静岡市葵区
静岡県		静岡市駿河区
静岡県		静岡市清水区
静岡県		浜松市中区
静岡県		浜松市東区
静岡県		浜松市西区
静岡県		浜松市南区
静岡県		浜松市北区
静岡県		浜松市浜北区
静岡県		浜松市天竜区
静岡県		沼津市
静岡県		熱海市
静岡県		三島市
静岡県		富士宮市
静岡県		伊東市
静岡県		島田市
静岡県		富士市
静岡県		磐田市
静岡県		焼津市
静岡県		掛川市

都道府県名	郡名	市区町村名
静岡県		藤枝市
静岡県		御殿場市
静岡県		袋井市
静岡県		下田市
静岡県		裾野市
静岡県		湖西市
静岡県		伊豆市
静岡県		菊川市
静岡県		伊豆の国市
静岡県		牧之原市
静岡県	賀茂郡	東伊豆町
静岡県	賀茂郡	河津町
静岡県	賀茂郡	南伊豆町
静岡県	賀茂郡	松崎町
静岡県	賀茂郡	西伊豆町
静岡県	田方郡	函南町
静岡県	駿東郡	清水町
静岡県	駿東郡	長泉町
静岡県	駿東郡	小山町
静岡県	榛原郡	吉田町
静岡県	周智郡	森町
愛知県	/리 급 10	名古屋市千種区
愛知県		名古屋市東区
愛知県		名古屋市北区
愛知県		名古屋市西区
愛知県	l I	名古屋市四位
愛知県	 	名古屋市中区
愛知県		名古屋市昭和区
愛知県	-	
	-	名古屋市瑞穂区
愛知県	-	名古屋市熱田区
愛知県		名古屋市中川区
愛知県	1	名古屋市港区
愛知県		名古屋市南区
愛知県		名古屋市守山区
愛知県		名古屋市緑区
愛知県	ļ	名古屋市名東区
愛知県		名古屋市天白区
愛知県		豊橋市
愛知県		岡崎市
愛知県		一宮市
愛知県		瀬戸市
愛知県		半田市
愛知県		春日井市
愛知県		豊川市
愛知県		津島市
愛知県		碧南市
愛知県		刈谷市
愛知県		豊田市

その他		
ての他		
での他		
の他		
の他		
の他		
の他		
の他		
他		
他		
他		
他		
他		
他		
1111		

都道府県名	郡名	市区町村名
愛知県		安城市
愛知県		西尾市
愛知県		蒲郡市
愛知県	İ	犬山市
愛知県	İ	常滑市
愛知県	İ	江南市
愛知県	1	小牧市
愛知県		稲沢市
愛知県		新城市
愛知県		東海市
愛知県		大府市
愛知県	1	知多市
愛知県	İ	知立市
愛知県	1	尾張旭市
愛知県	1	高浜市
愛知県	1	岩倉市
愛知県	1	豊明市
愛知県	1	日進市
愛知県		田原市
愛知県		愛西市
愛知県		清須市
愛知県		北名古屋市
愛知県		弥富市
愛知県	1	みよし市
愛知県	1	あま市
愛知県	†	長久手市
愛知県	愛知郡	東郷町
愛知県	西春日井郡	豊山町
愛知県	丹羽郡	大口町
愛知県	丹羽郡	扶桑町
愛知県	海部郡	大治町
愛知県 愛知県	海部郡	蟹江町
愛知県	海部郡	飛島村
愛知県 愛知県	知多郡	阿久比町
<u> </u>	知多郡	東浦町
<u> </u>	知多郡	南知多町
変加点 愛知県	知多郡	美浜町
<u>変加宗</u> 愛知県	知多郡	武豊町
<u> 愛知宗</u> 愛知県	額田郡	幸田町
三重県	HX111111	津市
— <u>半示</u> 三重県	+	四日市市
<u>二里乐</u> 三重県	+	伊勢市
<u>二里乐</u> 三重県	+	松阪市
<u>二里乐</u> 三重県	+	
		桑名市
三重県		鈴鹿市
三重県	+	名張市
三重県	1	尾鷲市
三重県		亀山市

都道府県名	郡名	市区町村名
三重県		鳥羽市
三重県		熊野市
三重県		いなべ市
三重県		志摩市
三重県		伊賀市
三重県	桑名郡	木曽岬町
三重県	員弁郡	東員町
三重県	三重郡	菰野町
三重県	三重郡	朝日町
三重県	三重郡	川越町
三重県	多気郡	多気町
三重県	多気郡	明和町
三重県	度会郡	玉城町
三重県	北牟婁郡	紀北町
三重県	南牟婁郡	御浜町
三重県	南牟婁郡	紀宝町
滋賀県	İ	大津市
滋賀県	İ	彦根市
滋賀県		長浜市
滋賀県	1	近江八幡市
滋賀県		草津市
滋賀県		守山市
滋賀県		栗東市
滋賀県		甲賀市
滋賀県		野洲市
滋賀県		湖南市
滋賀県		東近江市
滋賀県		米原市
滋賀県	蒲生郡	日野町
滋賀県	蒲生郡	竜王町
滋賀県	愛知郡	愛荘町
滋賀県	犬上郡	豊郷町
滋賀県	犬上郡	甲良町
滋賀県	犬上郡	多賀町
京都府	1	京都市北区
京都府		京都市上京区
京都府		京都市左京区
京都府	1	京都市中京区
京都府		京都市東山区
京都府		京都市下京区
京都府		京都市南区
京都府	1	京都市右京区
京都府	†	京都市伏見区
京都府	İ	京都市山科区
京都府	†	京都市西京区
京都府	†	福知山市
京都府	†	舞鶴市
京都府	†	綾部市

都道府県名	郡名	市区町村名
京都府		宇治市
京都府		宮津市
京都府		亀岡市
京都府		城陽市
京都府		向日市
京都府		長岡京市
京都府		八幡市
京都府		京田辺市
京都府		京丹後市
京都府		南丹市
京都府		木津川市
京都府	乙訓郡	大山崎町
京都府	久世郡	久御山町
京都府	綴喜郡	井手町
京都府	綴喜郡	宇治田原町
京都府	相楽郡	笠置町
京都府	相楽郡	和東町
京都府	相楽郡	精華町
京都府	相楽郡	南山城村
京都府	与謝郡	与謝野町
大阪府		大阪市都島区
大阪府		大阪市福島区
大阪府		大阪市此花区
大阪府		大阪市西区
大阪府		大阪市港区
大阪府		大阪市大正区
大阪府		大阪市天王寺区
大阪府		大阪市浪速区
大阪府		大阪市西淀川区
大阪府		大阪市東淀川区
大阪府		大阪市東成区
大阪府		大阪市生野区
大阪府		大阪市旭区
大阪府		大阪市城東区
大阪府		大阪市阿倍野区
大阪府		大阪市住吉区
大阪府		大阪市東住吉区
大阪府		大阪市西成区
大阪府		大阪市淀川区
大阪府		大阪市鶴見区
大阪府		大阪市住之江区
大阪府		大阪市平野区
大阪府		大阪市北区
大阪府		大阪市中央区
大阪府		堺市堺区
大阪府		堺市中区
大阪府		堺市東区
大阪府		堺市西区

都道府県名	郡名	市区町村名
大阪府		堺市南区
大阪府		堺市北区
大阪府		堺市美原区
大阪府		岸和田市
大阪府		豊中市
大阪府		池田市
大阪府		吹田市
大阪府		泉大津市
大阪府		高槻市
大阪府		貝塚市
大阪府		守口市
大阪府		枚方市
大阪府		茨木市
大阪府		八尾市
大阪府		泉佐野市
大阪府		富田林市
大阪府		寝屋川市
大阪府		河内長野市
大阪府		松原市
大阪府		大東市
大阪府		和泉市
大阪府		箕面市
大阪府		柏原市
大阪府		羽曳野市
大阪府		門真市
大阪府		摂津市
大阪府		高石市
大阪府		藤井寺市
大阪府		東大阪市
大阪府		泉南市
大阪府		四條畷市
大阪府		交野市
大阪府	 	大阪狭山市
大阪府	 	阪南市
大阪府	三島郡	島本町
大阪府	豊能郡	豊能町
大阪府	豊能郡	能勢町
大阪府	泉北郡	忠岡町
大阪府	泉南郡	態取町
大阪府	泉南郡	田尻町
大阪府	泉南郡	岬町
大阪府	京 田 印 市 河 内 郡	太子町
大阪府	南河内郡	河南町
大阪府	南河内郡	千早赤阪村 神戸末東灘区
兵庫県		神戸市東灘区
兵庫県		神戸市灘区
兵庫県		神戸市兵庫区
兵庫県		神戸市長田区

都道府県名	郡名	市区町村名
兵庫県		神戸市須磨区
兵庫県		神戸市垂水区
兵庫県		神戸市北区
兵庫県		神戸市中央区
兵庫県		神戸市西区
兵庫県		姫路市
兵庫県		尼崎市
兵庫県		明石市
兵庫県		西宮市
兵庫県		洲本市
兵庫県		芦屋市
兵庫県		伊丹市
兵庫県		相生市
兵庫県		豊岡市
兵庫県		加古川市
兵庫県		赤穂市
兵庫県		西脇市
兵庫県		宝塚市
兵庫県		三木市
兵庫県		高砂市
兵庫県		川西市
兵庫県		小野市
兵庫県		三田市
兵庫県		加西市
兵庫県		篠山市
兵庫県		養父市
兵庫県		丹波市
兵庫県		南あわじ市
兵庫県		朝来市
兵庫県		淡路市
兵庫県		加東市
兵庫県		たつの市
兵庫県	川辺郡	猪名川町
兵庫県	多可郡	多可町
兵庫県	加古郡	稲美町
兵庫県	加古郡	播磨町
兵庫県	神崎郡	福崎町
兵庫県	揖保郡	太子町
奈良県		奈良市
奈良県		大和高田市
奈良県		大和郡山市
奈良県		天理市
奈良県		橿原市
奈良県		桜井市
奈良県		五條市
奈良県		御所市
奈良県		生駒市
奈良県		香芝市

都道府県名	郡名	市区町村名
奈良県		葛城市
奈良県		宇陀市
奈良県	山辺郡	山添村
奈良県	生駒郡	平群町
奈良県	生駒郡	三郷町
奈良県	生駒郡	斑鳩町
奈良県	生駒郡	安堵町
奈良県	磯城郡	川西町
奈良県	磯城郡	三宅町
奈良県	磯城郡	田原本町
奈良県	高市郡	高取町
奈良県	高市郡	明日香村
奈良県	北葛城郡	上牧町
奈良県	北葛城郡	王寺町
奈良県	北葛城郡	広陵町
奈良県	北葛城郡	河合町
奈良県	吉野郡	吉野町
奈良県	吉野郡	大淀町
奈良県	吉野郡	下市町
奈良県	吉野郡	黒滝村
宗良宗 和歌山県	口到'印	和歌山市
	+	
和歌山県		海南市
和歌山県	1	橋本市
和歌山県	1	有田市
和歌山県	1	御坊市
和歌山県	1	田辺市
和歌山県	-	新宮市
和歌山県		紀の川市
和歌山県	_+++ mg	岩出市
和歌山県	海草郡	紀美野町
和歌山県	伊都郡	かつらぎ町
和歌山県	伊都郡	九度山町
和歌山県	伊都郡	高野町
和歌山県	有田郡	湯浅町
和歌山県	有田郡	有田川町
和歌山県	日高郡	美浜町
和歌山県	日高郡	日高町
和歌山県	日高郡	印南町
和歌山県	日高郡	みなべ町
和歌山県	日高郡	日高川町
和歌山県	西牟婁郡	白浜町
和歌山県	西牟婁郡	上富田町
和歌山県	東牟婁郡	那智勝浦町
鳥取県		鳥取市
鳥取県		米子市
鳥取県		倉吉市
鳥取県		境港市
鳥取県	岩美郡	岩美町

都道府県名	郡名	市区町村名
鳥取県	八頭郡	八頭町
鳥取県	東伯郡	三朝町
鳥取県	東伯郡	湯梨浜町
鳥取県	東伯郡	北栄町
鳥取県	西伯郡	日吉津村
鳥取県	西伯郡	大山町
鳥取県	西伯郡	南部町
鳥取県	西伯郡	伯耆町
島根県	1	松江市
島根県	1	浜田市
島根県	1	出雲市
島根県	1	益田市
島根県	1	大田市
島根県		安来市
島根県		江津市
島根県		雲南市
島根県	鹿足郡	津和野町
島根県	鹿足郡	吉賀町
岡山県		岡山市北区
岡山県		岡山市中区
岡山県		岡山市東区
岡山県		岡山市南区
岡山県		倉敷市
岡山県		津山市
岡山県		玉野市
岡山県		笠岡市
岡山県		井原市
岡山県		総社市
岡山県		高梁市
岡山県		新見市
岡山県		備前市
岡山県	1	瀬戸内市
岡山県	1	赤磐市
岡山県	1	真庭市
岡山県	1	浅口市
岡山県	和気郡	和気町
岡山県	都窪郡	早島町
岡山県	浅口郡	里庄町
岡山県	小田郡	矢掛町
岡山県	苫田郡	鏡野町
岡山県	久米郡	美咲町
岡山県	加賀郡	吉備中央町
広島県	1	広島市中区
広島県	1	広島市東区
広島県	1	広島市南区
広島県	1	広島市西区
広島県	1	広島市安佐南区
広島県	1	広島市安佐北区

都道府県名	郡名	市区町村名
広島県		広島市安芸区
広島県	1	広島市佐伯区
広島県	İ	呉市
広島県	İ	竹原市
広島県	İ	三原市
広島県	Ì	尾道市
広島県	Ì	福山市
広島県	Ì	府中市
広島県	İ	三次市
広島県	İ	庄原市
広島県	İ	大竹市
広島県	İ	東広島市
広島県	İ	廿日市市
広島県	İ	安芸高田市
広島県	İ	江田島市
広島県	安芸郡	府中町
広島県	安芸郡	海田町
広島県	安芸郡	熊野町
広島県	安芸郡	坂町
広島県	山県郡	安芸太田町
広島県	山県郡	北広島町
広島県	豊田郡	大崎上島町
山口県	İ	下関市
山口県	İ	宇部市
山口県	İ	山口市
山口県	Ì	萩市
山口県	İ	防府市
山口県	Ì	下松市
山口県		岩国市
山口県	ĺ	光市
山口県	1	長門市
山口県	1	柳井市
山口県	1	美祢市
山口県	1	周南市
山口県	ĺ	山陽小野田市
山口県	大島郡	周防大島町
山口県	玖珂郡	和木町
山口県	熊毛郡	田布施町
山口県	熊毛郡	平生町
徳島県		徳島市
徳島県		鳴門市
徳島県		小松島市
徳島県		阿南市
徳島県	勝浦郡	勝浦町
徳島県	名東郡	佐那河内村
徳島県	名西郡	石井町
徳島県	名西郡	神山町
徳島県	板野郡	松茂町

7	
7	~
×	
g	כ
'n	L
ì	ш
ч	_

都道府県名	郡名	市区町村名
徳島県	板野郡	北島町
徳島県	板野郡	藍住町
徳島県	板野郡	板野町
徳島県	板野郡	上板町
香川県	小汉主广伯)	高松市
香川県		丸亀市
香川県		坂出市
香川県		善通寺市
香川県		観音寺市
香川県		さぬき市
	-	
香川県		東かがわ市
香川県	L	三豊市
香川県	木田郡	三木町
香川県	香川郡	直島町
香川県	綾歌郡	宇多津町
香川県	綾歌郡	綾川町
香川県	仲多度郡	琴平町
香川県	仲多度郡	多度津町
香川県	仲多度郡	まんのう町
愛媛県		松山市
愛媛県		今治市
愛媛県		宇和島市
愛媛県		八幡浜市
愛媛県		新居浜市
愛媛県		西条市
愛媛県		大洲市
愛媛県		伊予市
愛媛県		四国中央市
愛媛県		西予市
愛媛県		東温市
愛媛県	越智郡	上島町
愛媛県	上浮穴郡	久万高原町
愛媛県	伊予郡	松前町
愛媛県	伊予郡	砥部町
愛媛県	西宇和郡	伊方町
愛媛県	北宇和郡	鬼北町
高知県		高知市
高知県		室戸市
高知県		安芸市
高知県		南国市
高知県		土佐市
高知県		須崎市
高知県		宿毛市
高知県	1	土佐清水市
高知県	İ	四万十市
高知県		香南市
高知県		香美市
高知県	吾川郡	いの町

都道府県名	郡名	市区町村名
高知県	幡多郡	大月町
高知県	幡多郡	黒潮町
福岡県		北九州市門司区
福岡県		北九州市若松区
福岡県		北九州市戸畑区
福岡県		北九州市小倉北区
福岡県		北九州市小倉南区
福岡県		北九州市八幡東区
福岡県		北九州市八幡西区
福岡県		福岡市東区
福岡県		福岡市博多区
福岡県		福岡市中央区
福岡県		福岡市南区
福岡県		福岡市西区
福岡県		福岡市城南区
福岡県		福岡市早良区
福岡県		大牟田市
福岡県		久留米市
福岡県		直方市
福岡県		飯塚市
福岡県		田川市
福岡県		柳川市
福岡県	<u> </u>	八女市
福岡県		筑後市
福岡県		大川市
福岡県	<u> </u>	行橋市
福岡県	1	豊前市
福岡県	1	中間市
福岡県		小郡市
福岡県		筑紫野市
福岡県	<u> </u>	春日市
福岡県	<u> </u>	大野城市
福岡県	+	宗像市
福岡県	+	太宰府市
福岡県	+	古賀市
福岡県	1	福津市
福岡県	+	宮若市
福岡県		嘉麻市
福岡県		朝倉市
福岡県		みやま市
1111 3111	+	
福岡県 福岡県	筑紫郡	糸島市
	+	那珂川町
福岡県	糟屋郡	宇美町
福岡県	糟屋郡	篠栗町
福岡県	糟屋郡	志免町
福岡県	糟屋郡	須恵町
福岡県	糟屋郡	新宮町
福岡県	糟屋郡	久山町

都道府県名	郡名	市区町村名
福岡県	糟屋郡	粕屋町
福岡県	遠賀郡	芦屋町
福岡県	遠賀郡	水巻町
福岡県	遠賀郡	岡垣町
福岡県	遠賀郡	遠賀町
福岡県	鞍手郡	小竹町
福岡県	鞍手郡	鞍手町
福岡県	嘉穂郡	桂川町
福岡県	朝倉郡	筑前町
福岡県	朝倉郡	東峰村
福岡県	三井郡	大刀洗町
福岡県	三潴郡	大木町
福岡県	八女郡	広川町
福岡県	田川郡	香春町
福岡県	田川郡	添田町
福岡県	田川郡	糸田町
福岡県	田川郡	川崎町
福岡県	田川郡	大任町
福岡県	田川郡	赤村
福岡県	田川郡	福智町
福岡県	京都郡	苅田町
福岡県	京都郡	みやこ町
福岡県	築上郡	吉富町
福岡県	築上郡	上毛町
福岡県	築上郡	築上町
佐賀県		佐賀市
佐賀県		唐津市
佐賀県		鳥栖市
佐賀県		多久市
佐賀県		伊万里市
佐賀県		武雄市
佐賀県		鹿島市
佐賀県		小城市
佐賀県		嬉野市
佐賀県		神埼市
佐賀県	神埼郡	吉野ヶ里町
佐賀県	三養基郡	基山町
佐賀県	三養基郡	上峰町
佐賀県	三養基郡	みやき町
佐賀県	西松浦郡	有田町
佐賀県	杵島郡	江北町
佐賀県	杵島郡	白石町
長崎県		長崎市
長崎県	ļ	佐世保市
長崎県		島原市
長崎県		諫早市
長崎県		大村市
長崎県		平戸市

都道府県名	郡名	市区町村名
長崎県		松浦市
長崎県		五島市
長崎県		西海市
長崎県		雲仙市
長崎県	İ	南島原市
長崎県	西彼杵郡	長与町
長崎県	西彼杵郡	時津町
長崎県	東彼杵郡	東彼杵町
長崎県	東彼杵郡	川棚町
長崎県	東彼杵郡	波佐見町
長崎県	北松浦郡	佐々町
能本県	1012/1501	熊本市中央区
能本県		熊本市東区
熊本県		熊本市西区
能本県	1	熊本市南区
能本県	<u> </u>	熊本市北区
能本県	1	八代市
熊本県	+	人吉市
熊本県	+	荒尾市
能本県		水俣市
熊本県	+	玉名市
熊本県		山鹿市
熊本県	+	菊池市
能本県	+	宇土市
熊本県	1	宇城市
能本県	1	阿蘇市
能本県	1	天草市
能本県	+	合志市
熊本県	玉名郡	玉東町
能本県	玉名郡	南関町
能本県	玉名郡	長洲町
能本県	玉名郡	和水町
熊本県	菊池郡	大津町
熊本県	菊池郡	菊陽町
能本県	阿蘇郡	南小国町
熊本県	阿蘇郡	産山村
熊本県	阿蘇郡	西原村
能本県	上益城郡	御船町
能本県	上益城郡	嘉島町
熊本県	上益城郡	益城町
熊本県	上益城郡	<u>金</u> 城町
熊本県 熊本県	八代郡	氷川町
,,,,	+	+
熊本県	章北郡 球麻那	津奈木町
熊本県	球磨郡	錦町
熊本県	球磨郡	相良村
熊本県	球磨郡	山江村
熊本県	球磨郡	球磨村
大分県	1	大分市

都道府県名	郡名	市区町村名
大分県	1	別府市
大分県		中津市
大分県	İ	日田市
大分県	İ	佐伯市
大分県	İ	臼杵市
大分県	İ	津久見市
大分県		竹田市
大分県		豊後高田市
大分県	İ	杵築市
大分県	1	宇佐市
大分県		豊後大野市
大分県	1	由布市
大分県		国東市
大分県	速見郡	日出町
大分県	玖珠郡	九重町
大分県	玖珠郡	玖珠町
宮崎県		宮崎市
宮崎県		都城市
宮崎県		延岡市
宮崎県		日南市
宮崎県		小林市
宮崎県		日向市
宮崎県		串間市
宮崎県		西都市
宮崎県		えびの市
宮崎県	北諸県郡	三股町
宮崎県	西諸県郡	高原町
宮崎県	東諸県郡	国富町
宮崎県	児湯郡	高鍋町
宮崎県	児湯郡	新富町
宮崎県	児湯郡	川南町
宮崎県	東臼杵郡	門川町
鹿児島県		鹿児島市
鹿児島県		鹿屋市
鹿児島県		枕崎市
鹿児島県	İ	阿久根市
鹿児島県		出水市
鹿児島県		指宿市
鹿児島県		西之表市
鹿児島県		垂水市
鹿児島県		薩摩川内市
鹿児島県		日置市
鹿児島県	1	曽於市
鹿児島県	<u> </u>	霧島市
鹿児島県	 	いちき串木野市
鹿児島県	†	南さつま市
鹿児島県	<u> </u>	奄美市
鹿児島県	1	南九州市

都道府県名	郡名	市区町村名
鹿児島県		伊佐市
鹿児島県		姶良市
鹿児島県	姶良郡	湧水町
鹿児島県	大島郡	龍郷町
沖縄県		那覇市
沖縄県		宜野湾市
沖縄県		石垣市
沖縄県		浦添市
沖縄県		名護市
沖縄県		糸満市
沖縄県		沖縄市
沖縄県		豊見城市
沖縄県		うるま市
沖縄県		宮古島市
沖縄県		南城市
沖縄県	国頭郡	恩納村
沖縄県	国頭郡	金武町
沖縄県	中頭郡	読谷村
沖縄県	中頭郡	嘉手納町
沖縄県	中頭郡	北谷町
沖縄県	中頭郡	北中城村
沖縄県	中頭郡	中城村
沖縄県	中頭郡	西原町
沖縄県	島尻郡	与那原町
沖縄県	島尻郡	南風原町
沖縄県	島尻郡	八重瀬町

故	故障かな?			
	電源が ON にならない			
	 ●電源が ON になっていますか。 ●シガーブラグコードが外れていませんか。 ●シガーライターソケットの内部が汚れて、接触不良をおこしていませんか。 2 ~ 3 回左右にひねりながらシガーライターソケットに差し込み直してください。 ●シガーブラグコード内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量の新しいヒューズと交換してください。 ●充電されていますか。(本体のみで使用のとき) 	-15 - - -28		
	電源が OFF にならない			
	●シガーライターソケットの電源が、イグニッションの ON/OFF と連動して入 / 切しない車があります。このような車では、エンジンを止めても、シガーライターソケットに電源が供給されますので、シガープラグを抜いてください。	☞ 28		
	音が出ない			
	●音量「0」になっていませんか。音量を調節してください。 ・ナビ ・ワンセグ ・ Music ・システム設定	10312310933		
	モニター画面に斑点や輝点がある			
	●液晶パネルの現象です、故障ではありません。(有効画素の中に画素欠けや常時点灯する場合があります。)	~ 9		
	動作しなくなったり、誤作動を起こす			
	●本体裏のリセットボタンを押し、本機を再起動してください。	~ 29		
	速度表示が車両の速度計と異なる			
	●車両の速度計は、実際より数値が高く表示される(プラス誤差)傾向があります。 ※補正機能はありません。	≈ 11		
	ワンセグ放送が受信できない			
	 ●ワンセグ受信アンテナの向きを変えて、受信状態を調整してください。 ●ワンセグ用フィルムアンテナを使用している場合は、アンテナ線が本体から外れていないか確認してください。また、フィルムアンテナとアンプ部が接触不良をおこしていないかアンプ部の位置を確認してください。 ●放送エリア外にいませんか。ワンセグのチャンネル設定を行ってください。 	● 122		
	タッチパネルのズレや反応が悪い			
	●液晶保護フィルムが貼ったままになっていませんか。●タッチパネル補正をお試しください。◆103	☞ 15		

故障かな?と思ったら

他

その他 Music が再生できない ●microSD カードが正しく挿入されていますか。 **☞**31 **☞**105 ●MP3・WMA 形式の音楽データファイルが microSD カードに正しく保存されていること をご確認ください。 また、データファイルの形式(拡張子)が "mp3" "wma" のデータで あっても、本機で再生できないものもありますので、サンプリング周波数/ビットレート などをご確認ください。 ●microSD カードに、保存用のフォルダ (MEDIA の名称フォルダ) は作成していますか。音楽 データファイルは、microSD カードの「MEDIA」フォルダに保存してください。 ●著作権保護されたデータファイルではありませんか。 **☞**106 Picture で画像データが見られない **☞**31 ●microSD カードが正しく挿入されていますか。 ●JPEG・PNG・BMP 形式の画像データファイルが microSD カードに正しく保存されている ことをご確認ください。 また、画像データファイルの形式(拡張子)が "ipg" "png""bmp" の画像データであっても、 **☞**117 本機で画像が見られないものもありますので、画像の表示制限が越えていないかご確認く ださい。 ●microSD カードに、保存用のフォルダ(DCIM の名称フォルダ) は作成していますか。"jpg" "png" "bmp" 形式の画像データファイルは、microSD カードの「DCIM」フォルダに保存し てください。 GPS 警報しない ●GPS 測位していましたか。 **☞**14 ●新たに設置されたオービスなどのターゲットではありませんか。 地図にズレがでる ●GPS 測位していましたか。障害物や遮蔽物の無い、視界の良い場所へ移動してみてください。 ●マーク・名称が重なって表示されることがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。 一般道を走行中に高速道のターゲットを GPS 警報する ●「道路選択」の設定を「オール」でご使用の場合は、一般道と高速道の両方のターゲットを警 **☞**102 報します。 ●ハイウェイオアシスは、「一般道」に設定された場合も GPS 告知されます。

仕樣

電源電圧	・本体(miniUSB端子) : DC 5V・同梱品の5Vコンパータ付シガープラグコード・配池: リチウムイオン電池DC 3.7VDC 5V出力(DC12V マイナスアース車専用)		
消費電流	約0.8A (充電電流除く)		
受信方式	・GPS部 32チャンネル/パラレル受信方式		
表示画面サイズ	7インチワイドVGA液晶タッチパネル		
データ容量	8 GB (内蔵メモリー)		
受信周波数	・GPS部…1.6GHz帯		
動作温度範囲	0℃~+60℃ (充電温度範囲 0~+45℃)		
外形寸法	185 (W) × 115 (H) × 15 (D) mm(突起部除く)		
重量	約 317g (本体のみ)		

◆主なナビ機能

▼土なりに機能		
フリーワード検索(索引件数)	約 1,300 万件	
住所検索	約 3,600 万件(市区町村/街区/番地/号まで)	
施設(ジャンル)検索	約 220 万件	
電話番号検索	約 690 万件 ※個人宅は除く	
周辺施設検索	約 220 万件	
登録地点検索	100件	
まっぷるコード検索	約8万件	
ベストドライブスポット	約 1,400 スポット	
履歴検索	50件	
ぬけみちマップ	47 都道府県	
道路コメント	約 4,000 件	
好展望地	約 700 件	
地図情報	(株)昭文社 / キャンバスマップル(株)	
地図データ	2013 年春版	
地図情報	(株)昭文社/キャンバスマップル(株)	

- ※本機にmicroSDカードは同梱していません。市販品の2GB以下のmicroSDカードまたは、32GB以下のmicroSDHCカードをご用意(別途ご購入)ください。
- ※本機は、microSDカードへの音楽データの収録機能はありません。
- あらかじめパソコンなどで音楽データを収録したmicroSDカードをご利用ください。
- ※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。 なお、本文中ではTM、(アマークは明記していません。
- ・取扱説明書は随時更新されます。最新版の取扱説明書は当社ホームページにてご確認ください。
- http://www.yupiteru.co.jp/

同梱品の追加購入について

本機同梱品を追加購入されるかたは、当社ホームページをご覧ください。

Yvupiteru スペアパーツ ダイレクト https://spareparts.yupiteru.co.jp/

・YUPITERU スペアパーツダイレクトでは、製品の付属品・補修部品等をお買い求めいただけます。

ナビゲーションの地図データをご利用頂くにあたって

ナビゲーションの地図データ(以下本地図データ)を作成するにあたり、常時官公庁や事業主体への取材活動や実 走実踏調査を通して、現在の状況を可能な限り再現する事はもちろん、将来の状況も含めて最新の地図情報をお客 様にお届けするように努めております。しかしながら、取材時期、収集時期により新しい情報が収録できていない 場合がございます事をご了承ください。

承認について

- ・この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1万分の1地形図 2万5千分の1地 形図 5万分の1地形図 20万分の1地勢図 100万分の1日本、50万分の1地方図 数値地図500万(総合)を使用しました。(承認番号 平 24 情使、第 74-M04440X-01号 平 24 情使、第 75-M04440X-01号 平 24 情使、第 76-M04440X-01号 平 24 情使、第 78-M04440X-01号 平 23 情使、第 666-M04440X-01号)
- ・この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認 07-210P)

データについて

本地図データ構築に当たって使用した情報は、下記の時期に収集・調査したものに基づいています。

●通常地図

- ・通常地図は2012年9月25日までに判明した2013年4月1日実施までの重要情報まで対応しています。
- ●市街図
- ・都市地図は2012年9月25日までに判明した2013年4月1日実施までの重要情報まで対応しています。
- ・2013 年春市街図: 1412 市区町村(中心部収録は 1171 市区町村)

●道路

・新規開通高速道路は 2012 年 10 月末までに判明した 2013 年 4 月 1 日実施までの経年情報を反映しています。 (但し、一部道路形状と基本的属性のみとなります)

判明日時点で路線名称未定の路線については、仮名称対応している場合があります。

- ・高速施設は 2012 年 10 月末までに判明した 2013 年 4 月 1 日実施までの経年情報を反映しています。
- 判明日時点で名称未定の施設については、仮名称対応している場合があります。
- ・高速道路のレーン情報は 2012 年 10 月末までに判明した 2013 年 4 月 1 日実施までの経年情報を反映しています。
- 信号機データの取得は、基本奥付と同様となります。
- ・一般道路交差点のレーン情報は 2012 年 10 月末までに判明した 2013 年 4 月 1 日実施までの経年情報を反映しています。

データ整備は、全国の片側2車線以上の国道・主要地方道・一般県道と、国道・主要地方道・一般県道の交差点を対象としています。

●フェリー航路

· 2012 年 10 月末までに判明した 2013 年 4 月 1 日実施までの経年情報を反映します。

●住所データ

- ・2012年5月までに判明した2012年9月末時点の情報に対応しています。
- ・市区町村合併/政令市移行については、2013年4月1日施行分まで対応しています。
- ・本データ整備には、一部データに日本加除出版株式会社の『行政区画便覧ファイル』 2012 年 6 月版を使用しています。

検索データ

- ・2012年11月22日までに判明した2013年4月1日実施までの情報に対応しています。
- ・チェーン店舗情報は2012年8月時点の情報に対応しています。
- ・駐車場情報は(株)IMJ モバイル提供の全国駐車場情報 Ver120831 を使用しています。

但し、市区町村合併/政令市移行については2013年4月1日実施までの情報に対応しています。

- ・キャンパスマップル株式会社、株式会社昭文社及びその関連企業の施設情報は、2012 年 9 月時点で取得した情報となります。
- 電話帳データ
- ・電話番号データは日本ソフト販売株式会社の「Bellemax®(NSS 業種付き電話帳データ) 2012 年 8 月版」のデータに基づき作成しています。
- ●高速/有料料金
- ・高速道路(有料道路を含む)料金表データは 2012 年 10 月末までに判明した 2013 年 4 月 1 日実施までの経年情報を反映しています。

※二輪・軽自動車・中型自動車・普通自動車・大型車・特大車の料金を取得します。(一般有料道路については、 一部収録対象外の区間があります)

●ぬけみち

- ・ぬけみち情報は、2012年3月15日までに判明した2012年7月末実施までの経年情報を反映しています。
- ●ガイドデータ
- ・ガイドデータについては 2012 年 9 月版データ (2012 年 5 月から 2012 年 8 月までの最終取材日時点での情報) を使用しています。

但し、市区町村合併/政令市移行については2013年4月1日施行分までの対応とします。

- ●警戒区域の情報
- ・2012 年 10 月末までに取得した情報を反映しております。

地図データベースについて

<おことわり>

- ・データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
- ・内容には万全を期しておりますが、道路標識などの交通規制情報も予告なく変更される事がありますので、すべて現地の通行規制や標識に従って運転願います。
- ・情報掲載内容については、(株)昭文社独自の取捨選択を行っております。
- ・細心の注意を払い地図編集を行っておりますが全国の地図情報は膨大でかつ変化が激しいものですので、現地の 状況との相違については、何卒ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。
- ・高速道路、有料道路の料金につきましては、実際にかかる費用と異なる場合がございます事を予めご了承ください。
- ・この地図に使用している交通規制データを無断で複写・複製・加工・改変する事はできません。
- ・いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用する事を固く禁じます。
- ・改良のため、予告なく編集方針(レイアウト、情報内容、地図仕様等)を変更する事があります。
- ・本地図データ利用により事故、損害、トラブル等が生じても、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

©2007 一般財団法人日本デジタル道路地図協会

©日本ソフト販売株式会社

©株式会社昭文社

©キャンバスマップル株式会社

- ・MAPPLE、マップル、まっぷる、まっぷるコード、MGコード、マップルナビは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。
- ・「Bellemax」は、日本ソフト販売株式会社の登録商標です。